
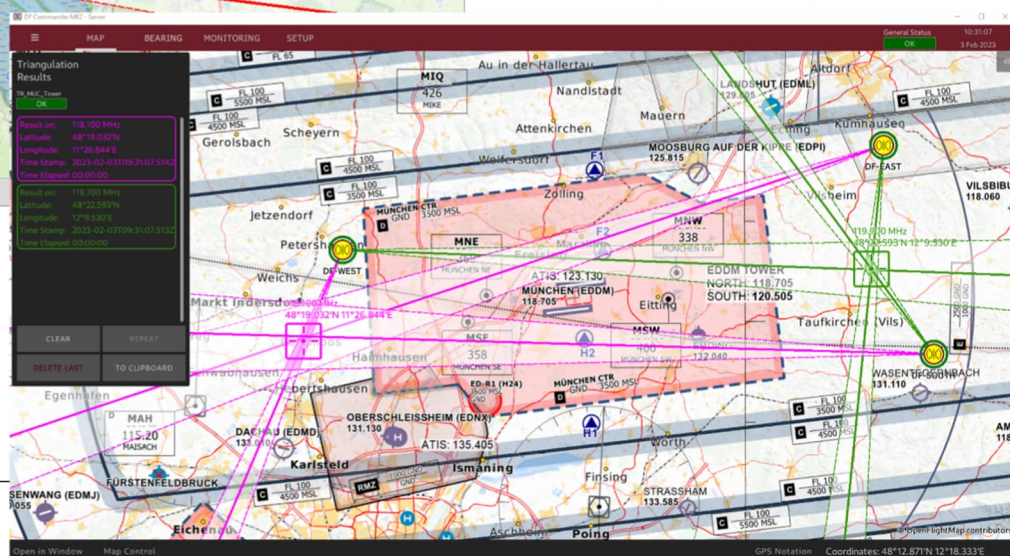
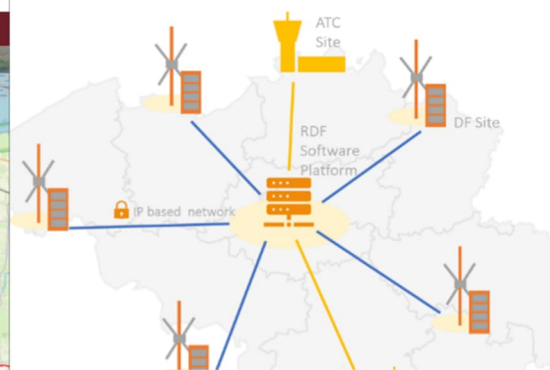


Benutzerhandbuch

DF COMMANDER MK2

Software für die Steuerung, Überwachung
und Integration von Funkpeilanlagen

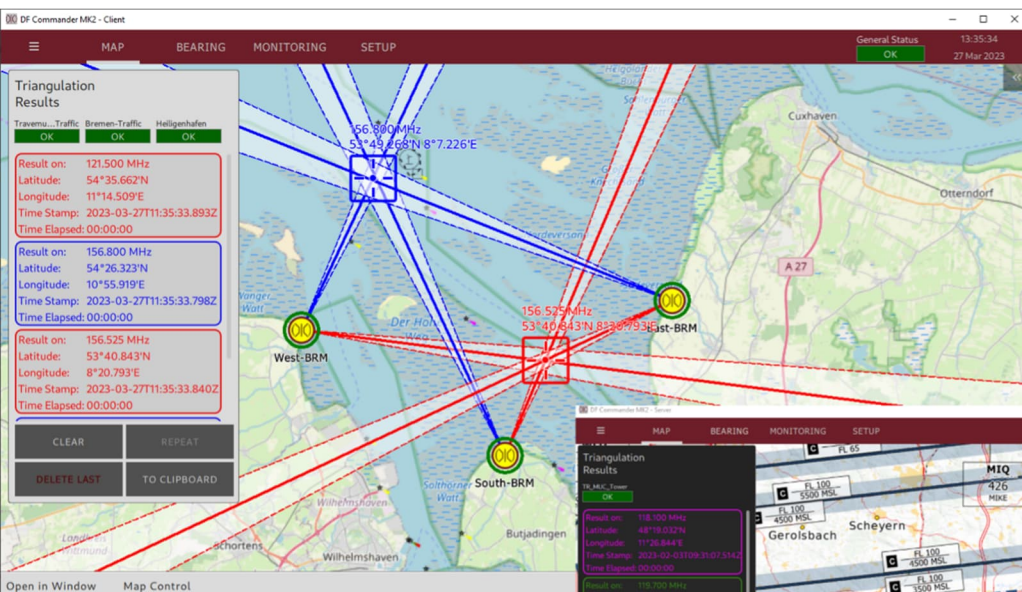

Erstellt von:

RHOTHETA Elektronik GmbH
Kemmelpark
Dr.-Ingeborg-Haeckel-Str. 2
82418 Murnau
Deutschland

Tel.: +49 8841 4879 - 0
Fax: +49 8841 4879 - 15

Internet: www.rhotheta.de
E-Mail: email@rhotheta.de

Copyright © RHOTHETA Elektronik GmbH

- *Alle Rechte vorbehalten*
- *Ausgabe: 2025/04/01 [Rev 4.01.a]*
- *Document-ID: 12-9-3-4-00005-3-1-60*

HINWEIS

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Mitteilung Änderungen an dem hier beschriebenen Produkt vorzunehmen.

Inhalt

1	Überblick	5
1.1	Server Applikation.....	6
1.2	Client Applikation	6
1.3	Applikations-Pages	7
1.4	Drop-down Menu	8
1.4.1	Login / Anmelden	8
1.4.2	Tools	8
1.4.3	Enter Fullscreen / Vollbildmodus aktivieren.....	8
1.4.4	User Manual.....	9
1.4.5	Benutzerhandbuch.....	9
1.4.6	DF Standard JSON Protocol.....	9
1.4.7	About / Über	9
1.4.8	Quit / Beenden	9
2	Programm Starten und Beenden.....	10
2.1	Start / Neustart.....	10
2.2	Befehlszeilenparameter	10
2.3	Programm Beenden.....	11
3	Konfiguration	12
3.1	General Setup.....	13
3.1.1	Konfigurationsdateien (Configuration Files)	14
3.1.2	Server Name / Client Name	16
3.1.3	GPS-Format.....	17
3.1.4	Zeitanzeige	17
3.1.5	Frequenz-Farbzuzuweisung	17
3.1.6	Frequenzfavoritenliste	18
3.1.7	Nachverfolgung und Protokollierung von Einstellungsänderungen.....	18
3.2	Administrationseinstellungen	19
3.2.1	Users / Benutzer	20
3.2.2	Wechseln zwischen Benutzerkonten	22
3.2.3	Anpassung des Zugriffslevels.....	22
3.3	Karteneinstellungen	24
3.4	Konfiguration eines DF-Systems	26
3.4.1	Systemkonfiguration	27
3.4.2	GPS-Konfiguration.....	28
3.4.3	Konfiguration des Heading Source Device (Steuerkurs Quelle)	30
3.4.4	Konfiguration der Antenneneigenschaften	31
3.4.5	Kanalkonfiguration	38
3.4.6	Überprüfung der Konfiguration	43
3.5	Triangulator.....	44
3.5.1	Konfiguration.....	44
3.5.2	Darstellung auf der Karte (MAP Page)	49
3.5.3	Sector Blanking.....	52
3.6	Server Setup (nur DF Commander Server Applikation).....	57
3.7	Remote Servers Setup	60
3.7.1	Konfiguration von Remote Server.....	60
3.7.2	Überprüfung der Konfiguration	61
3.7.3	Redundanter Server	65

3.8	Self Bearing Suppression	68
4	Statusanzeigen	73
5	Monitoring Page.....	77
5.1	General Status Monitoring	77
5.2	System Details.....	78
5.3	DF Channel Monitoring.....	79
6	Bearing Page.....	81
7	MAP Page	84
8	COSPAS-SARSAT Scan & Decode / Marine Scan.....	85
8.1	COSPAS-SARSAT Scan / Marine Scan.....	85
8.2	COSPAS-SARSAT Decode.....	85
8.3	COSPAS-SARSAT Dateien.....	87
9	Einschränkungen.....	88
10	Installation.....	89
10.1	Minimale PC- und Netzwerkanforderungen	89
10.2	Installation unter Windows.....	90
10.3	Installation unter Linux.....	90
10.4	Lizenzierung	90
10.5	Neuinstallation unter Beibehaltung der vorhandenen Lizenzdaten.....	91
11	Abkürzungen.....	92
12	Notizen.....	93

1 Überblick

Die Software DF Commander MK2 ermöglicht die Fernsteuerung und Überwachung von Funkpeilsystemen. Außer der Darstellung der Peilerggebnisse auf unterschiedlichen elektronischen Karten ist die Software in der Lage, Kreuzpeilungen auf unterschiedlichen Frequenzen zu berechnen und darzustellen.

Es stehen eine Server- und eine Client-Applikation zur Verfügung.

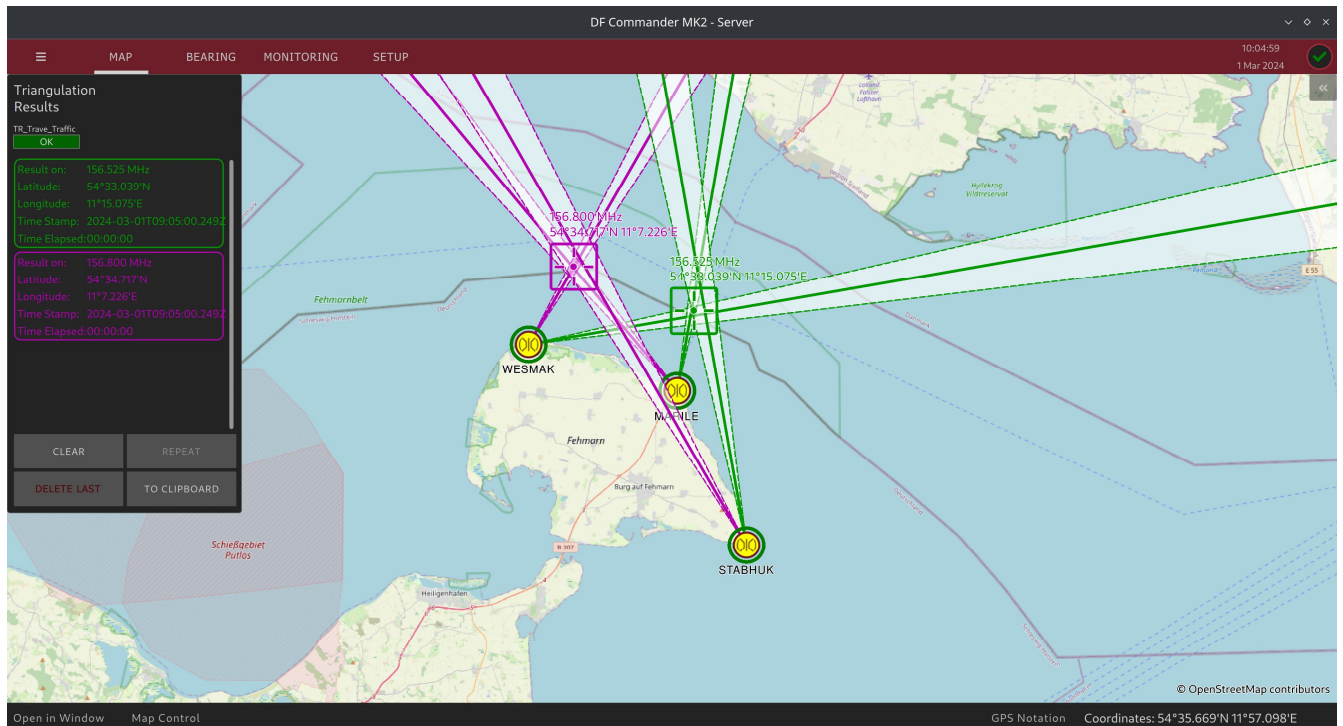


Abbildung 1: Überblick Anwendung VTS

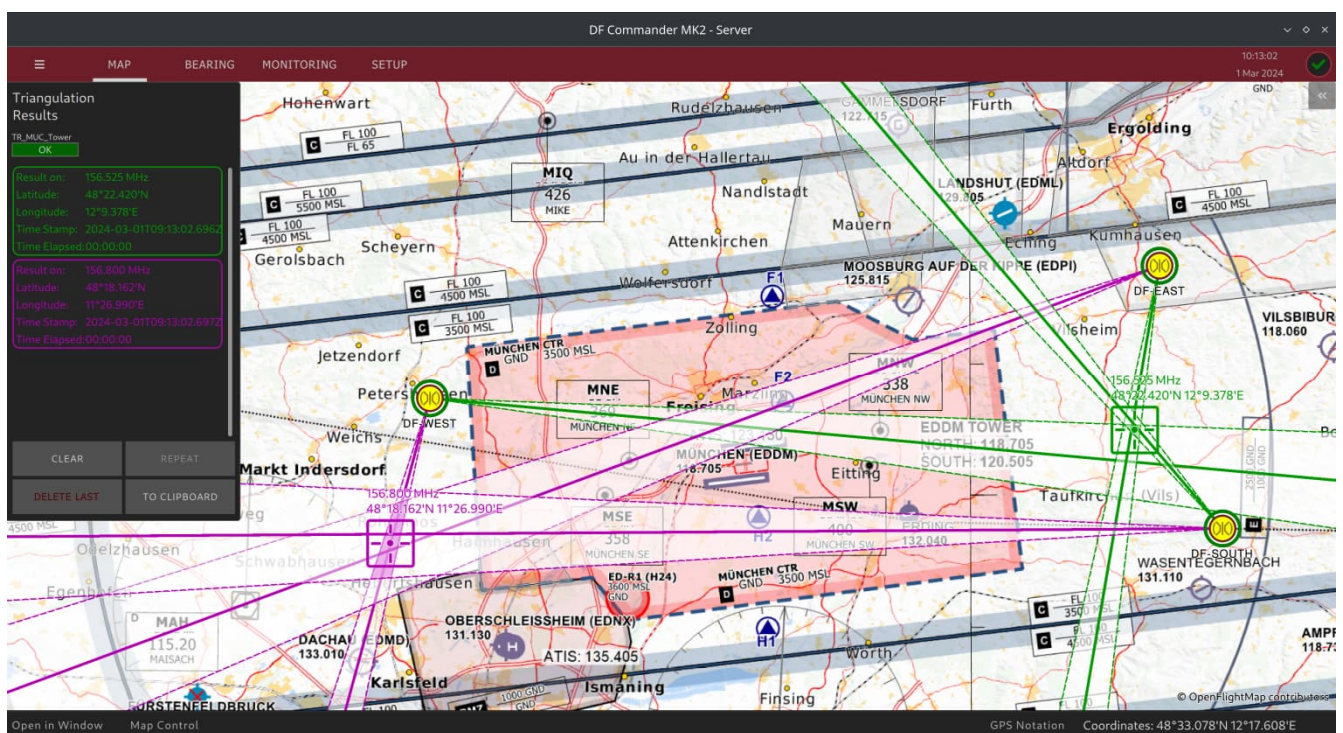


Abbildung 2: Überblick Anwendung ATC

1.1 Server Applikation

Peilungen, Kreuzpeilungsergebnisse und Statusinformationen von Funkpeilsystemen (DF Systemen) werden über einen integrierten TCP-Server in der Applikation „DF Commander MK2 Server“ zur Verfügung gestellt.

Auch Peilsysteme können über denselben Server eingestellt und gesteuert werden. Somit kann die „DF Commander MK2“ Server Applikation als Servicemodul verstanden werden, das eine einfache Integration von Funkpeilsystemen in moderne VTS- und ATC-Netzwerkarchitekturen ermöglicht.

Durch die Verwendung eines standardisierten RDF-Protokolls im JSON-Format lassen sich weitere Protokollkonvertierungen einfach realisieren.

Das entsprechende Protokoll ist im Dokument „Radio Direction Finder Standard JSON Protocol“ beschrieben.

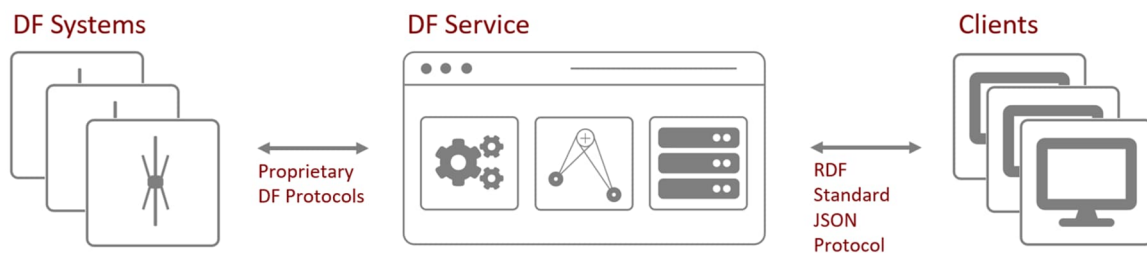


Abbildung 3: DF-Service

Beim Start/Neustart der Server Applikation werden im Gegensatz zu der Client Applikation die Einstellungen aus den Konfigurationsdateien gelesen und die entsprechenden Systeme gemäß den gelesenen Einstellungen gesteuert.

Bis zu 99 Clients können mit dem DF Commander MK2-Server verbunden werden, deren IP-Adressen in der Liste „Connected Clients“ angezeigt werden.

1.2 Client Applikation

In der Applikation „DF Commander MK2 Client“ ist kein lokaler TCP/IP-Server verfügbar, zu dem eine Verbindung hergestellt werden kann, jedoch werden die gleichen Informationen über Peilsysteme, Peilungen, Kreuzpeilungsergebnisse usw. verarbeitet und über eine grafische Benutzeroberfläche angezeigt.

Die Client-Applikation dient zur Anzeige und Steuerung der direkt dort angeschlossenen Peilsysteme (Local Systems). Außerdem kann die Client-Applikation die Daten der Remote-Server verarbeiten und anzeigen.

Der Client kann die DF-Systemkonfiguration beim Start/Neustart der Anwendung nicht erzwingen.

1.3 Applikations-Pages

Neben dem danach beschriebenen Klappmenü können in der oberen Leiste des DF Commander MK2 (sowohl Server- als auch Client-Applikation) folgende Seiten („Pages“) ausgewählt werden:




Abbildung 4: "Pages"

MAP

Die Map-Page ermöglicht die Darstellung von Peilsystemen mit entsprechenden Informationen auf der elektronischen Karte. Folgendes wird abgebildet:

- Peilungsergebnisse als LOBs (Lines of Bearing) innerhalb der Peilungskegel (Cones of Bearing)
- Kreuzpeilungsergebnisse als Position auf der Karte und als Textfeld im Triangulationsfenster
- Modul zur Steuerung der Karte
- Modul zur Anzeige zusätzlicher Daten zu Peilsystemen, Triangulationen, COSPAS-SARSAT-Listen

BEARING

Die Bearing-Page ermöglicht die Darstellung der Peilergebnisse und Signalpegel ausgewählter Funkpeilkanäle auf einer Kompassrose. Diese Ansicht dient zur Unterstützung der Nautiker und der technischen Systemüberwachung.

MONITORING

Die Monitoring-Page ermöglicht die Überwachung der allgemeinen Zustände (von Systemen, Triangulatoren und Servern) sowie die Überwachung aller konfigurierten Peilkanäle auf einen Blick.

Die konfigurierten Elemente werden in zwei verschiedenen Perspektiven (Tabs) als Listenansichten angezeigt.

Auf dieser Seite können keine Einstellungen vorgenommen werden. Der Fokus der vorgestellten Ansichten liegt ausschließlich auf der technischen Systemüberwachung der Funkpeilsysteme und deren Kanälen.

SETUP

Die Setup-Page dient der gesamten Konfiguration (siehe Kapitel 3).

Klappbares Menü

Das DF Commander MK2-Benutzerhandbuch und das DF-Standard-JSON-Protokoll können über das Klappmenü angezeigt und heruntergeladen werden.

Das Fenster „About“ bietet Informationen zur Lizenzvereinbarung und ermöglicht die Eingabe eines neuen Lizenzschlüssels („License Key“), wenn ein neuer Schlüssel erforderlich ist (z. B. nach Ablauf der Demoversion oder um der Software neue Optionen hinzuzufügen).

1.4 Drop-down Menu

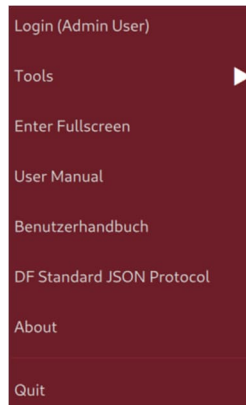


Abbildung 5 Drop-down Menu

1.4.1 Login / Anmelden

Diese Option ermöglicht es Benutzern, zwischen Konten zu wechseln. Weitere Details finden Sie im Kapitel "Zwischen Benutzerkonten wechseln".

1.4.2 Tools

Diese Option ermöglicht das Starten von externen Anwendungen, die von DF Commander MK2 aus gestartet werden können.

Externe Anwendungen können sein:

- DF Logger - ein Tool, das die von DF Commander MK2 gesendeten Daten protokolliert.
- SNMP Agent - eine Anwendung, die die Überwachung von DF Commander MK2-Komponenten über das SNMP-Protokoll ermöglicht.
- Asterix-Transmitter - eine Anwendung, die die Ausgabedaten von DF Commander MK2 in das ASTERIX-Protokoll konvertiert.

Verfügbare Anwendungen sind in der Konfigurationsdatei *LauncherSettings.conf* definiert. Wenn die Anwendung nicht auf dem PC installiert ist, aber in der Datei definiert ist, kann sie nicht ausgewählt werden.

Einige der Anwendungen (wie DF Logger) erlauben das gleichzeitige Ausführen mehrerer Instanzen, sodass mehrere Aktionen im Menü "Tools" eine neue Instanz der Anwendung öffnen, aber einige Anwendungen (wie SNMP Agent und Asterix-Transmitter) stoppen die aktive Instanz und starten die neue.

HINWEIS:

Wenn DF Commander MK2 geschlossen wird, läuft die externe Anwendung weiter, sodass Sie sie manuell stoppen müssen.

1.4.3 Enter Fullscreen / Vollbildmodus aktivieren

Diese Option ermöglicht es Benutzern, den Vollbildmodus zu betreten oder, wenn er bereits aktiviert ist, ihn zu verlassen

1.4.4 User Manual

Diese Option öffnet das Benutzerhandbuch auf Englisch.

1.4.5 Benutzerhandbuch

Diese Option öffnet das Benutzerhandbuch auf Deutsch.

1.4.6 DF Standard JSON Protocol

Diese Option öffnet das DF Standard JSON-Protokoll-Dokument auf Englisch.

1.4.7 About / Über

Diese Option öffnet das "Über"-Fenster, welches Lizenzinformationen und Optionen anzeigt.

1.4.8 Quit / Beenden

Diese Option beendet die Anwendung.

2 Programm Starten und Beenden

2.1 Start / Neustart

Nach der Installation startet das Programm mit einem Doppelklick auf die exe-Datei die grafische Benutzeroberfläche (GUI).

Um das Programm unter Linux zu starten, muss `start.sh` auf der Kommandozeile aufgerufen werden.

Die Verwendung der GUI vereinfacht den Lizenzierungs- und Konfigurationsprozess von Funkpeilsystemen.

Nachdem die Konfiguration der DF-Systeme abgeschlossen und gespeichert wurde (s. 3.1.1 Konfigurationsdateien (Configuration Files)), EXPORT ALL oder SAVE AS DEFAULT), kann die Anwendung mit oder ohne System Tray, mit oder ohne GUI neu gestartet werden.

Sollten einige Einstellungen der Peilsysteme (z. B. Frequenzeinstellung in einem Peilkanal) aktuell nicht zutreffend sein, erscheint die entsprechende Meldung.

2.2 Befehlszeilenparameter

Dieses Kapitel beschreibt die Kommandozeilenparameter, die den Betriebsmodus der Applikation beeinflussen.

Der folgende Parameter kann an die Applikation übergeben werden, wenn der DF Commander MK2 über die Kommandozeile oder mithilfe von Skripten aufgerufen wird:

`-t, --show-systray`

Dieser Parameter startet die Applikation mit der grafischen Benutzeroberfläche. Zusätzlich ist die Steuerung der Applikation über die Taskleiste verfügbar.

Das Schließen des Applikationsfensters verschiebt die Anwendung lediglich in den Hintergrund. Die grafische Benutzeroberfläche kann über die Taskleiste wiederhergestellt werden.

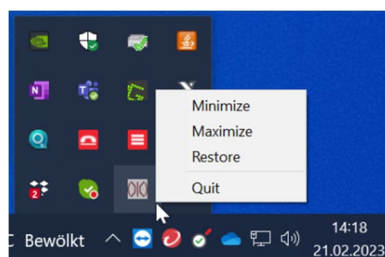


Abbildung 6: DF Commander MK2 mit System Tray

`-g, --no-gui`

Dieser Parameter startet die Anwendung (nur Server Applikation) ohne grafische Benutzeroberfläche. Es kann nicht über die Taskleiste wiederhergestellt werden. Zum Beenden der Anwendung verwenden Sie bitte den Task-Manager oder Befehle zum Beenden der Prozesse Ihres Betriebssystems.

`-n, --config-name <name>`

Dieser Parameter startet die Applikation unter Verwendung eines anderen, durch <name> angegebenen, Speicherorts der Konfigurationsdateien. Dadurch können mehrere Instanzen der Anwendung mit unterschiedlichen Konfigurationen ausgeführt werden.

Hier ist das Beispiel für das Starten von drei Servern mit unterschiedlichen Konfigurationen unter Linux ohne GUI:

```
./DFCommanderMK2-Server -n "../Config1" -g  
./DFCommanderMK2-Server -n "../Config2" -g  
./DFCommanderMK2-Server -n "../Config3" -g
```

Der empfohlene Ansatz hierfür umfasst zunächst die Konfiguration des Servers über die grafische Oberfläche und den anschließenden Neustart der Anwendung ohne GUI.

HINWEIS:

Andere vorhandene Kommandozeilenparameter sind für den internen Gebrauch oder die Fehlerbehebung vorgesehen.

2.3 Programm Beenden

Wenn das Programm mit GUI läuft, kann es einfach geschlossen werden, indem Sie auf das Schließen-Symbol ("x") des Fensters in der oberen rechten Ecke klicken.

Wenn das Programm ohne GUI läuft, können Sie den Task-Manager verwenden oder den Prozess in einer Konsole, Command Prompt („Ctrl + C“) oder einem Terminal entsprechend beenden.

3 Konfiguration

In diesem Kapitel wird die Konfiguration des Systems, die in den folgenden Schritten auf der SETUP-Page durchgeführt werden kann, beschrieben:

- | | |
|---|----------------|
| - Allgemeine Einstellungen | GENERAL |
| - Konfiguration der Funkpeilsysteme | DF SYSTEMS |
| - Konfiguration des Triangulators | TRIANGULATORS |
| - Einstellungen der Karte | MAP |
| - DF Service Einstellungen
(nur für DF Commander MK2 Server) | LOCAL SERVER |
| - Remote Server Einstellungen | REMOTE SERVERS |
| - Self-Bearing Suppression | SBS |

Als Ergebnis werden Peilungen und Kreuzpeilerggebnisse auf der Kartenansicht sichtbar und über die Server-Schnittstelle erreichbar.

HINWEIS:

Grundsätzlich sind alle Menus so aufgebaut, dass links die aktuellen Einstellungen angezeigt werden. Rechts hingegen können neue Werte eingetragen oder ausgewählt werden. Durch das Drücken auf „< SET <“ oder „< ADD <“ werden die neuen Einstellungen übernommen. Sie sollen nach der Einstellung entsprechend im linken Bereich erscheinen.

3.1 General Setup

Als erstes sollen allgemeine Einstellungen vorgenommen werden. Dabei werden die einzelnen Aspekte der Reihe nach beschrieben.

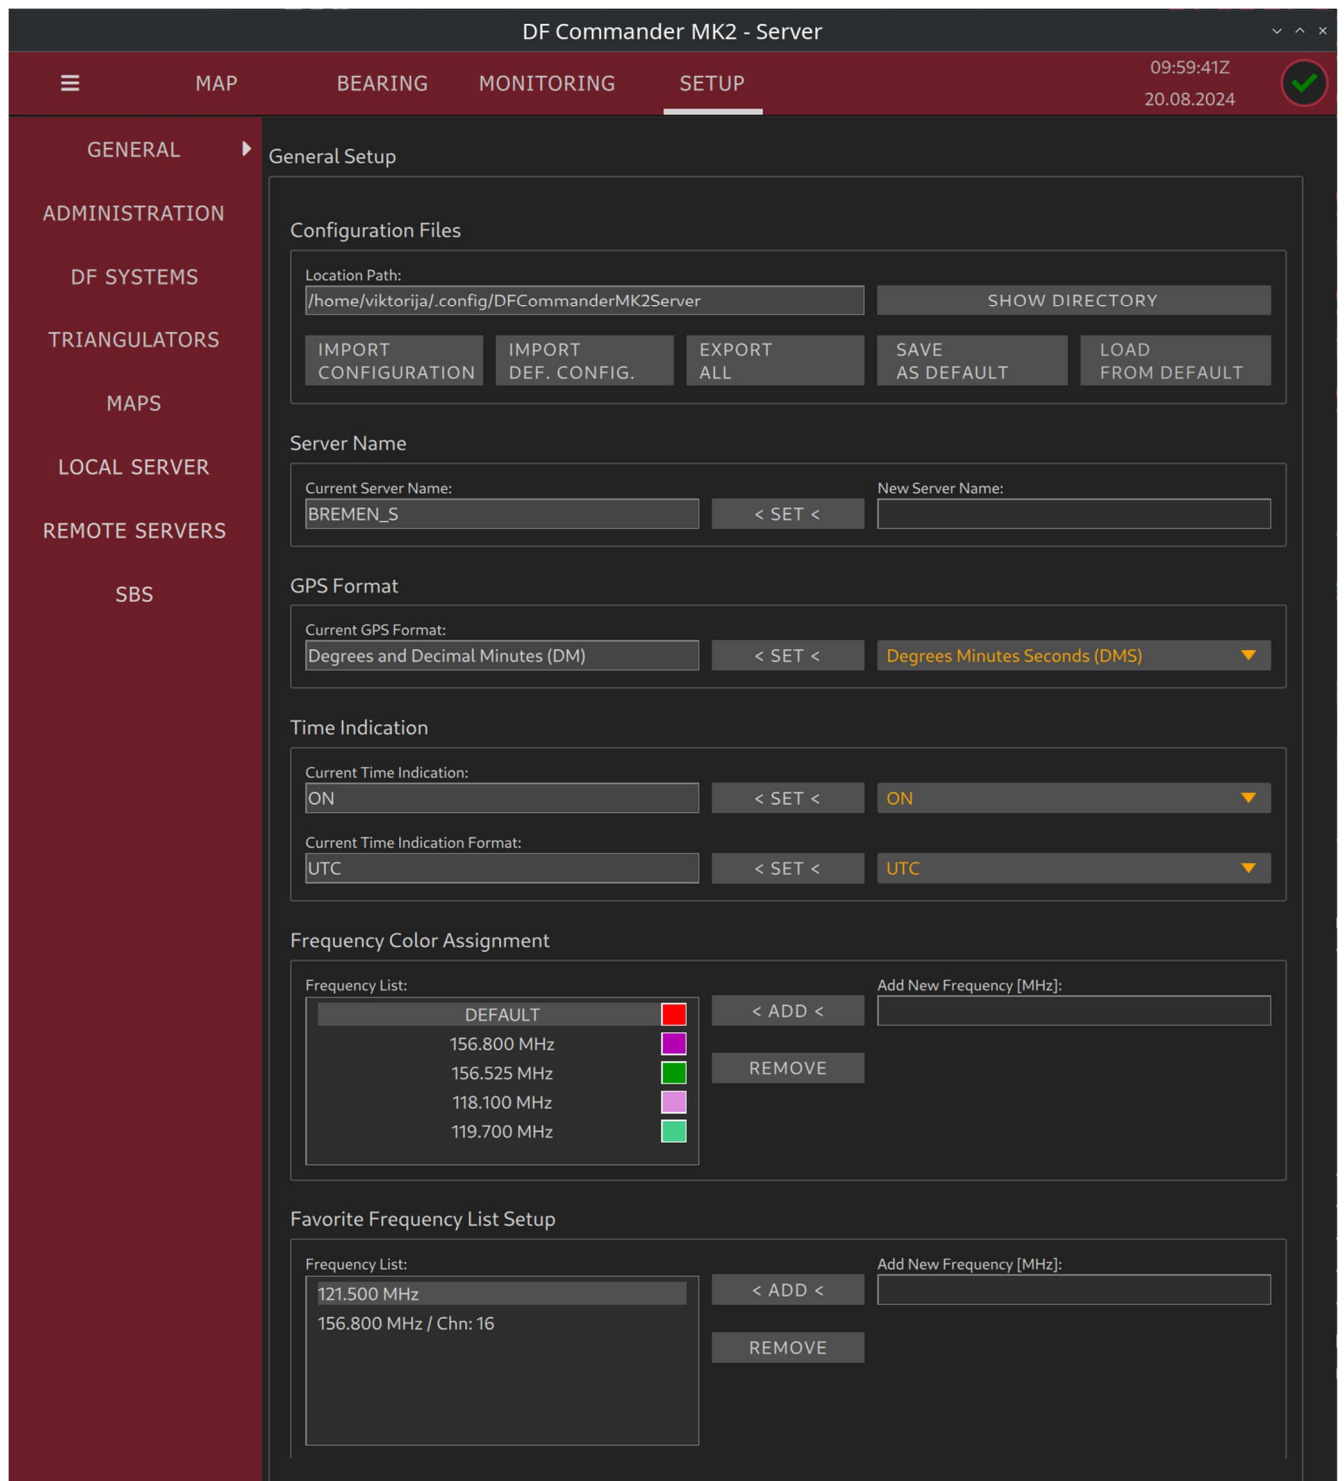


Abbildung 7: General Setup Server Applikation

3.1.1 Konfigurationsdateien (Configuration Files)

Die Konfigurationsdateien der Systeme liegen in dem angegebenen Pfad und können direkt durch das Drücken der Taste „SHOW DIRECTORY“ erreicht werden.

DFCommanderMK2Server	26.10.2022 11:21	Dateiordner	
BearingPageConfig.json	07.02.2023 13:12	JSON File	1 KB
BearingPageConfigDefault.json	26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB
DfContainer.json	08.02.2023 13:22	JSON File	13 KB
DfContainerDefault.json	26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB
FavoriteFrequencyList.json	04.04.2022 14:43	JSON File	1 KB
FavoriteFrequencyListDefault.json	26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB
FrequencyColors.json	02.02.2023 16:10	JSON File	1 KB
FrequencyColorsDefault.json	26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB
frequencyLimits.json	04.04.2022 14:43	JSON File	1 KB
frequencyLimitsDefault.json	26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB
GeneralSettings.json	06.02.2023 11:32	JSON File	1 KB
GeneralSettingsDefault.json	26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB
ProxyContainerDefault.json	26.10.2022 11:21	JSON File	0 KB
SelfBearingSuppression.json	07.02.2023 13:10	JSON File	2 KB
SelfBearingSuppressionDefault.json	28.12.2022 17:53	JSON File	2 KB
Server.json	07.02.2023 13:10	JSON File	1 KB
ServerDefault.json	26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB
Triangulator.json	07.02.2023 13:12	JSON File	1 KB
TriangulatorDefault.json	26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB

Abbildung 8: Konfigurationsdateien

Die Zusammensetzung der Konfigurationsdateien ist für die Applikationen „DF Commander MK2 Server“ und „DF Commander MK2 Client“ unterschiedlich.

Werden diese Dateien gelöscht, so werden diese durch den Neustart des Programms wieder angelegt. Die Einstellungen und Inhalte entsprechen in diesem Fall der im Programmcode hinterlegten Konfiguration. Funkpeilsysteme und Kanäle sind zunächst nicht angelegt.

Jede Funktionseinheit hat zwei Konfigurationsdateien, jeweils im JSON-Format. Eine davon ist die Arbeitsdatei, in welcher die aktuellen Änderungen durch die Anwendung gespeichert werden. In der anderen Datei hingegen sind nur die Grundeinstellungen gespeichert.

Werden die Arbeitsdateien gelöscht, so werden durch den Neustart des Programms die Arbeitsdateien neu erstellt. Die Einstellungen werden aus den Default-Konfigurationsdateien entnommen.

Beispiel:

DfContainer.json – Beinhaltet aktuelle Einstellungen der Funkpeilsysteme.

DfContainerDefault.json – Beinhaltet Default Einstellungen der Funkpeilsysteme.

1. Funkpeilsysteme werden wie gewünscht eingestellt. Die Einstellungen befinden sich zunächst in der Arbeitsdatei DfContainer.json.
2. Nun sollen diese Einstelligen als Rückfallebene definiert werden. Dies wird dadurch ermöglicht, indem die Datei DfContainer.json manuell als DfContainerDefault.json abgespeichert wird.

3. Sollte es erforderlich werden, die Einstellungen von `DfContainerDefault.json` zu laden, so muss die aktuelle Arbeitsdatei `DfContainer.json` gelöscht und das Programm neu gestartet werden.

Die DF Commander MK2 Software bietet Schaltflächen auf der Seite „General Setup“ zur einfacheren Handhabung der Konfigurationsdateien:

IMPORT CONFIGURATION

Mit dieser Schaltfläche können Sie die Konfigurationsdateien aus einem beliebigen Verzeichnis Ihres PCs importieren.

Enthält das ausgewählte Verzeichnis nur eine oder mehrere zutreffende Konfigurationsdateien, werden nur diese für die neue Konfiguration übernommen, die restlichen Einstellungen bleiben unverändert.

Befinden sich im ausgewählten Verzeichnis keine Konfigurationsdateien oder sind diese beschädigt, gibt die Software eine entsprechende Warnung aus.

Zur Umsetzung der neuen Konfiguration ist ein Neustart des DF Commanders erforderlich.

IMPORT DEFAULT CONFIGURATION

Die Standardkonfiguration wird durch die neue Standardkonfiguration aus den importierten Konfigurationsdateien ersetzt. Die Standarddateien werden lediglich ausgetauscht und gespeichert, aber die Konfiguration wird nicht übernommen und es ist kein Neustart der Anwendung erforderlich. Um die importierte Standardkonfiguration anzuwenden, verwenden Sie explizit die Schaltfläche „Load from default“.

EXPORT ALL

Kopiert alle Konfigurationsdateien aus dem angegebenen DF Commander MK2 Verzeichnis in ein beliebiges anderes Verzeichnis. Die Dateien werden lediglich dort gespeichert. Ein Neustart der Anwendung ist nicht erforderlich.

SAVE AS DEFAULT

Alle in der Anwendung durchgeführten Arbeitskonfigurationen können in die neue Standardkonfiguration konvertiert werden. Dies kann dann angewendet werden, wenn die gleichen Einstellungen später wiederhergestellt werden müssen, anstatt die hauptsächlich leere Konfiguration zu verwenden, die beim ersten Start der Anwendung erstellt wird.

LOAD FROM DEFAULT

Wendet die Konfiguration gemäß den in den Standardkonfigurationsdateien gespeicherten Daten an. Dies erfordert den Neustart der Anwendung.

Beispiel für einen Anwendungsfall „Lokaler Systemfunktionstest nach Reparatur“:

Ein Funktionstest eines DF-Systems, das eine andere Konfiguration erfordert, ist vor Ort erforderlich (lokales System), während das DF-System bereits von einem entfernten Server (Überwachungszentrum) ferngesteuert und überwacht wird. Der Operator des Remote-Servers wird über den Test informiert, damit er die Einstellungen während der Ausführung nicht verändert.

1. Die Arbeitskonfiguration des Systems wird mit „SAVE AS DEFAULT“ gespeichert.
2. Anschließend wird die neue Testkonfiguration durchgeführt.
3. Der Funktionstest wird durchgeführt.
4. Die Testkonfiguration wird mit „EXPORT ALL“ in ein weiteres Verzeichnis (z.B. „Test-Setup“) exportiert (falls ein weiterer Test mit der gleichen Konfiguration auf z. B. einem zweiten System benötigt wird).
5. Nach Abschluss des Tests wird die vorherige funktionierende Konfiguration mit „LOAD FROM DEFAULT“ neu geladen.

Beispiel für einen Anwendungsfall „Regelmäßige Tests auf lokalem System“:

Wenn z. B. immer wieder Funktionstests mit der gleichen Testkonfiguration notwendig sind, könnte das Vorgehen wie folgt aussehen:

1. Die Schritte von dem vorherigen Beispiel werden beim ersten Test durchgeführt.
2. Wenn das Test-Setup wieder benötigt wird (der regelmäßige Test wieder ansteht), wird die Arbeitskonfiguration zunächst mit „EXPORT ALL“ in ein weiteres Verzeichnis (z.B. „Arbeitskonfiguration“) exportiert.
3. Das Test-Setup kann nun von dem entsprechenden Verzeichnis mit „IMPORT CONFIGURATION“ geladen werden.
4. Nach dem Test wird die Arbeitskonfiguration mit „IMPORT CONFIGURATION“ aus dem entsprechenden Verzeichnis wiederhergestellt.
5. Auf diese Weise kann jederzeit zwischen diesen beiden Konfigurationen umgeschaltet werden.

3.1.2 Server Name / Client Name

Der Servername wird verwendet, um den aktuellen lokalen Server in den Anwendungen zu identifizieren, die seine Daten verwenden.

Daher erscheint dieser Name in der Liste der Remote Server (SETUP / REMOTE SERVERS) anderer „DF Commander MK2 Server“ oder „DF Commander Client“ Applikationen, wenn sie sich mit dem aktuellen Server verbinden.

Der Client-Name ist nur in der Anwendung „DF Commander MK2 Client“ selbst sichtbar, da keine Remote-Verbindung zum Client aufgebaut werden kann.

3.1.3 GPS-Format

Diese Einstellung ermöglicht die Darstellung der Positionen in unterschiedlichen Formaten.

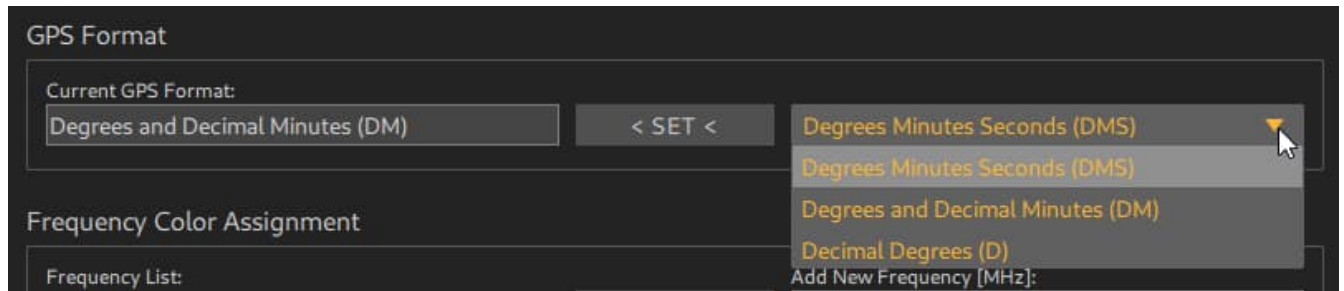


Abbildung 9: GPS-Format

Beispiel:

Decimal Degrees (D):	54.300252°N 11.528357°E
Degrees and Decimal Minutes (DM):	54°18.842'N 11°32.125'E
Degrees Minutes Seconds (DMS):	54°16'47.79"N 11°32'16.51"E

3.1.4 Zeitanzeige

Das System bietet die Möglichkeit, die Sichtbarkeit der Zeitanzeige zu steuern. Das bedeutet, dass die Anzeige je nach Benutzereinstellungen oder Systembedingungen entweder angezeigt oder ausgeblendet werden kann.

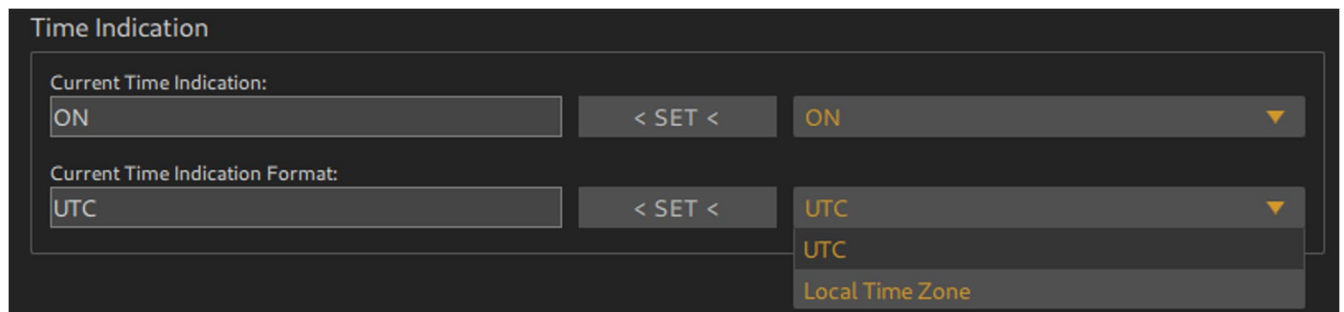


Abbildung 10 Zeitanzeige-Formatoptionen

Diese Eigenschaft bietet zwei unterschiedliche Optionen, die als UTC und Lokale Zeitzone bezeichnet werden:

- **Option UTC:** UTC bietet einen universellen Referenzpunkt für die Zeitmessung. Die Zeitangabe wird am Ende der angezeigten Zeit den Buchstaben "Z" enthalten, um anzuzeigen, dass UTC-Zeit verwendet wird.
- **Option Lokale Zeitzone:** Die lokale Zeitzone bezieht sich auf die spezifische Zeit, die in einem bestimmten geografischen Gebiet gilt.

3.1.5 Frequenz-Farbzuweisung

In diesem Bereich werden unterschiedlichen Frequenzen verschiedene Farben zugeordnet. Dadurch lassen sich Peilerggebnisse und Kreuzpeilerggebnisse besser auf der Karte unterscheiden. Im rechten Feld wird die Frequenz in MHz eingegeben. Anschließend auf die Taste „< ADD <“ drücken. Die Taste „REMOVE“ löscht die ausgewählte Frequenz aus der Liste.

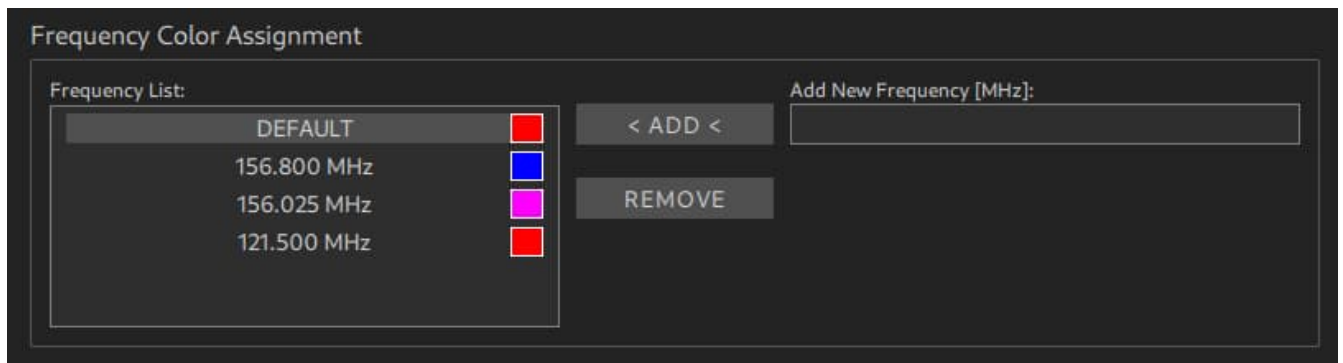


Abbildung 11: Frequenz-Farbzuzuweisung

3.1.6 Frequenzfavoritenliste

In diesem Bereich wird die Frequenzfavoritenliste eingestellt.

Im rechten Feld wird die Frequenz in MHz eingegeben. Anschließend auf die Taste „< ADD <“ drücken.

Die Taste „REMOVE“ löscht die ausgewählte Frequenz aus der Liste.

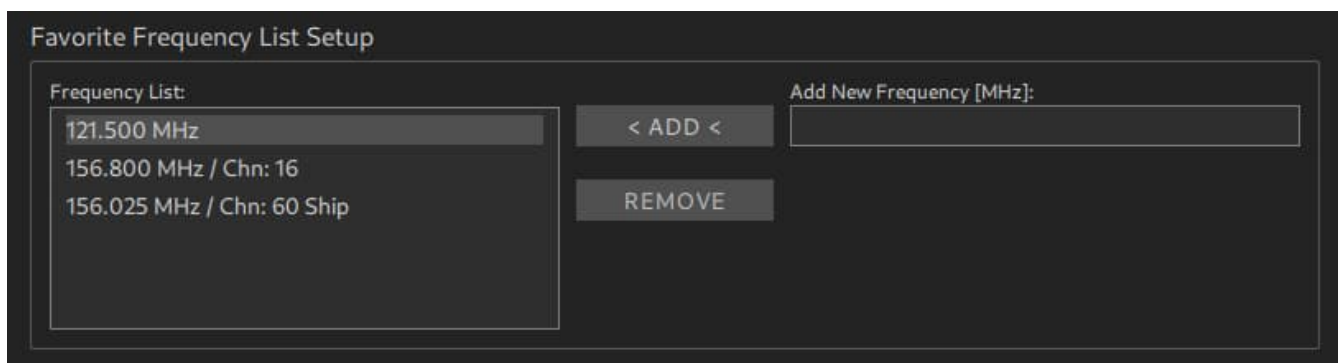


Abbildung 12: Frequenzfavoritenliste

3.1.7 Nachverfolgung und Protokollierung von Einstellungsänderungen

Der Mechanismus zur Nachverfolgung und Protokollierung von Einstellungsänderungen ist darauf ausgelegt, eine detaillierte Historie der an den Systemeinstellungen vorgenommenen Änderungen aufzuzeichnen und zu pflegen. Diese Funktion bietet wertvolle Einblicke in Konfigurationsänderungen, unterstützt bei der Fehlersuche und hilft bei Systemprüfungen.

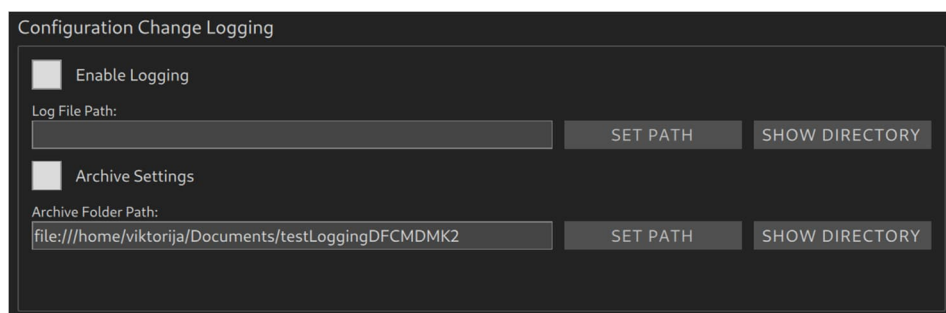


Abbildung 13 Vorschau der Protokollierungsfunktion für Konfigurationsänderungen

Es stehen zwei Optionen zur Verfügung:

- **Logging / Protokollierung:** Dies bezieht sich auf die Aufzeichnung der Änderungen an den Systemeinstellungen einzeln. Es hilft bei der Fehlersuche und dem Verständnis von Systemänderungen im Laufe der Zeit.
- **Archive Settings:** Dies umfasst das Speichern von Systemkonfigurationen zur Systemwiederherstellung.

Sobald "Enable Logging (Protokollieren Aktivieren)" aktiviert ist, wird jede Änderung an den Konfigurationen in die Protokolldatei geschrieben, die im "Log File Path (Protokolldateipfad)" angegeben ist. Jede Änderung führt zu einer neuen Zeile mit einem Zeitstempel und dem aktuellen Benutzer. Die Änderungen werden entweder einzeln oder im weiteren Zusammenhang mit verwandten Einstellungen protokolliert.

Durch Aktivieren von "Archive Settings (Einstellungen archivieren)" wird bei jeder Konfigurationsänderung ein neuer Archivordner mit Zeitstempel erstellt, der eine vollständige Kopie aller Konfigurationsdateien enthält. Dieser Ordner bewahrt den neu geänderten Konfigurationszustand.

Der Ordner enthält auch die Datei **ArchiveMetaData.txt**, die die Metadaten zu der Änderung enthält. Im Laufe der Zeit bietet diese Archivierungsfunktion eine Historie der Konfigurationszustände. Frühere Konfigurationszustände können wiederhergestellt werden, indem die archivierten Konfigurationsdateien in das Konfigurationsverzeichnis kopiert werden. Der Speicherort der Archive kann im "Archive Folder Path Archivordnerpfad" festgelegt werden.

3.2 Administrationseinstellungen

Dieses Kapitel erklärt, wie man die erlaubten Aktionen für einen bestimmten Benutzer überprüft und ändert.

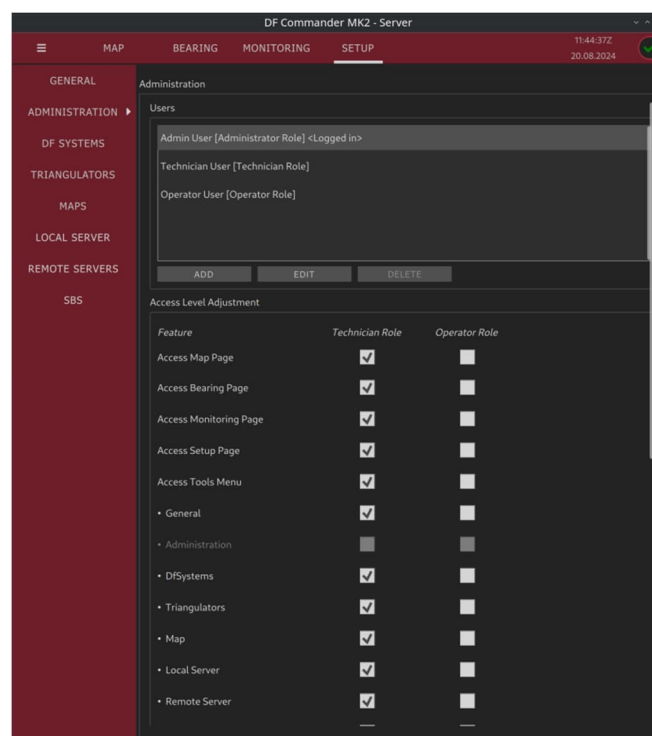


Abbildung 14 Administrationsseite für Einstellungen

Auf der Seite **SETUP / ADMINISTRATION** gibt es zwei Bereiche von Einstellungen, wie in der Abbildung oben gezeigt:

- Benutzer
- Anpassung des Zugriffslevels

3.2.1 Users / Benutzer

Standardmäßig gibt es drei vordefinierte Benutzer:

- Admin-Benutzer [Administrator-Rolle]
- Techniker-Benutzer [Techniker-Rolle]
- Operator-Benutzer [Operator-Rolle]

„Admin-Benutzer“, „Techniker-Benutzer“ und „Operator-Benutzer“ stellen den Namen der Person dar und sollten durch die echten Namen ersetzt werden.

Der Benutzer mit administrativer Verantwortung (Administrator-Rolle) kann andere Benutzer hinzufügen, bearbeiten und löschen sowie deren Zugriffslevel anpassen.

HINWEIS:

Das Label <Logged in> erscheint neben dem aktuell angemeldeten Benutzer.

Es ist möglich, einen neuen Benutzer hinzuzufügen, indem man die Schaltfläche " ADD " drückt. Der "Add User"-Dialog öffnet sich.

Abbildung 15 Add User Dialog

Um einen neuen Benutzer hinzuzufügen, müssen der Name und die Rolle angegeben sowie ein Passwort nach den im Dialog angegebenen Regeln erstellt werden.

Die Schaltfläche "Ok" wird aktiviert, sobald das erstellte Passwort die erforderlichen Bedingungen erfüllt.

Wenn das Augensymbol gedrückt wird, wird das Passwort kurz im Klartext angezeigt, ansonsten bleibt das Passwort verborgen.

Durch Klicken auf die Schaltfläche "EDIT" kann ein bestehender Benutzer bearbeitet werden. Die Rolle und das Passwort können geändert werden.

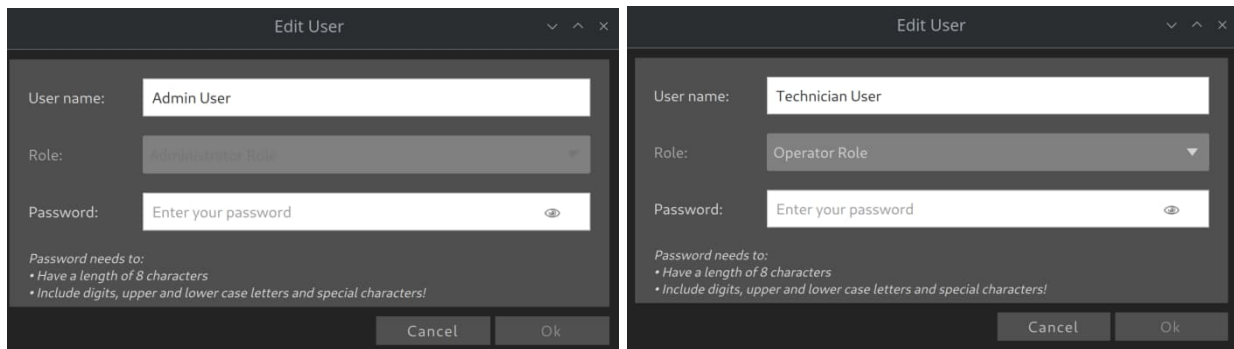


Abbildung 16 User Dialog

HINWEIS:

Nur die Administrator-Rolle des aktuell angemeldeten Administrators kann nicht geändert werden.

Durch Klicken der Schaltfläche „DELETE“ können bestehende Benutzer bei Bedarf gelöscht werden.

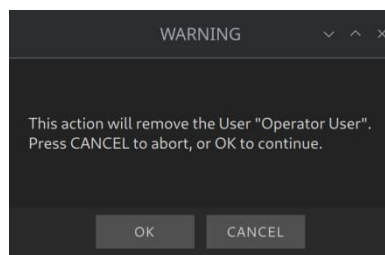


Abbildung 17 Löschbestätigung

HINWEIS:

Nur der aktuell angemeldete Administrator kann nicht gelöscht werden.

3.2.2 Wechseln zwischen Benutzerkonten

Der aktuell angemeldete Benutzer wird in Klammern neben der Anmeldeoption im Klappmenü der oberen Leiste angezeigt (siehe Abbildung 18).

Es ist möglich, den angemeldeten Benutzer zu wechseln, indem man auf „Login (*angemeldeter Benutzer*)“ klickt und eine andere gelistete Person auswählt.

Im folgenden Dialog kann ein anderer gelisteter Benutzer ausgewählt werden:

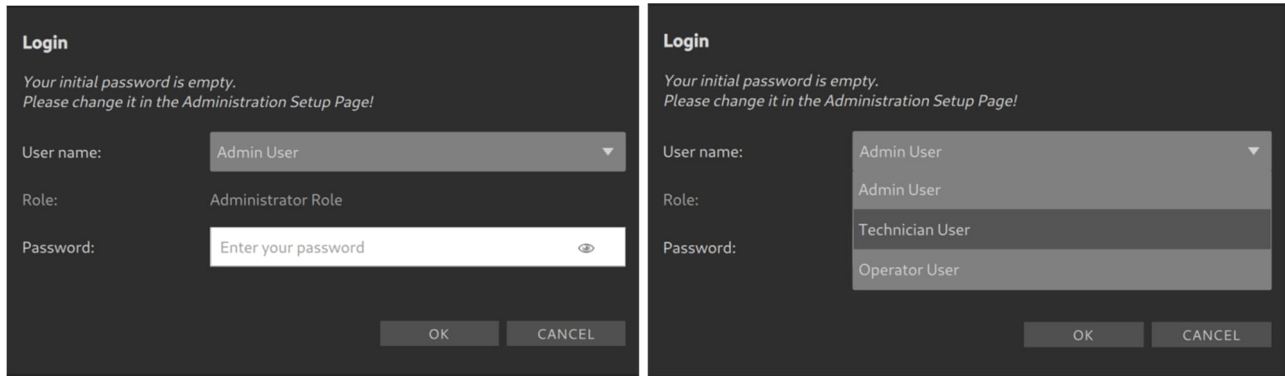


Abbildung 18 Anmeldedialog

Nach der Eingabe des richtigen Passworts wird der ausgewählte Benutzer angemeldet.

3.2.3 Anpassung des Zugriffslevels

Die Zugriffslevel können von der Administratorrolle(n) bis zur Operator- und Technikerrolle(n) variieren. Standardmäßig sind alle Funktionen für die Administratorrolle(n) und die Technikerrolle(n) zugänglich.

Es ist möglich, das Zugriffslevel jeder Funktion sowohl für die Techniker- als auch die Operator-Rollen zu ändern, während der vollständige Zugriff auf jede Funktion für die Administratorrolle unveränderlich bleibt.

HINWEIS:

Alle Funktionen sind immer für die Administratorrolle zugänglich

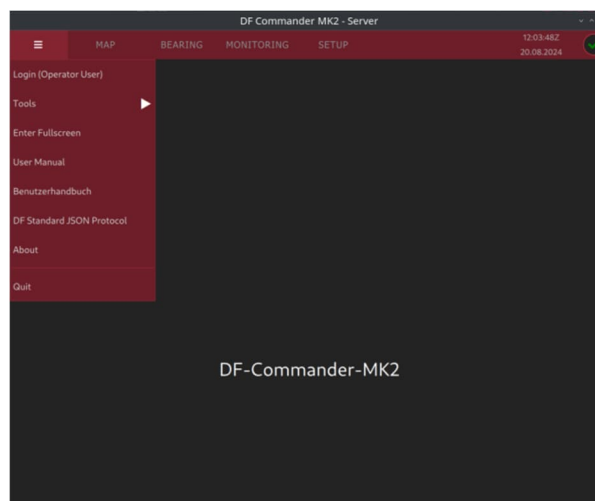


Abbildung 19 Operator-Rolle ohne verfügbare Funktionen

Sobald eine Funktion für Benutzer mit der Techniker- oder Operatorrolle verfügbar ist, kann sie nach der Anmeldung genutzt werden.

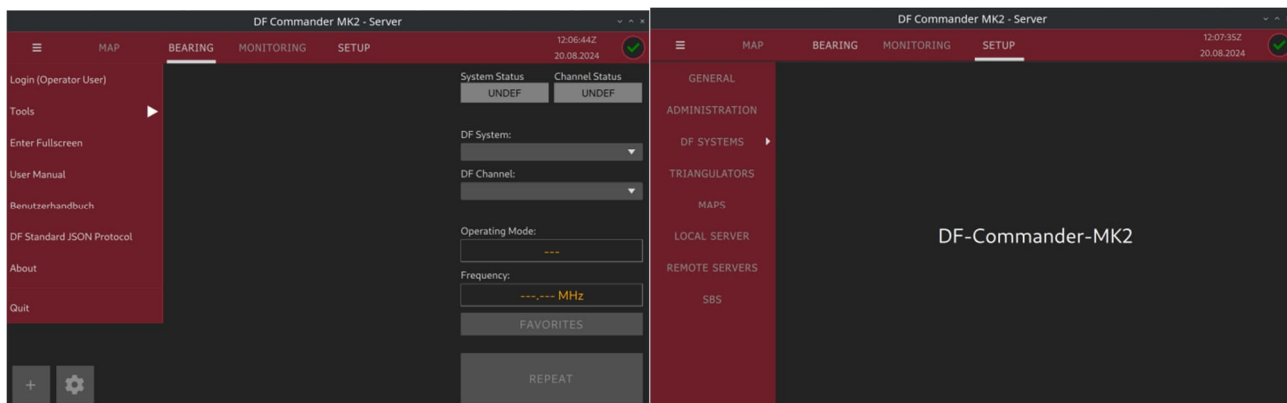


Abbildung 20 Operator-Rolle mit nur der Seitenvorschaufunktion

3.3 Karteneinstellungen

Ist der PC / Server an das Internet angeschlossen, so werden die Kartenkachel automatisch von öffentlichen Servern heruntergeladen und im sogenannten Cache persistent abgespeichert.

Ist der Rechner offline, so können die Kacheln manuell in den Cache geladen werden. Hierzu wird ein spezielles ZIP-File mit dem gewünschten Areal von RHOTHETA vorbereitet und zur Verfügung gestellt. Durch das Drücken der Taste „INSTALL“ kann diese Datei geladen werden.

Je nach Größe der Datei, kann der Auswahldialog (insbesondere bei Windows) für eine bestimmte Zeit blockiert werden. Auch das Kopieren kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein entsprechender „Busy Indicator“ wird dabei angezeigt.

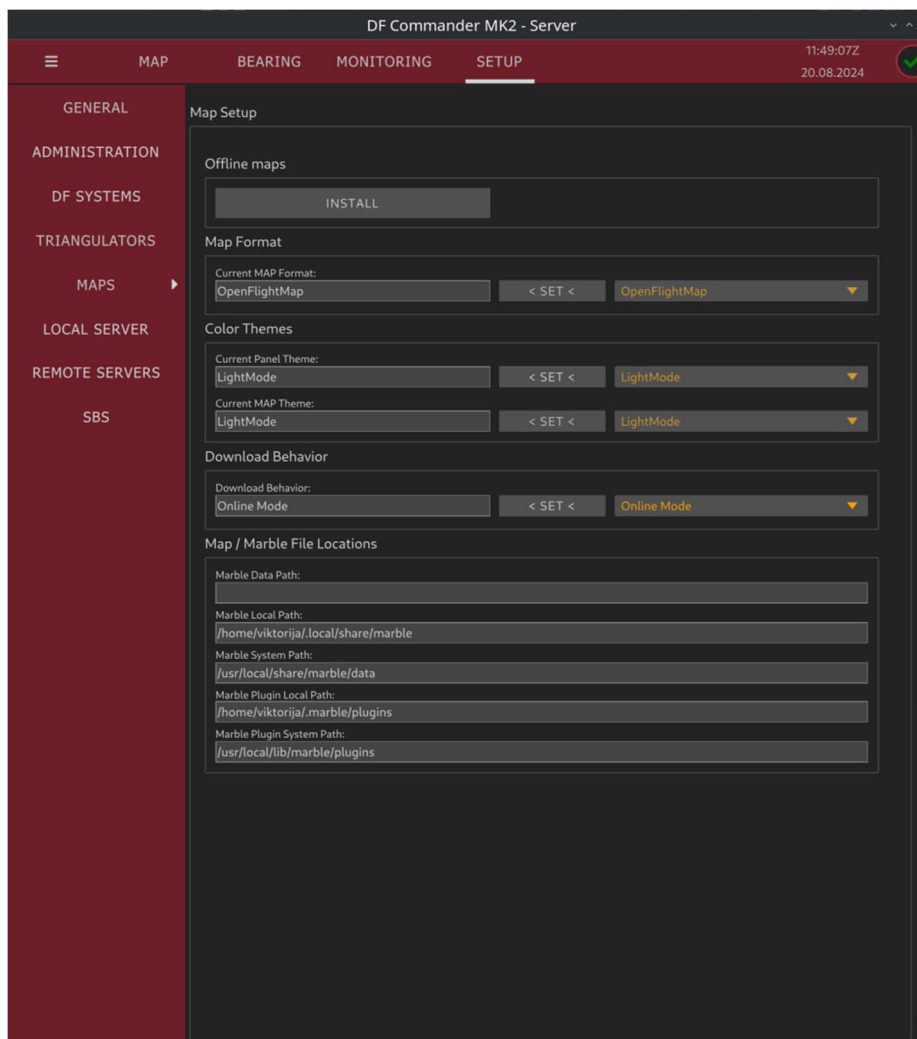


Abbildung 21: MAP SETUP

Es können weiterhin unterschiedliche Kartenformate eingestellt werden. Folgende Kartenformate sind möglich:

- OpenStreetMap Vector
- OpenStreetMap
- OpenTopoMap
- OpenSeaMap
- OpenFlightMap

Andere Formate sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Das Kartenthema kann eingerichtet werden: Der „Light Mode“ und der „Dark Mode“ sind auswählbar.

Schließlich kann das Download-Verhalten durch die Auswahl des „Online-Modus“ oder „Offline-Modus“ gesteuert werden.

„Map / Marble File Locations“ ist ein Informationsfeld und erfordert keine Einstellungen. Hier werden die Pfade zum Kartenmaterial und zu den Plugins angezeigt. Diese Informationen können für eine mögliche Fehlerbehebung relevant sein.

3.4 Konfiguration eines DF-Systems

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie ein Funkpeilsystem mit einem Peilkanal eingestellt wird. Die Konfiguration von mehreren Anlagen und Kanälen erfolgt analog.

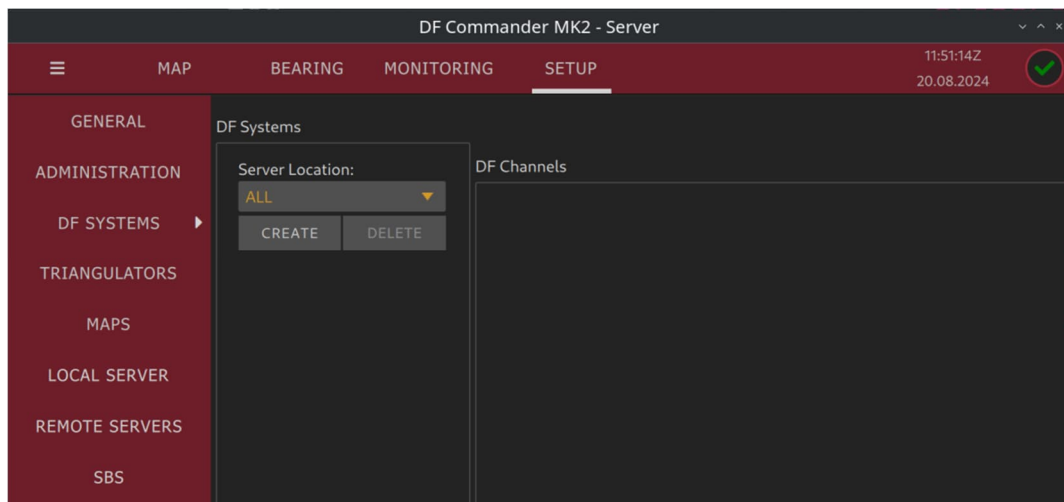


Abbildung 22: Leere Systemliste

Gehen Sie in die „SETUP“ Page, dann „DF SYSTEMS“ und drücken auf „CREATE“. Dabei wird eine neue DF-System Entität angelegt. Das Peilsystem ist zunächst nicht konfiguriert und somit nicht in der Lage, Peilergebnisse zu erzeugen. Aus diesem Grund zeigen die entsprechenden Anzeige-LEDs einen Fehler an.

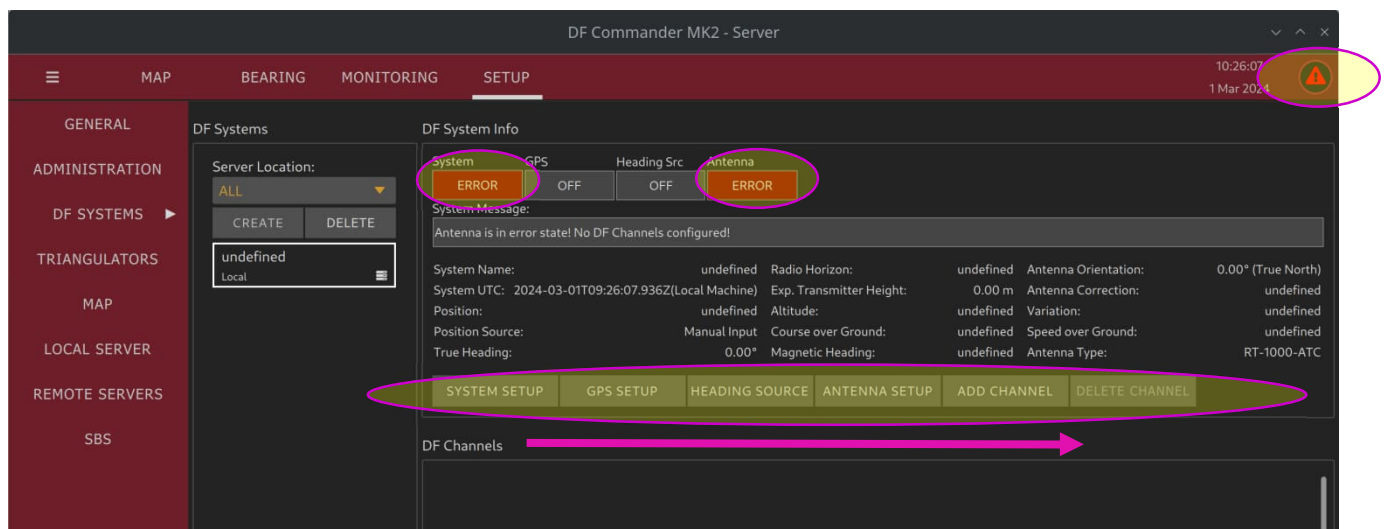


Abbildung 23: Neues DF-System

Im Folgenden soll das System schrittweise durch das Aufrufen der entsprechenden Dialoge (s. Schaltflächen im Bild) von links nach rechts konfiguriert werden, was in den nachfolgenden Kapiteln in der gleichen Reihenfolge beschrieben wird.

3.4.1 Systemkonfiguration

Drücken Sie „SYSTEM SETUP“ um in den folgenden Dialog zu öffnen:

General System Status

System Status: **ERROR** System Status Message: Antenna is in error state! No DF Channels configured!

General DF System Settings

DF System Type: Mobile System < SET < Mobile System

☒ COG / SOG VECTOR ☒ HEADING (HDT)

Unique System ID: c901fe2b-fc28-4f59-bf91-6bd125ea1be5

System Name: undefined < SET < System Name:

Time (UTC): 2023-09-27T10:12:56.923Z Source: Local Machine < SET < Local Machine

Valid Bearing Sector

Valid TRUE Bearing Minimum: 0 < SET < New Valid TRUE Bearing Minimum:

Valid TRUE Bearing Maximum: 360 < SET < New Valid TRUE Bearing Maximum:

CLOSE

Abbildung 24: System Setup Dialog

Tragen Sie einen Systemnamen ein (z.B. DF STABERHUK).

Der Systemname dient der Zuordnung des Systems in allen Anzeigen und Statusdaten, die über die Schnittstelle (Server) übertragen werden. Darüber hinaus erhält jedes DF System eine eindeutige System-ID.

Es stehen zwei DF-Systemtypen zur Verfügung:

- **Mobiles System** – Das mobile System stellt ein bewegliches System dar und verfügt auf der MAP Page über ein spezifisches Symbol, das seinen Typ anzeigt. Wenn das System als mobiles System definiert wird, können der COG-/SOG-Vektor und HEADING auf der MAP Page angezeigt werden, wenn diese Optionen hier zusätzlich ausgewählt werden.
- **Unbewegliches System** – das unbewegliche System stellt ein statisches System dar. Es verfügt ebenfalls über ein spezifisches Typ-Symbol auf der MAP Page. Wenn dieser Typ ausgewählt ist, dann kann auf der MAP Page nur HEADING angezeigt werden, wenn diese Option hier zusätzlich ausgewählt ist.

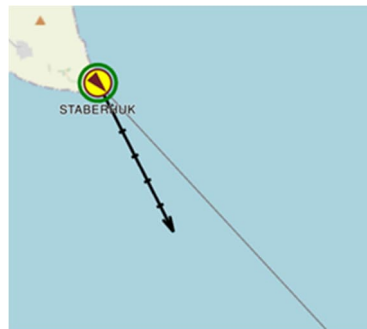


Abbildung 25: Das mobile DF-System verwendet den COG-Wert des GPS-Geräts und den Kurswert des Kursquellgeräts

Stellen Sie die Quelle für die Referenzzeit ein und drücken Sie auf „< SET <“.

Mit der eingestellten Referenzzeit werden im nachfolgenden die Peilwerte versehen. Diese Zeit ist ebenfalls für das Loggen von Ereignissen (z.B. Änderungen am System oder Fehlermeldungen) von Bedeutung.

Es stehen zwei Quellen zu Verfügung:

- Local Machine – Die Zeit wird von dem lokalen Computer verwendet, auf dem der DF Commander MK2 läuft. Falls notwendig kann der Computer / Server über das NTP Protokoll mit einer entsprechenden Zeitquelle synchronisiert werden.
- GPS – Die Referenzzeit wird von einem GPS-Gerät entnommen. Hierzu muss ein GPS-Gerät konfiguriert werden (siehe nächstes Kapitel).

Im Bereich „Valid Bearing Sector“ kann ein valider Peilwinkelsektor definiert werden, um bestimmte Sektoren auszublenden. Das Peilsystem arbeitet somit nur im eingestellten Bereich. Dabei funktioniert die Einstellung im Uhrzeigersinn von Minimum bis zum Maximum. Beispielsweise eine Einstellung von 270° bis 45° bedeutet, dass das Peilsystem von 270° West über 0° Nord bis 45°, die TRUE Bearing Werte als valide akzeptiert. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Darstellung des validen Peilwinkelsektors auf der Karte durch das grüne Kissegment.

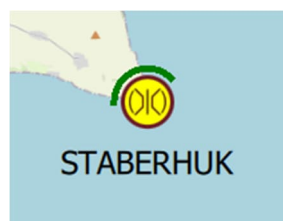


Abbildung 26: Anzeige des validen Peilwinkelsektors

Peilwerte, die außerhalb von diesem Bereich liegen, werden nicht angezeigt, nicht von anderen Modulen wie z.B. Triangulator ausgewertet und nicht über das Protokoll weitergegeben.

3.4.2 GPS-Konfiguration



Abbildung 27: GPS-Setup Button

Drücken Sie „GPS SETUP“ um in die Einstellungen des GPS-Geräts zu gelangen.

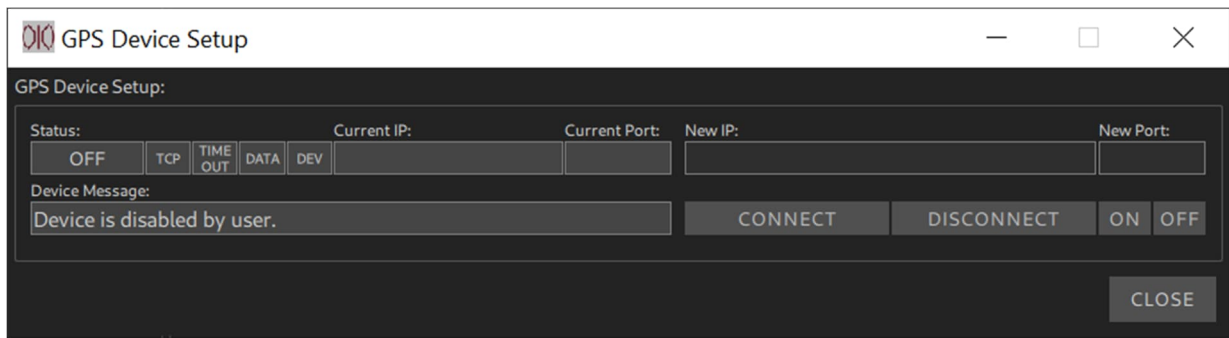


Abbildung 28: GPS Device Setup

Falls das verwendete Funkpeilsystem kein mobiles System ist, sondern fix an einer Stelle montiert ist und die Referenzzeit der lokalen Maschine entnommen wird, kann das GPS-Gerät ausgeschaltet bleiben.

Drücken Sie auf „OFF“, falls der Status nicht auf OFF steht.

Möchte man jedoch entweder die

- GPS-Position der Antenne mittels GPS-Gerät ermitteln, oder
 - die Orientierung (Heading) der Antenne dem Kurs über Grund gleichsetzen (COG – Course over Ground), oder
 - die Referenzzeit des Systems mittels GPS-Gerät ermitteln,
- so muss ein GPS-Gerät konfiguriert werden.

Die Voraussetzung dafür ist, dass ein GPS-Gerät die gängigen GPS-Sätze in einem NMEA-0183 Format über eine Netzwerkschnittstelle senden kann. Das kann dadurch erreicht werden, indem ein RS-232 / RS-422 Gerät seine Daten über einen Seriell-zu-LAN-Konverter (z.B. MOXA NPort Device) sendet. Ist die Voraussetzung erfüllt, so muss lediglich eine TCP/IP Verbindung aufgebaut werden.

Drücken Sie auf „ON“, geben Sie die IP-Adresse in das Feld „New IP“ und den TCP Port in das Feld „New Port“ und drücken Sie auf „CONNECT“. Das Ergebnis muss nun folgendermaßen aussehen:

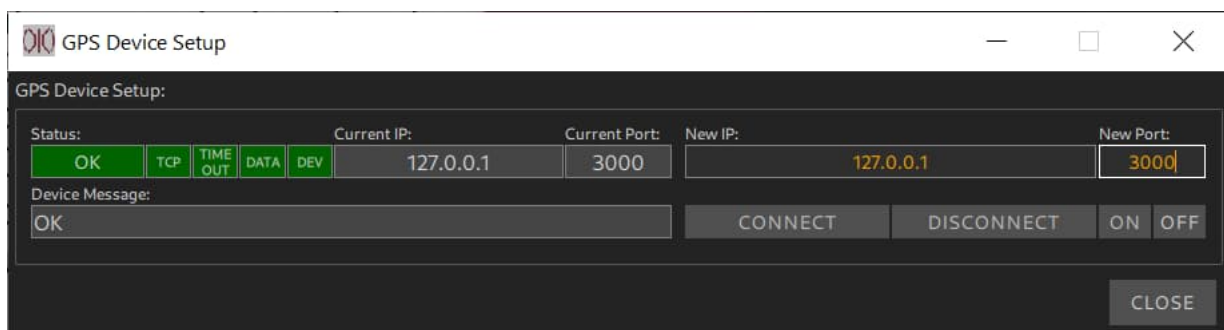


Abbildung 29: GPS-Device Setup Verbindung aufgebaut

Im Falle eines Fehlers, siehe Kapitel 4 Statusanzeigen.

3.4.3 Konfiguration des Heading Source Device (Steuerkurs Quelle)




Abbildung 30: Heading Source Setup Button

Drücken Sie „HEADING SOURCE“, um die Einstellungen des Heading Source-Geräts einzugeben.

Abbildung 31: Heading Source Setup

Das Heading Source Device muss konfiguriert werden um:

- die Ausrichtung (Kurs) der Antenne mit dem wahren oder magnetischen Kurs gleich zu setzen, oder
- Variationswert zu ermitteln.

Voraussetzung hierfür ist, dass ein Heading Source-Gerät die gängigen HDG-, HDT- oder HDM-Sätze im NMEA-0183-Format über eine Netzwerkschnittstelle senden kann. Dies kann dadurch erreicht werden, dass ein RS-232/RS-422-Gerät seine Daten über einen Seriell-LAN-Konverter sendet (z. B. MOXA NPort-Gerät). Ist die Voraussetzung erfüllt, muss lediglich eine TCP/IP-Verbindung aufgebaut werden.

Drücken Sie „ON“, geben Sie im Feld „New IP“ die IP-Adresse und im Feld „New Port“ den TCP-Port ein und drücken Sie „CONNECT“. Das Ergebnis muss nun so aussehen:

Abbildung 32: Heading Source Device: Verbindung und Daten

3.4.4 Konfiguration der Antenneneigenschaften



Abbildung 33: Antenna Setup Button

Drücken Sie auf „ANTENNA SETUP“. Es öffnet sich das folgende Fenster:

 The 'Antenna Device Setup' window has a title bar with a close button. It contains two main sections. The first section, 'Antenna System Status', shows 'Antenna Status' as 'ERROR' in a red box and 'Antenna Status Message' as 'Antenna is in error state!'. The second section, 'Antenna Setup', contains multiple rows of configuration fields. Each row has a left field for the current value, a '< SET <' button, and a right field for the new value. The fields include:

- Antenna Type: RT-1000-ATC (left), RT-1000-ATC (right dropdown)
- Mechanical Correction: undefined (left), Mechanical Correction [-180° ... +180°]: (right)
- Upside Down: Up (left), UP (right dropdown)
- Orientation: 0.00° (left), Mode: True North (left), True North (right dropdown)
- Variation: undefined (left), Source: Manual Input (left), Variation [0.00° ... 180.00° E or W]: (right), Manual Input (right dropdown)
- Position: undefined (left), Source: Manual Input (left), Position [Latitude, Longitude]: (right), Manual Input (right dropdown)
- Altitude [m]: undefined (left), Source: Manual Input (left), Altitude [m]: (right), Manual Input (right dropdown)
- Expected Transmitter Height [m]: 0.00 m (left), Expected Transmitter Height [m]: (right)
- Standard Deviation: 3.00° (left), Standard Deviation [0.0° ... 99.9°]: (right)
- Additional Attenuation [dB]: 0.00 dB (left), Additional Attenuation [dB]: (right)

 A 'CLOSE' button is located at the bottom right.

Abbildung 34: Antennen-Setup (nicht konfiguriert)

Zunächst befindet sich die Antenne in einem Fehlerzustand, da nicht genügend Parameter eingestellt sind, um Peilwerte zu ermitteln. Aus diesem Grund wird beim entsprechenden DF System ebenfalls der Fehlerzustand angezeigt.

Im Folgenden müssen alle Parameter nacheinander eingestellt werden. Am Schluss muss die Antenne den Status OK annehmen.

HINWEIS:

Grundsätzlich ist das Menu so aufgebaut, dass links die aktuellen Einstellungen angezeigt werden. Rechts hingegen können neue Werte eingetragen oder ausgewählt werden. Durch das Drücken auf „SET“ werden die neuen Einstellungen übernommen. Sie sollen nach der Einstellung entsprechend im linken Bereich erscheinen.

Antenna Type

Wählen Sie den verwendeten Antennentyp aus und drücken Sie auf „< SET <“.

Durch diese Auswahl kennt das System die wichtigsten Antenneneigenschaften wie z.B. den Antennengewinn. Dadurch wird die Ermittlung der Feldstärke in dB μ V/m des ankommenden Wellenfeldes möglich.

Mechanical Correction

Setzen Sie den Korrekturwert für den mechanischen Offset.

Angenommen es wurde bei der Vermessung des Peilsystems festgestellt, dass die Antenne um + 5.7 ° falsch montiert ist, so muss als Korrekturwert entsprechend -5.7° eingestellt werden.

Der mechanische Korrekturwert kann nicht weggelassen werden. Auch bei einwandfreiem Einbau und ohne mechanischen Versatz sollte für diese Einstellung der Wert 0° eingegeben werden. Andernfalls bleibt der Antennenstatus im Fehlerzustand.

Upside Down

Stellen Sie ein, ob die Antenne vertikal „kopfüber“ („DOWN“) montiert ist.

Dieser Parameter ist meistens bei mobilen Peilsystemen relevant, die z.B. unten am Rumpf eines Hubschraubers oder an der Drohne montiert sind. Diese Montageart muss bei der Peilermittlung entsprechend berücksichtigt werden. Bei fixer Installation wird die Einstellung üblicherweise auf „UP“ stehen.

Orientation

Stellen Sie ein, wie die Antenne ausgerichtet ist.

Orientation:	0.00°	Mode:	True North	< SET <	True North
Variation:	undefined	Source:	Manual Input	< SET <	True North
Position:	undefined	Source:	Manual Input	< SET <	Magnetic North
Altitude [m]:	undefined	Source:	Manual Input	< SET <	Course Over Ground (GPS)
					Heading True (Heading Source)
					Heading Magnetic (Heading Source)
					Manual Input


Abbildung 35: Einstellmöglichkeiten der Antennenorientierung

Ist die Antenne auf einem Wasser- oder Luftfahrzeug montiert, entspricht die Orientierung der Antenne dem Steuercurs (HEADING (HDG)).

Für die Berechnung der nordbezogenen Peilwerte wie TRUE BEARING oder MAGNETIC BEARING ist die Kenntnis der Antennenausrichtung essenziell. Die Erklärung der Zusammenhänge zwischen den Peilwerten und der Antennenausrichtung ist in den folgenden Abbildungen grafisch dargestellt (Abbildung 36 und Abbildung 37).

Folgende Einstellungen sind möglich:

True North	Die Antenne ist 0° nach geografisch Nord ausgerichtet. HDG = HDT = 0°
Magnetic North	Die Antenne ist 0° nach magnetisch Nord ausgerichtet. HDG = HDM = 0°
Course Over Ground (GPS)	Für die Antennenausrichtung bzw. Orientierung wird der „Course Over Ground“ von dem konfigurierten GPS-Gerät verwendet. HDG = COG = HDT
Heading True (Heading Source)	Für die Antennenausrichtung bzw. Orientierung wird der „Course Over Ground“ von dem konfigurierten GPS-Gerät verwendet. HDG = HDT
Heading Magnetic (Heading Source)	Für die Antennenausrichtung bzw. Orientierung wird der „Course Over Ground“ von dem konfigurierten GPS-Gerät verwendet. HDG = HDM

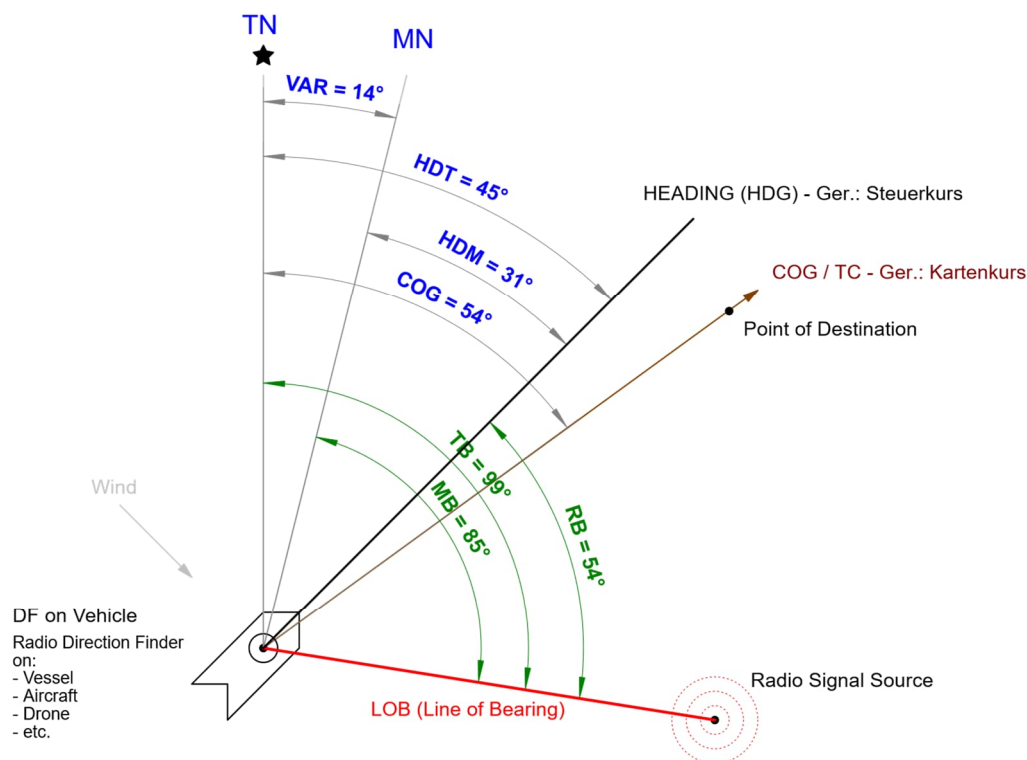

TN - True North
MN - Magnetic North
VAR - Magnetic Variation = Declination (+14° = 14°E; -14° = 14°W)

HDG - Heading (Can be true or magnetic depending on sensor in use)
HDT - Heading True Aviation: TH - True Heading
HDM - Heading Magnetic Aviation: MH - Magnetic Heading

COG - Course over Ground Aviation: TC - True Course

RB - Relative Bearing

TB - True Bearing Aviation: QTE - True bearing from DF to a signal source
QUJ - True bearing from a signal source to DF

MB - Magnetic Bearing QDR - Magnetic bearing from DF to a signal source
QDM - Magnetic bearing from a signal source to DF


FORMULAS:

$$\begin{aligned} \text{HDT} &= \text{HDM} + \text{VAR} \\ \text{HDM} &= \text{HDT} - \text{VAR} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{TB} &= \text{RB} + \text{HDT} \\ \text{MB} &= \text{RB} + \text{HDM} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{QTE} &= \text{TB} \\ \text{QUJ} &= \text{QTE} + 180^\circ \\ \text{QDR} &= \text{MB} \\ \text{QDM} &= \text{QDR} + 180^\circ \end{aligned}$$

Abbildung 36: Zusammenhang der Antennenausrichtung und der Peilwerte für mobile Peilanlagen

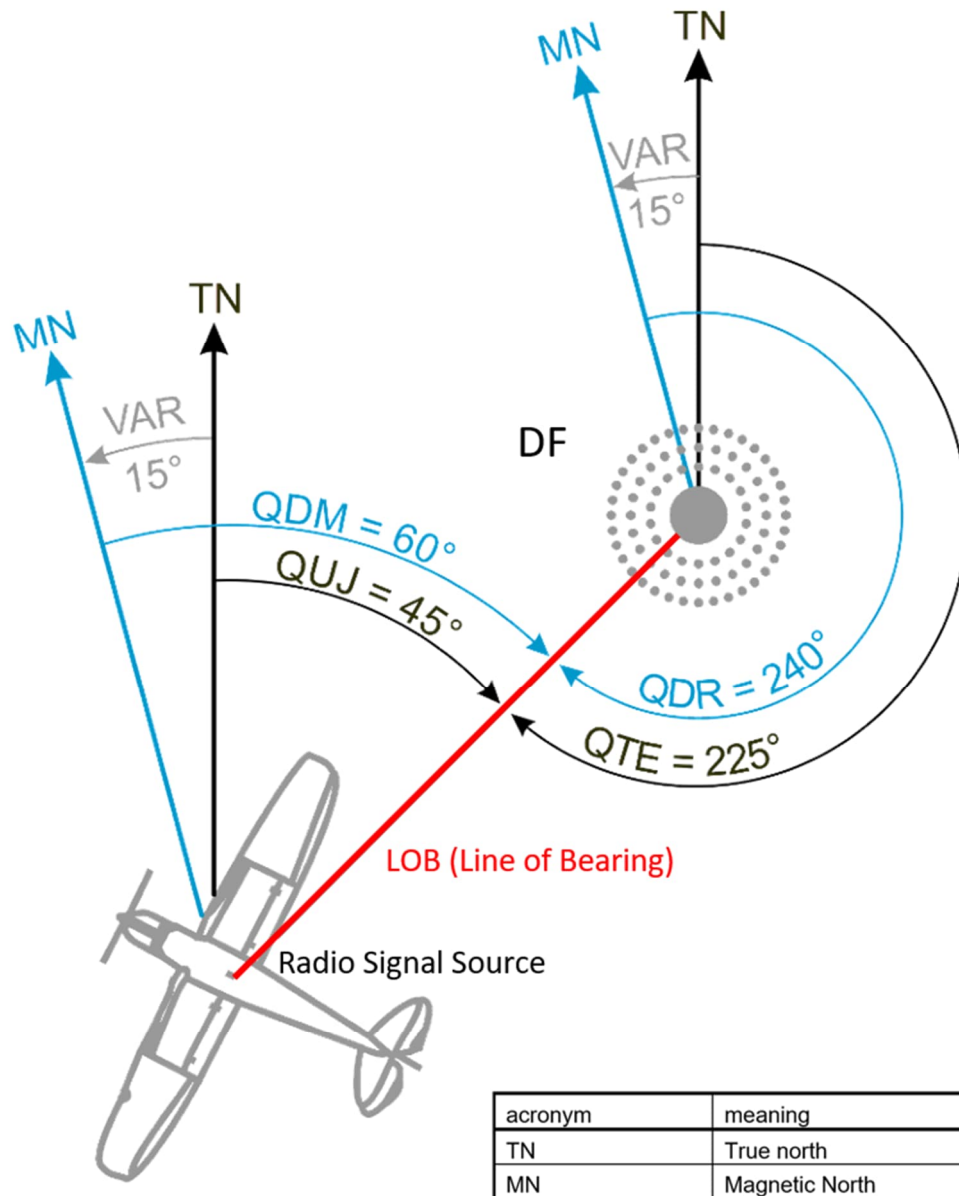

Switch Position / Reference Direction Display	Meaning	Reference Direction	
QDM	Magnetic bearing (course) of aircraft / vessel to the DF station	Magnetic north	QDM = QDR ± 180° QDM = QUJ - VAR
QDR	Magnetic bearing from the DF to the aircraft / vessel	Magnetic north	QDR = QDM ± 180° QDR = QTE - VAR
QTE	True bearing from the DF to the aircraft / vessel	True north	QTE = QUJ ± 180° QTE = QDR + VAR
QUJ	True bearing (track) of aircraft / vessel to the DF station	True north	QUJ = QTE ± 180° QUJ = QDM + VAR
VAR ¹	Variation		

Abbildung 37: Zusammenhang der Antennenausrichtung und der Peilwerte für fix installierte Peilanlagen

Wobei westliche Variationswerte mit dem Vorzeichen „-“ und östliche mit dem Vorzeichen „+“ bewertet werden.

Variation

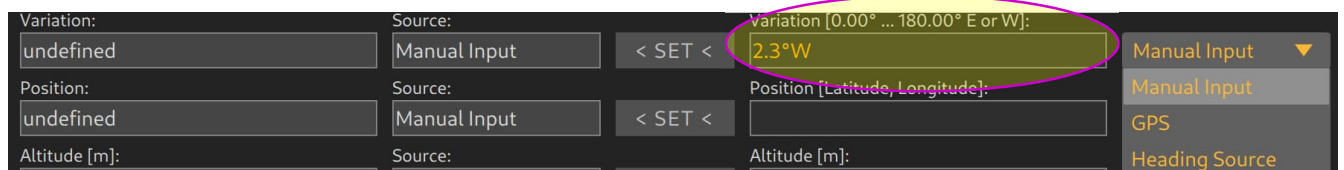


Abbildung 38: Einstellung der Variation

Stellen Sie die Variation des Orts ein.

Falls die Peilantenne an einer fixen Position montiert ist, so ist es empfehlenswert „Manual Input“ auszuwählen und die Variation des Standorts manuell einzugeben. Zunächst wird die Grad Zahl eingetragen gefolgt von den Buchstaben „E“ oder „W“.

„W“ steht für eine negative, westliche Variation. „E“ hingegen steht für die positive, östliche Variation.

Beispielsweise 2.3° W entspricht -2.3°.

Im Falle eines mobilen Peilsystems, kann die Variation einem konfiguriertem GPS-Gerät oder Heading Source Gerät entnommen werden, vorausgesetzt, das GPS-Gerät oder Heading Source Gerät die Ermittlung der Variation unterstützen.

Stellen Sie hierfür die Variation auf „GPS“ oder „Heading Source“.

Position

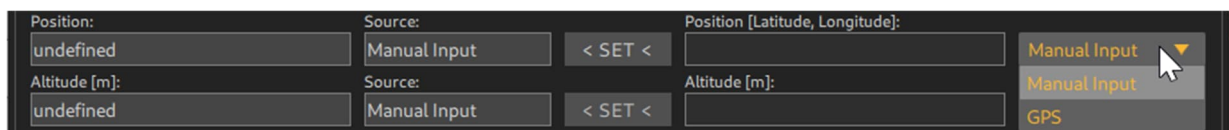


Abbildung 39: Eingabe der Position

Stellen Sie GPS-Position der Peilantenne ein.

Für eine fix installierte Antenne:

Wählen Sie „Manual Input“ und geben Sie die GPS-Position ein.

Folgende Formate werden unterstützt:

Beispiel:

Decimal Degrees (D):	54.300252°N 11.528357°E
Degrees and Decimal Minutes (DM):	54°18.842'N 11°32.125'E
Degrees Minutes Seconds (DMS):	54°16'47.79"N 11°32'16.51"E

Die Position kann direkt von der Karte kopiert werden:

- Schließen Sie dazu das Menu. Die Einstellungen gehen dabei nicht verloren.
- Gehen Sie zur Kartenansicht.
- Navigieren und zoomen Sie mit dem Maus zur gewünschten Position und drücken Sie die rechte Maustaste.
- Drücken Sie auf „Copy Coordinate“.
- Gehen Sie zurück zu den Antenneneinstellung und klicken Sie auf das Feld zur Eingabe der Position.

- Drücken Sie die Tastenkombination STRG + V. Die kopierte Position wird im Eingabefeld eingefügt.

Für eine mobile Peilantenne:

Stellen Sie auf Quelle auf GPS ein.

Die Position der Antenne wird entsprechend aktualisiert.

Altitude

Stellen Sie Antennenhöhe ein.

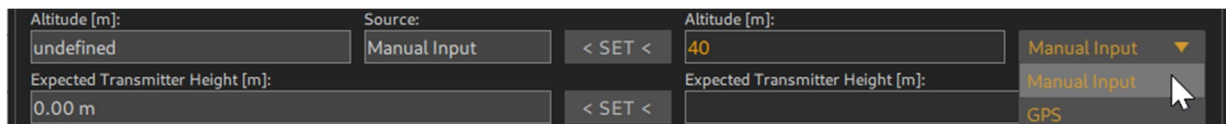


Abbildung 40: Einstellung der Antennenhöhe

Die Höhe ist für die Berechnung des Radiohorizonts wichtig, dadurch wird die Reichweite des Peilers maßgeblich bestimmt, falls die Höhe der aussendenden Objekte bekannt ist.

Für eine fix installierte Antenne:

Wählen Sie „Manual Input“ und geben Sie die Höhe manuell ein.

Für eine mobile Peilantenne:

Stellen Sie die Quelle auf GPS ein.

Falls sich bei einem mobilen Funkpeilsystem die Höhe nicht ändert, kann diese ebenfalls manuell eingegeben werden.

Wenn das Peilsystem auf einem Schiff installiert ist, ist es ebenfalls sinnvoll, die Höhe manuell einzugeben. Im Falle einer Hubschrauberinstallation sollte GPS als Quelle eingestellt werden.

Die Höheneinstellung kann nicht weggelassen werden. Wird dieser Wert nicht gesetzt, bleibt der Antennenstatus im Fehlerzustand.

Expected Transmitter Height

Stellen Sie die erwartete Höhe des Senders ein.




Abbildung 41: Eingabe Expected Transmitter Height

Im Falle einer maritimen Anwendung, könnte die „Expected Trasnmittter Height“ einer üblichen oder minimalen Höhe der Schiffsfunkantenne entsprechen (z.B. 5 m).

Im Falle eines Flugsicherungsszenarios kann hier die minimale Höhe der Luftfahrzeuge eingegeben werden, welche gerade noch gepeilt werden sollen (z.B. 300 m).

Aus der Höhe der Antenne und der erwarteten Senderhöhe wird im System der Radiohorizont berechnet.

HINWEIS:

Der Radiohorizont lässt sich auf der Karte darstellen, indem mit der rechten Maustaste auf das Peilsystem gedrückt wird.

Standard Deviation

Standard Deviation:	Standard Deviation [x.x°]:
1.00°	< SET <

Abbildung 42: Einstellung der Standardabweichung

Stellen Sie die Standardabweichung des Peilsystems ein.

Diese ergibt sich entweder aus der Vermessung der Peilgenauigkeit am Standort oder kann dem Datenblatt eines entsprechenden Funkpeilers entnommen werden. Die Standardabweichung wird entsprechend als Systemparameter ebenfalls als Datensatz an die verbundenen Clients übertragen. Sie kann für die Anzeigegenauigkeit verwendet oder für anderweitige Berechnungen herangezogen werden.

Additional Attenuation

Additional Attenuation [dB]:	Additional Attenuation [dB]:
undefined	< SET <

Abbildung 43: Einstellung der Zusatzdämpfung

Falls zwischen der Antenne und dem Peilsystem ein zusätzliches HF-Kabel verwendet wird, soll seine Dämpfung im Nutz-Frequenzband eingetragen werden. Diese Dämpfung wird bei der Berechnung der Feldstärke in dBµV/m verwendet.

Ergebnis

Nachdem alle Parameter eingegeben wurden, soll das Fenster „Antenna Device Setup“ beispielsweise wie folgt aussehen:

Antenna Device Setup			
Antenna System Status			
Antenna Status	Antenna Status Message:		
OK	OK		
Antenna Setup			
Antenna Type:	< SET <	RT-1000-VTS	
Mechanical Correction:	< SET <	Mechanical Correction [-180° ... +180°]:	
0.00°		0	
Upside Down:	< SET <	UP	
Orientation:	Mode:	< SET <	True North
0.00°	True North		
Variation:	Source:	< SET <	Variation [0.00° ... 180.00° E or W]:
15.00° W	Manual Input		15W Manual Input
Position:	Source:	< SET <	Position [Latitude, Longitude]:
54°24.124'N 11°18.666'E	Manual Input		54°24.124'N 11°18.666'E Manual Input
Altitude [m]:	Source:	< SET <	Altitude [m]:
40.00 m	Manual Input		40 Manual Input
Expected Transmitter Height [m]:	< SET <	Expected Transmitter Height [m]:	
5.00 m		5	
Standard Deviation:	< SET <	Standard Deviation [0.0° ... 99.9°]:	
3.00°		3	
Additional Attenuation [dB]:	< SET <	Additional Attenuation [dB]:	
9.00 dB		9	
CLOSE			

Abbildung 44: Antenna Setup (konfiguriert)

3.4.5 Kanalkonfiguration



Abbildung 45: Antenne ist konfiguriert in DF SETUP

Kanäle können zu einem DF-System hinzugefügt oder entfernt werden. Benutzen Sie hierzu die Tasten „ADD CHANNEL“ oder „DELETE CHANNEL“. Um einen Kanal zu entfernen, muss dieser vorher selektiert werden.

Wählen Sie aus der Liste der Systeme das System aus, zu dem ein neuer Kanal hinzugefügt werden soll. Drücken Sie anschließend auf „ADD CHANNEL“, um für das gewählte System einen neuen Peilkanal zu erstellen.


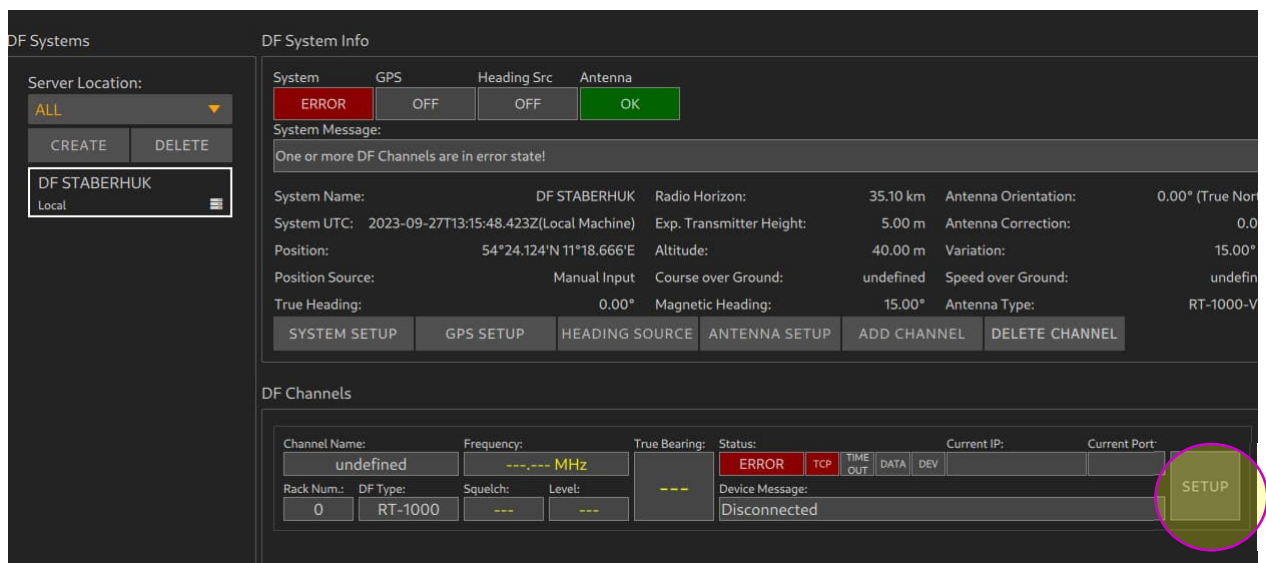


Abbildung 46: Neuer Peilkanal wurde hinzugefügt

Drücken Sie auf „SETUP“, um den Kanal zu konfigurieren.

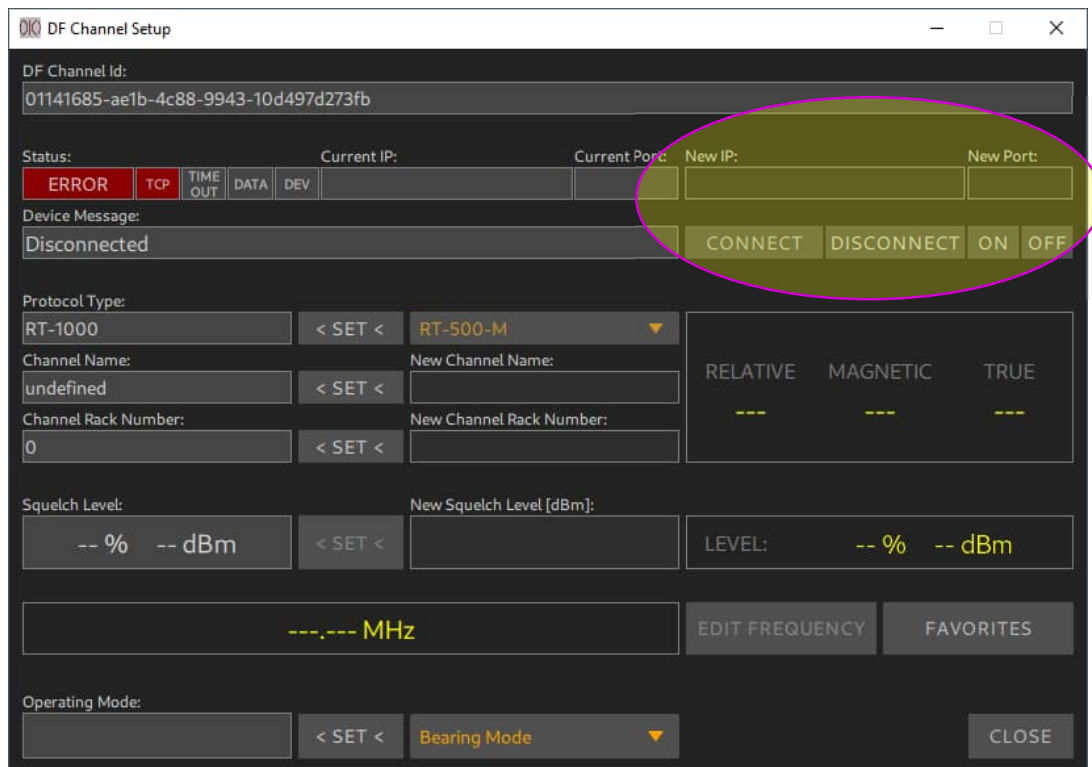

DF Channel Setup

DF Channel Id: 01141685-ae1b-4c88-9943-10d497d273fb

Status: **ERROR** TCP TIME OUT DATA DEV

Current IP: Current Port: New IP: New Port:

Device Message: Disconnected

Protocol Type: RT-1000 < SET < RT-500-M

Channel Name: undefined < SET < New Channel Name:

Channel Rack Number: 0 < SET < New Channel Rack Number:

Squelch Level: -- % -- dBm < SET < New Squelch Level [dBm]:


LEVEL: -- % -- dBm

---.--- MHz EDIT FREQUENCY FAVORITES

Operating Mode: < SET < Bearing Mode CLOSE

Abbildung 47: Konfiguration eines Peilkanals

Erstellen Sie eine TCP/IP Verbindung zu dem entsprechenden Peilkanal, indem Sie in die Felder „New IP“ und „New Port“ die IP-Adresse und den Port eingeben und auf „CONNECT“ drücken. Falls Probleme bei der Verbindung auftreten, siehe Kapitel 4.

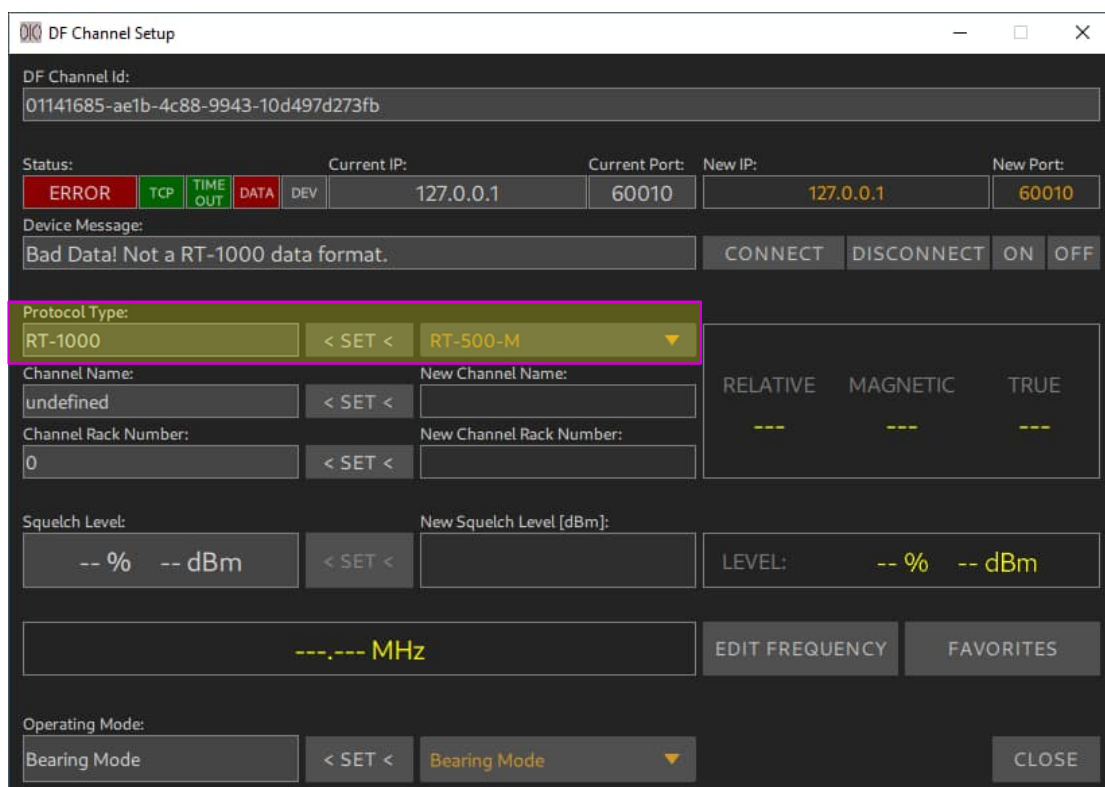

DF Channel Setup

DF Channel Id: 01141685-ae1b-4c88-9943-10d497d273fb

Status: **ERROR** TCP TIME OUT DATA DEV

Current IP: 127.0.0.1 Current Port: 60010 New IP: 127.0.0.1 New Port: 60010

Device Message: Bad Data! Not a RT-1000 data format.

CONNECT DISCONNECT ON OFF

Protocol Type: RT-1000 < SET < RT-500-M

Channel Name: undefined < SET < New Channel Name:

Channel Rack Number: 0 < SET < New Channel Rack Number:

Squelch Level: -- % -- dBm < SET < New Squelch Level [dBm]:

LEVEL: -- % -- dBm

---.--- MHz EDIT FREQUENCY FAVORITES

Operating Mode: Bearing Mode < SET < Bearing Mode CLOSE

Abbildung 48: Aufbau der Verbindung zum Peilkanal

Im vorliegenden Fall wurde die Verbindung zum RT-500-M System erfolgreich aufgebaut. Anhand der grün-leuchtenden „TIMEOUT LED“ erkennen Sie, dass das Gerät seine Daten zyklisch aussendet. Der Protokolltyp ist jedoch für das System RT-1000 eingestellt. Dadurch können die Daten des RT-500-M Systems nicht ausgewertet werden.

Protocol Type

Stellen Sie das Protokoll des verwendeten Peilsystems ein.

Im oben gezeigten Beispiel muss das Protokoll auf RT-500-M eingestellt werden, da RT-500-M Peildaten empfangen werden (der RT-500-M Peildatensimulator wird verwendet).

Channel Name

Vergeben Sie einen Namen für den Peilkanal: Geben Sie diesen in dem Feld „New Channel Name“ ein und drücken Sie auf „< SET <“.

Channel Rack Number

Im Falle eines Funkpeilers mit mehreren Peilkanälen kann ebenfalls eine entsprechende Nummer im Einbaurack vergeben werden.

Nach der erfolgreichen Eingabe der Parameter sollte das Fenster entsprechend der nachfolgenden Abbildung aussehen.

The screenshot shows the 'DF Channel Setup' window with the following configuration:

- DF Channel Id:** 01141685-ae1b-4c88-9943-10d497d273fb
- Status:** OK (green button), TCP, TIMEOUT (green button), DATA, DEV
- Current IP:** 127.0.0.1
- Current Port:** 60024
- New IP:** (empty)
- New Port:** (empty)
- Device Message:** OK
- Buttons:** CONNECT, DISCONNECT, ON, OFF
- Protocol Type:** RT-500-M (selected in dropdown)
- Channel Name:** DISTRESS (current), DISTRESS (new)
- Channel Rack Number:** 1 (current), 1 (new)
- Relative/Magnetic/True Values:** 225.0, 240.0, 225.0
- Squelch Level:** 40 % -114 dBm (current), 60 % -98 dBm (new)
- Frequency:** 121.500 MHz
- Buttons:** EDIT FREQUENCY, FAVORITES
- Operating Mode:** Bearing Mode (selected in dropdown)
- Buttons:** CLOSE

Abbildung 49: Erfolgreiche Kanaleinstellung

In diesem Beispiel empfängt der Peilkanal ein Signal auf 121.500 MHz mit einem Pegel von 60%, welches -98 dBm am Empfängereingang entspricht. Die Rauschsperr (Squelch Level) ist auf -114 dBm (40%) eingestellt. Da der Empfangspegel um 16 dB höher ist als der eingestellte Squelch Level wird entsprechend gepeilt.

Beispielsweise ermittelt der Peilkanal eine relative Peilung von 225°. Da die Antenne nach „True North“ ausgerichtet wurde und eine mechanische Korrektur von 0° eingestellt ist, entspricht das „True Bearing“ dem relativen Peilwert von 225°. Die Variation des Standorts

wurde bei den Antenneneinstellungen auf 15° W eingestellt – also -15°. Dadurch ergibt sich für das „Magnetic Bearing“ ein Wert von 240°.

Die Werte entsprechen dem Beispiel aus der Abbildung 37: Zusammenhang der Antennenausrichtung und der Peilwerte für fix installierte Peilanlagen.

Einstellung der Rauschsperr (Squelch Level)




Abbildung 50: Squelch - Einstellung

Geben Sie den Wert der Rauschsperr in das Feld „New Squelch Level [dBm]“ in dBm ein und drücken Sie auf „< SET <“.

Je nach Netzwerkverbindung kann die Einstellung etwas Zeit in Anspruch nehmen. Nach der erfolgreichen Einstellung muss der neue „Squelch Level“ in dem linken Bereich erscheinen.

Einstellung der Frequenz



Abbildung 51: Frequenzeinstellung

Eine neue Frequenz kann entweder direkt oder aus der Favoritenliste eingestellt werden. Drücken Sie „EDIT FREQUENCY“, um die Frequenz direkt einzugeben.

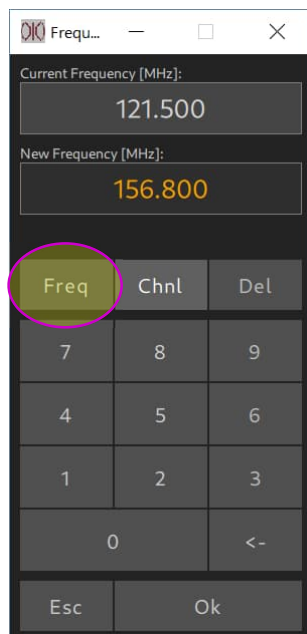


Abbildung 52: Eingabe in MHz

Geben Sie die neue Frequenz in MHz ein und drücken Sie auf „OK“.

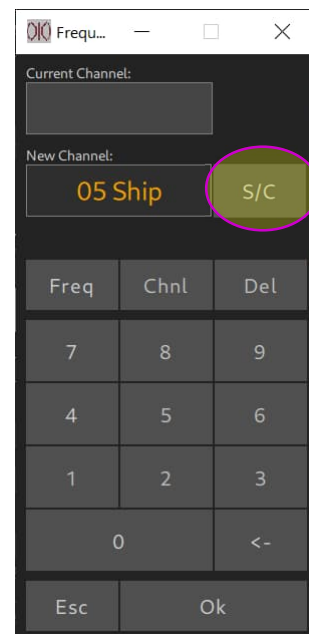


Abbildung 53: Eingabe als UKW-Kanal

Geben Sie die maritime UKW-Kanalnummer ein. Falls der UKW-Kanal ein Duplex Kanal ist, muss entsprechend Ship oder Coast ausgewählt werden. Drücken Sie dazu auf „S/C“. Anschließend drücken Sie auf „OK“.

Falls keine Eingabe erfolgt, schließt sich der Dialog automatisch nach ca. 10 Sekunden.

Drücken Sie „FAVORITES“, um die Frequenz aus der Favoritenliste einzugeben.

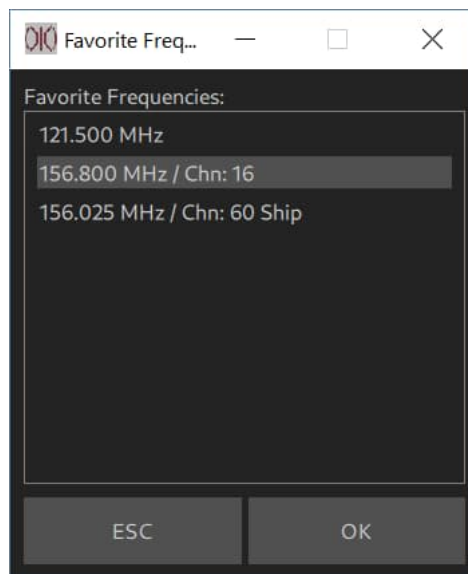


Abbildung 54: Eingabe aus der Favoritenliste

Wählen Sie die gewünschte Frequenz aus und drücken Sie auf „OK“.

Je nach Netzwerkverbindung kann die Einstellung der Frequenz etwas Zeit in Anspruch nehmen. Nach der erfolgreichen Einstellung wird die neu eingestellte Frequenz angezeigt.

Falls nach ca. 8 Sekunden keine neue Frequenz erscheint, konnte die Frequenz nicht gesetzt werden. Eine Fehlermeldung wird ausgegeben.

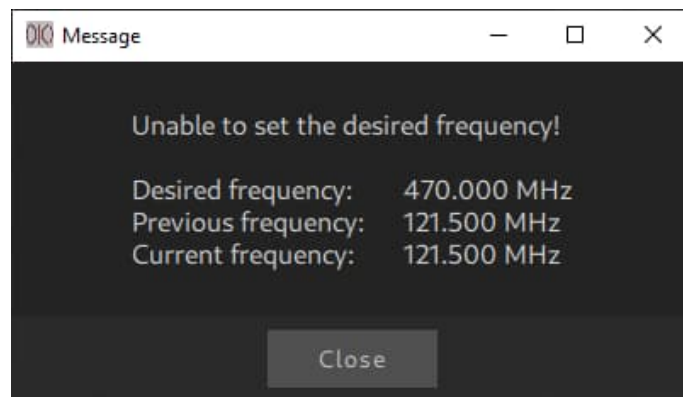


Abbildung 55: Fehlermeldung Frequenz

Mögliche Ursachen dafür sind, dass entweder die Netzwerkübertragung mehr als 8 Sekunden gedauert hat oder dass der Peilkanal die gewünschte Frequenz nicht unterstützt.

3.4.6 Überprüfung der Konfiguration

Ein DF-System mit einem Peilkanal wurde eingestellt. Nun sollen die Einstellungen überprüft werden.

Überprüfung im SETUP Menu

Das Setup Menu soll entsprechend nachfolgender Abbildung aussehen. Keine der Kontroll-LEDs soll rot leuchten.

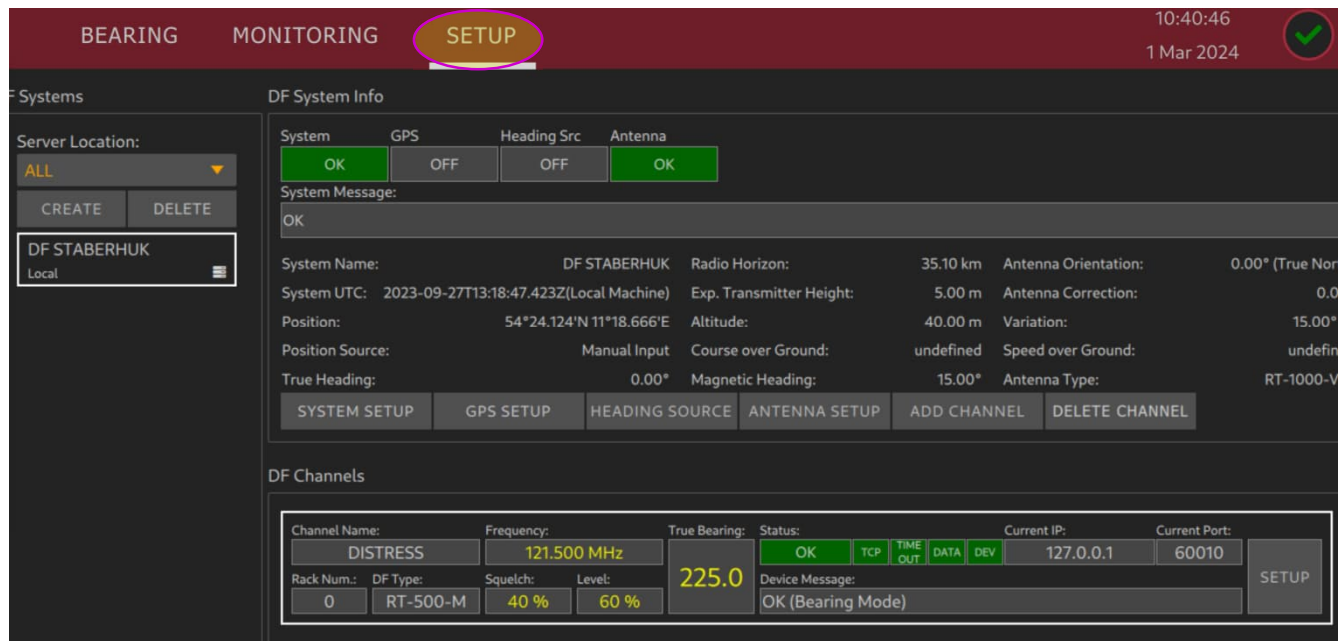


Abbildung 56: Überprüfung im SETUP Menu

Überprüfung in der „Monitoring Page“

Wechseln Sie in die „Monitoring Page“ / “General Status Monitoring”, indem Sie auf das „MONITORING“ drücken. Keine der Kontroll-LEDs darf rot leuchten.

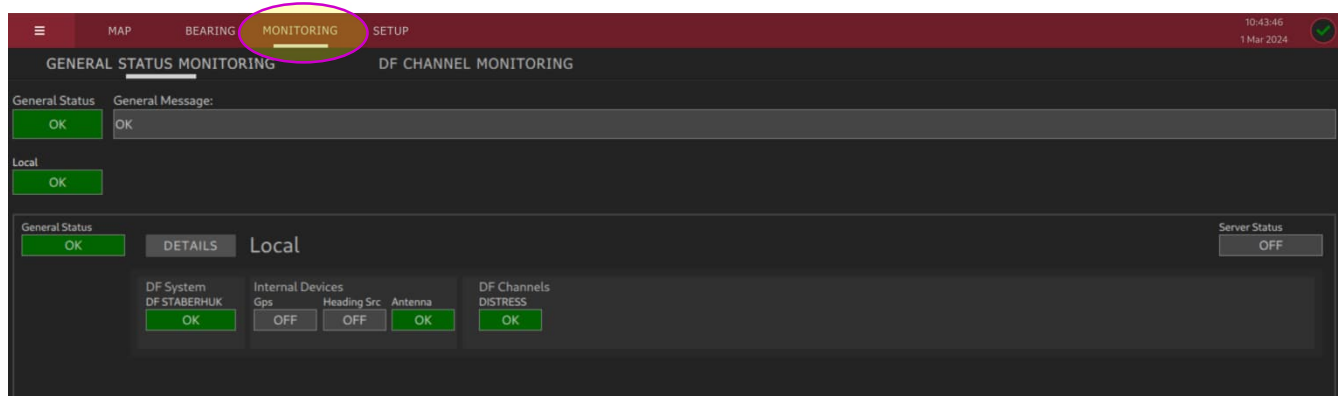


Abbildung 57: Überprüfung in der Monitoring Page

Überprüfung auf der Kartenansicht (MAP Page)

Wechseln Sie hierzu auf die Kartenansicht, indem Sie „MAP“ drücken, und navigieren Sie zu der eingestellten Position der Peilantenne. Die Peilanlage muss auf der Kartenansicht erscheinen.

Drücken Sie mit der rechten Maustaste auf das Peilsystem, um den Radiohorizont anzuzeigen zu lassen.

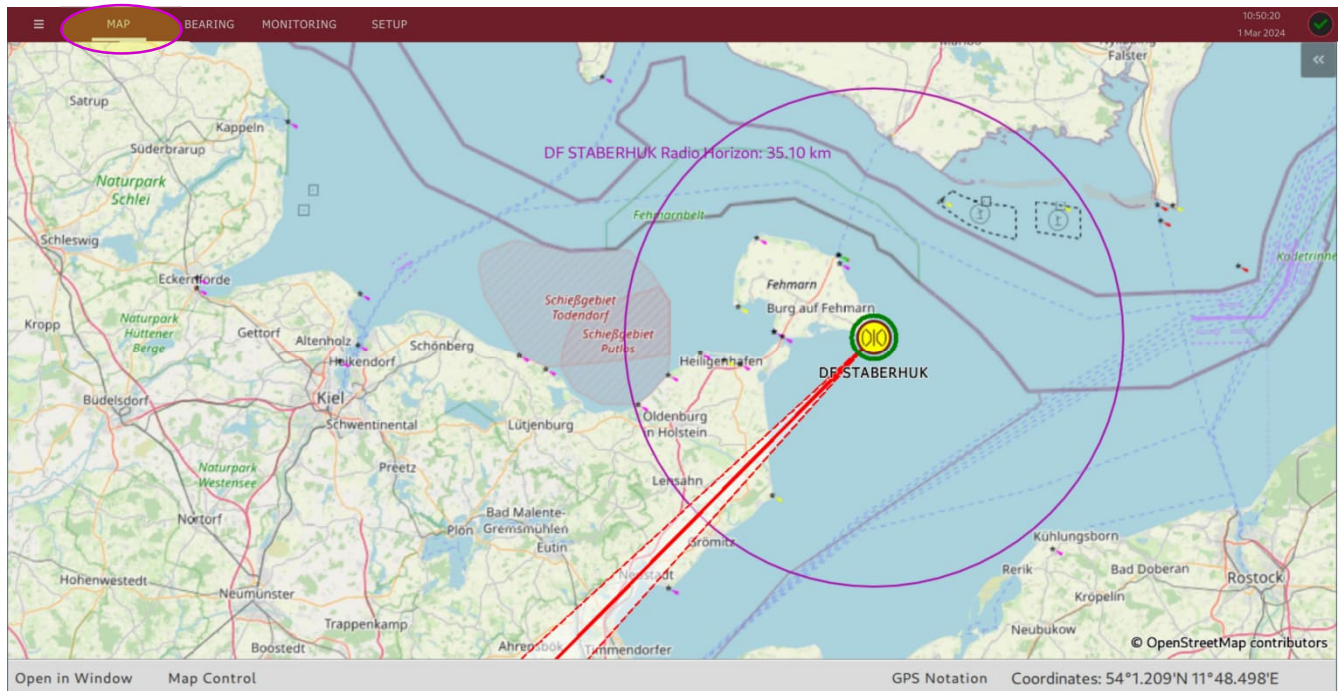


Abbildung 58: Überprüfung auf der Kartenansicht

Damit ist die Konfiguration eines DF-Systems mit einem Peilkanal abgeschlossen. Konfiguration von weiteren Systemen und Kanälen erfolgt nach demselben Prinzip.

3.5 Triangulator

Um Kreuzpeilerggebnisse, auch Triangulationsergebnisse genannt, ermitteln zu können, muss der Triangulator konfiguriert werden.

Die Voraussetzung dafür ist jedoch eine erfolgreiche Konfiguration von mindestens zwei Funkpeilsystemen.

3.5.1 Konfiguration

In dem nachfolgenden Beispiel wird der Triangulator so eingestellt, dass Kreuzpeilerggebnisse auf zwei unterschiedlichen Frequenzen von drei unabhängigen Funkpeilsystemen simultan berechnet und dargestellt werden können.

Beispiel für die Systemkonfiguration

Bevor mit der Konfiguration des Triangulators begonnen werden kann, müssen die Funkpeilsysteme konfiguriert werden.

Drei Funkpeilantennen sind wie folgt konfiguriert. Weitere relevante Systemeinstellungen finden Sie im Kapitel 3.4 Konfiguration eines DF-Systems (GPS muss nicht konfiguriert werden).

STABERHUK:

Antenna Type:	RT-1000-VTS
Mechanical Correction:	0.00°
Upside Down:	Up
Orientation:	0.00°
Mode:	True North
Variation:	15.00° W
Source:	Manual Input
Position:	54°24.124'N 11°18.666'E
Source:	Manual Input
Altitude [m]:	40.00 m
Source:	Manual Input
Expected Transmitter Height [m]:	5.00 m
Standard Deviation:	3.00°
Additional Attenuation [dB]:	9.00 dB

MARIENLEUCHTE:

Antenna Type:	RT-1000-VTS
Mechanical Correction:	0.00°
Upside Down:	Up
Orientation:	0.00°
Mode:	True North
Variation:	0.00° E
Source:	Manual Input
Position:	54°29.669'N 11°14.301'E
Source:	Manual Input
Altitude [m]:	40.00 m
Source:	Manual Input
Expected Transmitter Height [m]:	5.00 m
Standard Deviation:	1.00°
Additional Attenuation [dB]:	0.00 dB

WESTERMARKELSDORF:

Antenna Type:	RT-1000-VTS
Mechanical Correction:	0.00°
Upside Down:	Up
Orientation:	0.00°
Mode:	True North
Variation:	0.00° E
Source:	Manual Input
Position:	54°31.656'N 11°3.497'E
Source:	Manual Input
Altitude [m]:	40.00 m
Source:	Manual Input
Expected Transmitter Height [m]:	5.00 m
Standard Deviation:	1.00°
Additional Attenuation [dB]:	5.00 dB

Abbildung 59: Eingestellte Funkpeilsysteme

Um die Einstellung plakativ zu gestalten, wird unter Verwendung eines Simulators auf jedem Peilkanal gepeilt.

S. "MONITORING -> DF CHANNEL MONITORING".

GENERAL STATUS MONITORING									
DF CHANNEL MONITORING									
General Status	General Message:								
OK	OK								
Local	OK								
Server Name:	System Name:	Channel Name:	Frequency:	Level:	TB:	Status	Current IP:	Port:	Device Message:
Local	STABERHUK	60024	156.800 MHz	-48 dBm	15.0	OK	127.0.0.1	60024	OK
Local	WESTER...LSDORF	60028	156.800 MHz	-48 dBm	86.0	OK	127.0.0.1	60028	OK
Local	MARIENLEUCHTE	60026	156.800 MHz	-48 dBm	62.0	OK	127.0.0.1	60026	OK
Local	STABERHUK	60025	121.500 MHz	-114 dBm	352.0	OK	127.0.0.1	60025	OK
Local	MARIENLEUCHTE	60027	121.500 MHz	-114 dBm	15.0	OK	127.0.0.1	60027	OK
Local	WESTER...LSDORF	60029	121.500 MHz	-114 dBm	73.0	OK	127.0.0.1	60029	OK

Abbildung 60: Peilkanäle auf Monitoring Page / DF Channel MonitoringAufgabenstellung zur Triangulator Konfiguration

Die Funkpeilsysteme

- STABERHUK
- MARIENLEUCHTE
- WESTERMARKELSDORF

sollen für die Bestimmung der Kreuzpeilung herangezogen werden.

Kreuzpeilungen sollen auf den Frequenzen

- 121.500 MHz
- 156.800 MHz

durchgeführt werden können.

Konfiguration des Triangulators

Gehen Sie zu „STETUP -> TRIANGULATORS“ und drücken Sie „CREATE“, um einen neuen Triangulator zu erzeugen.

Die General Status LED zeigt den Zustand ERROR an, solange der erstellte Triangulator nicht korrekt eingerichtet ist.

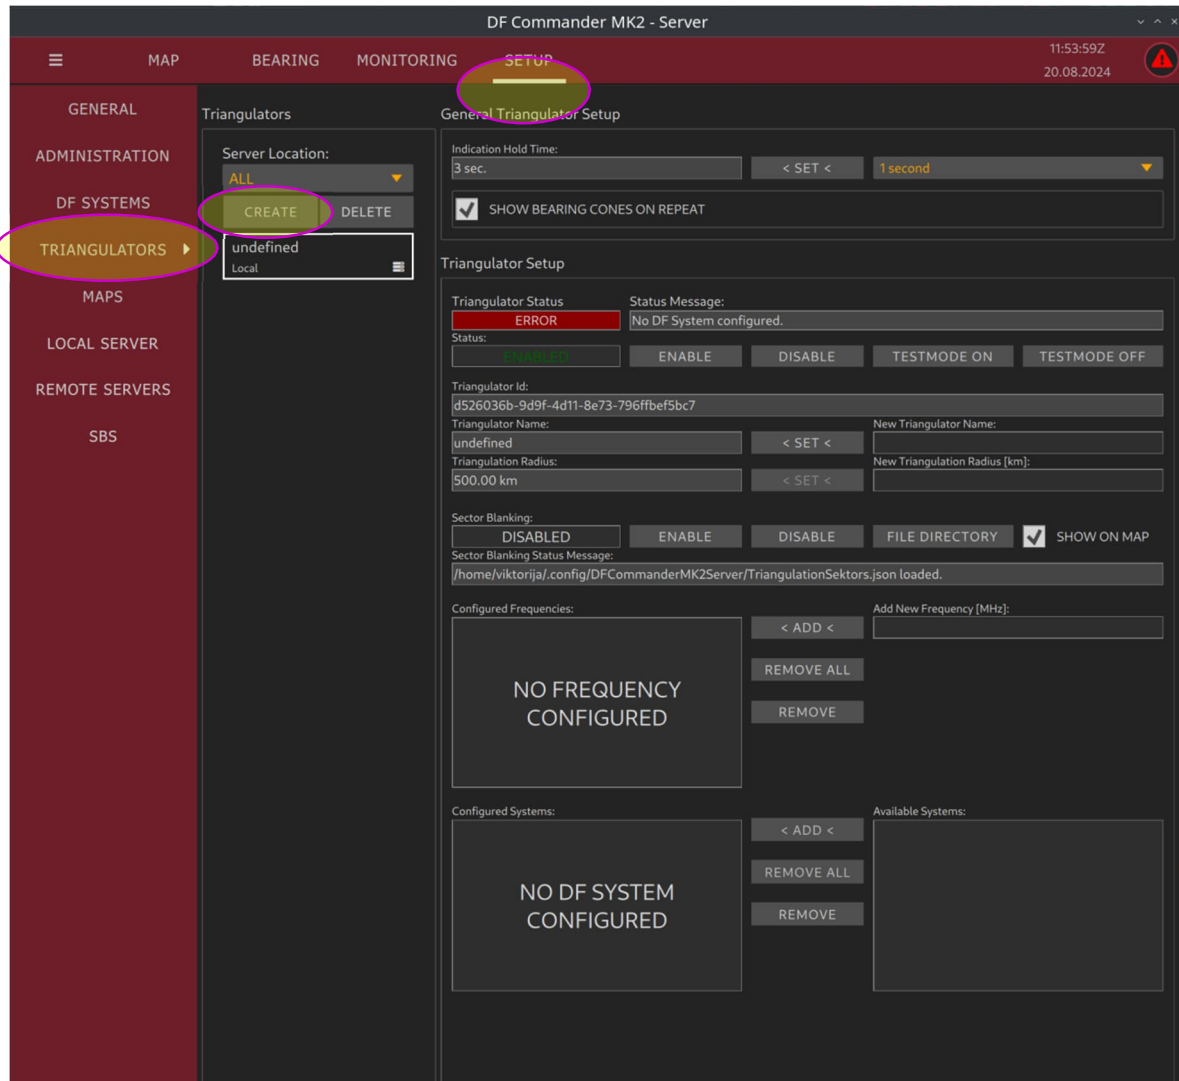


Abbildung 61: Erstellen eines Triangulators

Der Triangulator befindet sich zunächst im Fehlerzustand. Erst wenn der Triangulator in der Lage ist, Ergebnisse zu berechnen, geht sein Status auf OK.

Hierzu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- Die Zielfrequenzen sind im Triangulator eingestellt.
- Mindestens zwei Funkpeilsysteme sind im Triangulator eingestellt.
- Die Peilkanäle der verwendeten Funkpeilsysteme müssen auf die Zielfrequenzen eingestellt sein.
- Die verwendeten Funkpeilsysteme dürfen nicht im Fehlerstatus sein.

Stellen Sie die gewünschten Frequenzen ein. Geben Sie in das Feld „Add New Frequency“ die Frequenz in MHz ein und drücken Sie auf „< ADD <“. Die eingestellten Frequenzen erscheinen dann in der linken Listenansicht „Configured Frequencies“. Führen Sie die Prozedur für alle gewünschten Frequenzen durch.

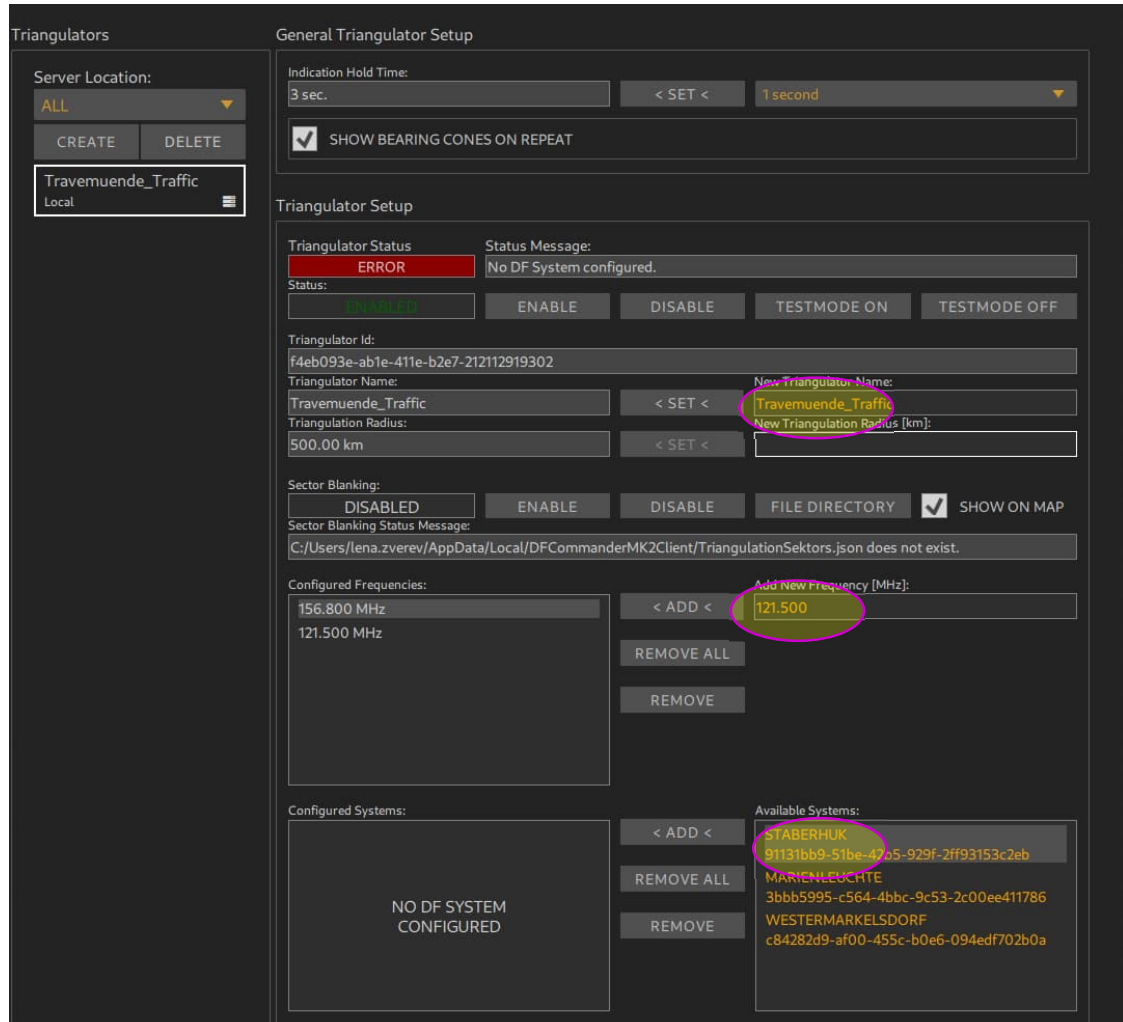


Abbildung 62: Triangulator Frequenzeinstellung

Der Triangulator meldet nun, dass die Systeme eingestellt werden müssen. Siehe „Status Message“ – „No DF System configured“.

Geben Sie dem Triangulator einen passenden Namen und drücken Sie auf „< ADD <“.

Selektieren Sie die Systeme im rechten Feld „Available Systems“ und drücken Sie auf „< ADD <“. Die Systeme erscheinen dann in der linken Ansicht „Configured Systems“.

Der Triangulator ist nun in der Lage, Berechnungen durchzuführen. Sein Status ist OK.

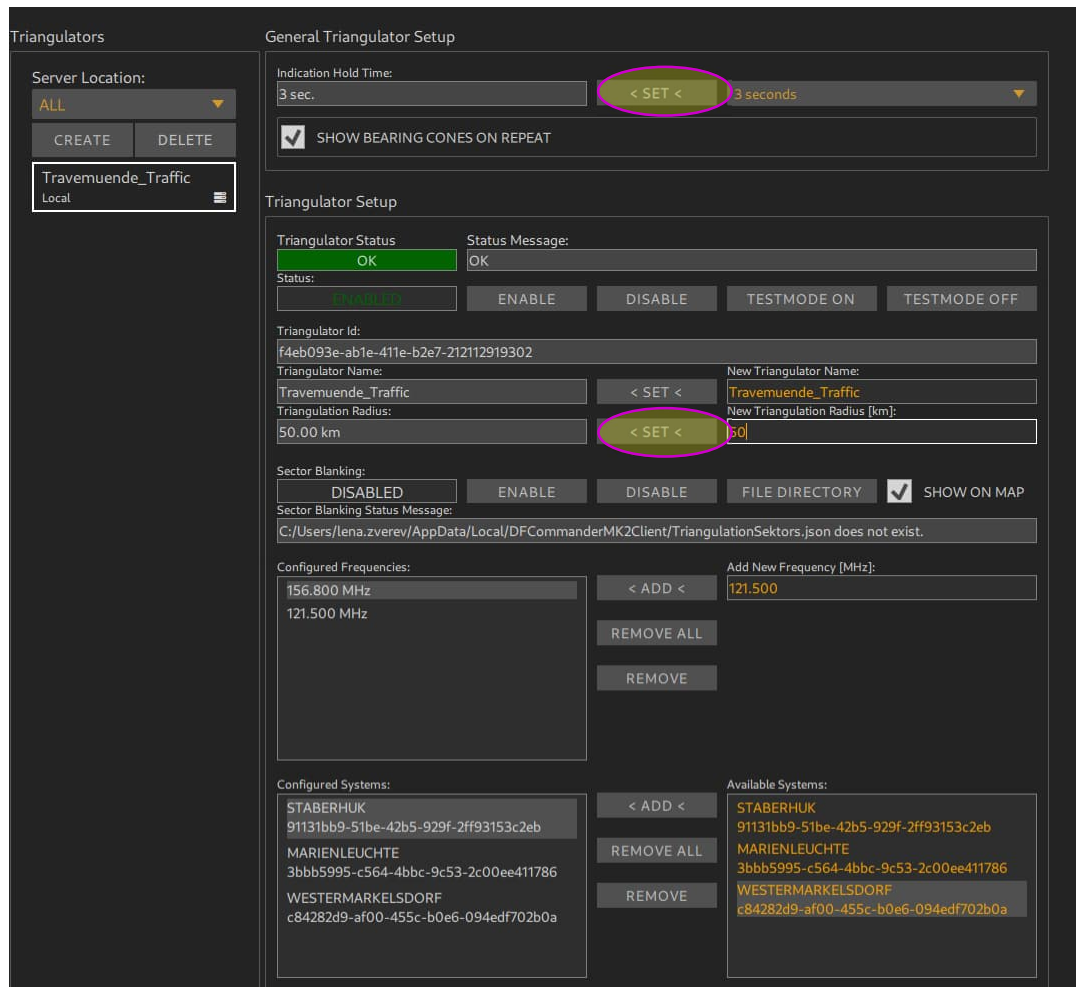


Abbildung 63: Triangulator erfolgreich eingestellt

Es können noch weitere Parameter eingestellt werden.

Triangulation Radius

Der Triangulationsradius begrenzt die Anzeige und Weiterleitung der Triangulationsergebnisse, wenn diese zu weit von der Peilstation ermittelt wurden und aus physikalischen Gegebenheiten nicht sinnvoll sind.


Ein Triangulationsergebnis ist dann valide, wenn sich die ermittelte Position innerhalb des eingestellten Radius um alle Funkpeilsysteme befindet.

Indication Hold Time:

Die „Indication Hold Time“ zeigt an, wie lange die Kreuzpeilerggebnisse auf der Karte noch dargestellt werden sollen, nachdem nicht mehr gefunkt wird und keine Peilung mehr existiert. In dieser Zeit werden die Triangulationsergebnisse auf der Karte in grau dargestellt.

Die Einstellung „Infinite“ bedeutet, dass die Ergebnisse nicht mehr verschwinden bis auf der eingestellten Frequenz ein neues valides Ergebnis berechnet wird.

Das Kontrollkästchen „Show bearing cones on repeat“ definiert, wie die berechneten Triangulationsergebnisse auf der Karte angezeigt werden.



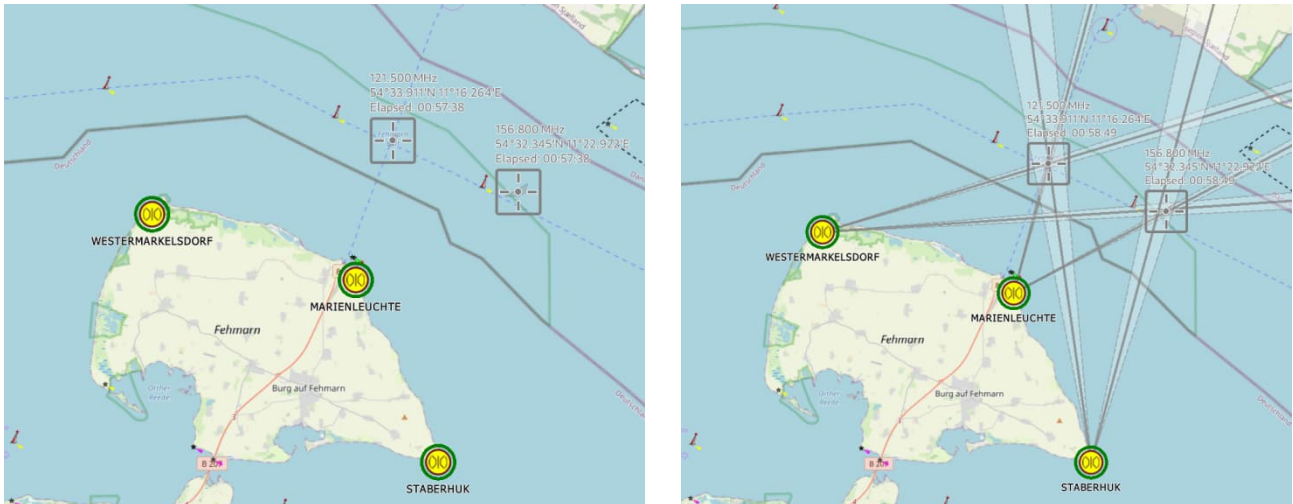


Abbildung 64: Anzeige der Triangulationsergebnisse mit/ohne Peilkegel

Sector Blanking

Siehe Kapitel 3.5.3 Sector Blanking

3.5.2 Darstellung auf der Karte (MAP Page)

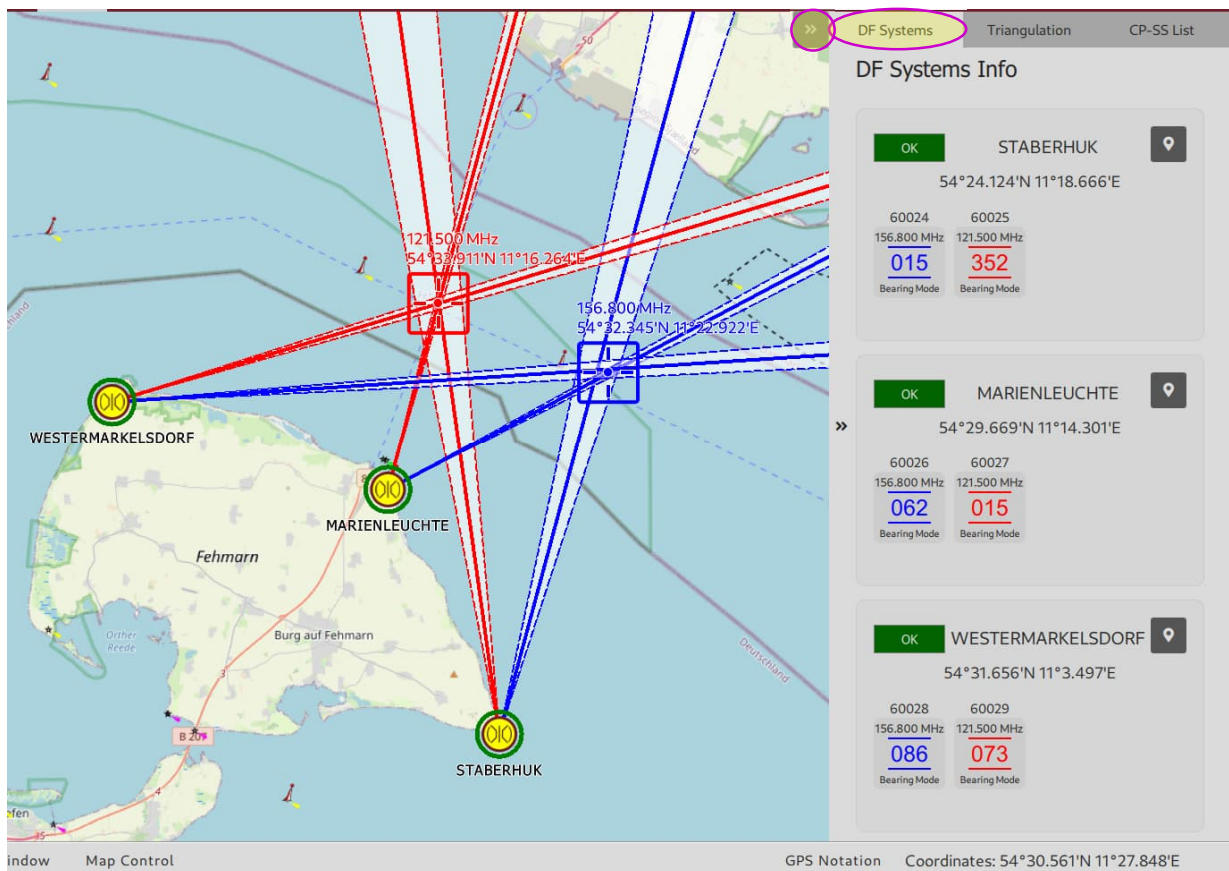


Abbildung 65: Triangulationsergebnisse auf der Karte

In der Kartenansicht gibt es mehrere Möglichkeiten, das Triangulationsergebnis anzuzeigen. Neben dem grafischen Kreuzpeilergesult (Peilkegel mit Kreuzpolygonen und resultierenden Werten) ist auch die numerische Anzeige in der rechten Seitenleiste oder als separates Fenster möglich.

Öffnen Sie die rechte Seitenleiste und wählen Sie "Triangulation". Die Ergebnisinformationen der numerischen Triangulation werden hier dargestellt.

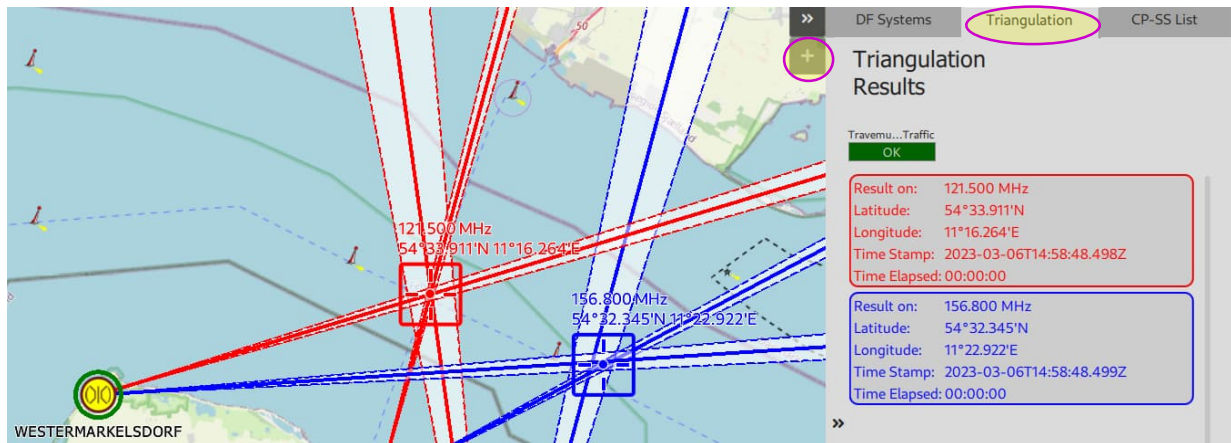


Abbildung 66: Numerische Triangulationsergebnisse in der Seitenleiste

Drücken Sie auf „+“ um die Kreuzpeilergesulte in einem separaten Fenster darstellen zu lassen.

Es erscheint das Fenster „Triangulation Results“. Klicken Sie auf das „Augensymbol“, um die Transparenz des Fensters einzuschalten.

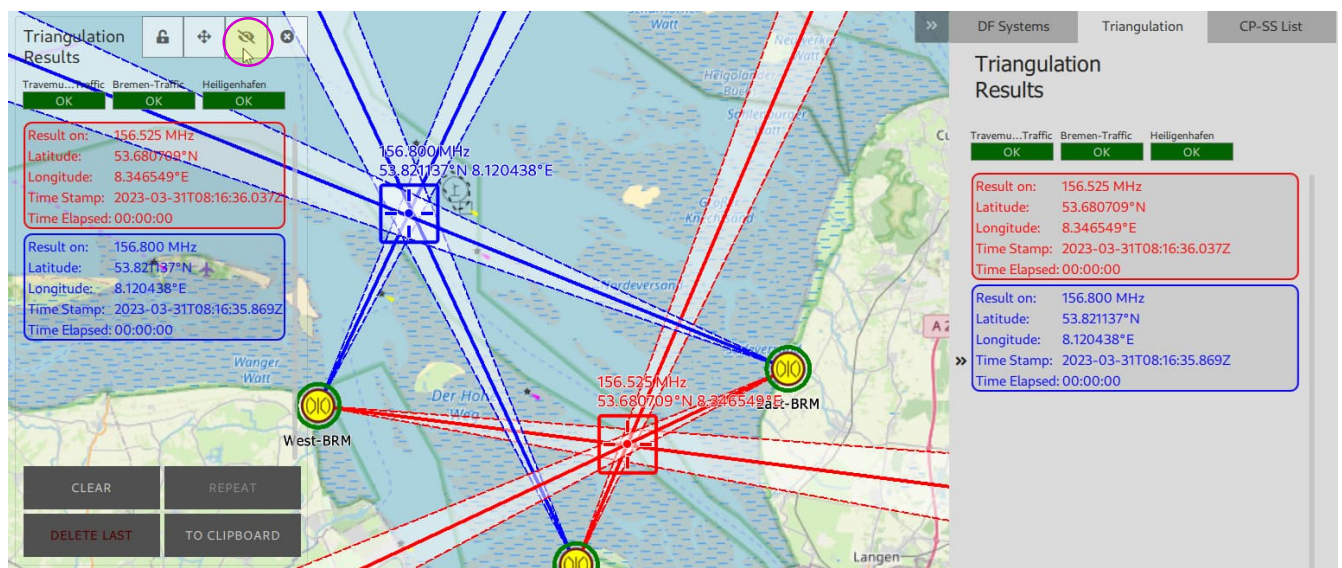


Abbildung 67: Numerische Triangulationsergebnisse in dem separaten Fenster

In dem Fenster „Triangulation Results“ wird der aktuelle Status des Triangulators angezeigt und entsprechende Triangulationsergebnisse in einer Listenansicht. Durch das Klicken auf ein Ergebnis, wird die Karte darauf zentriert.

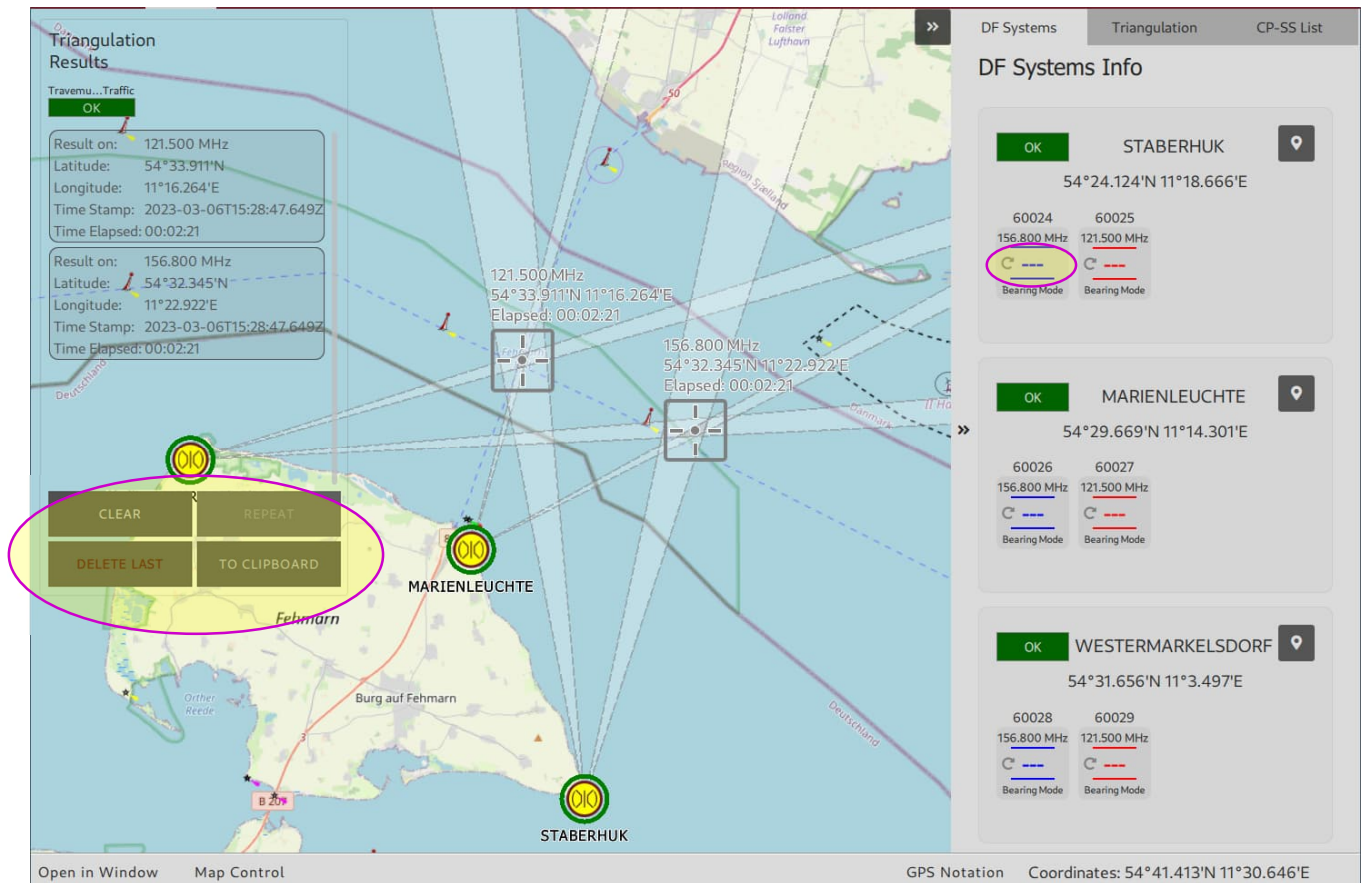


Abbildung 68: REPEAT und CLEAR

Drücken Sie auf „TO CLIPBOARD“, um die Ergebnisse in die Zwischenablage zu kopieren. Nun können diese Ergebnisse mit der Tastenkombination STRG + V an beliebiger Stelle, z.B. in einem Texteditor eingefügt werden.

Wenn das Funksignal auf den entsprechenden Frequenzen nicht mehr ausgesendet wird, werden die Kreuzpeilergesulte für eine eingestellte Zeit gehalten und dann nicht mehr dargestellt:

- Drücken Sie auf „REPEAT“, um die Ergebnisse wieder anzeigen zu lassen. Auch jetzt können die Ergebnisse in die Zwischenablage kopiert werden.
- Drücken Sie auf „CLEAR“, um die Ergebnisse von der Karte und aus der Liste zu entfernen.
- Durch Drücken auf „REPEAT“ werden diese wieder erscheinen, bis die nächsten validen Kreuzpeilungen ermittelt werden.
- Drücken Sie auf „DELETE LAST“, um die letzten Ergebnisse endgültig zu löschen. Sie werden durch Drücken auf „REPEAT“ nicht mehr erscheinen.

Es ist auch möglich, die einzelnen Peilungen im Wiederholungsmodus anzuzeigen, wenn Sie im Reiter „DF Systems Info“ auf die leeren Peilwerte („---“) der einzelnen Kanäle klicken.

3.5.3 Sector Blanking

Im Bereich „Sector Blanking“ kann der Triangulator so eingestellt werden, dass die Triangulationsergebnisse nur in bestimmten Bereichen als valide gelten. Nur valide Triangulationsergebnisse werden angezeigt und über das Protokoll weitergegeben.

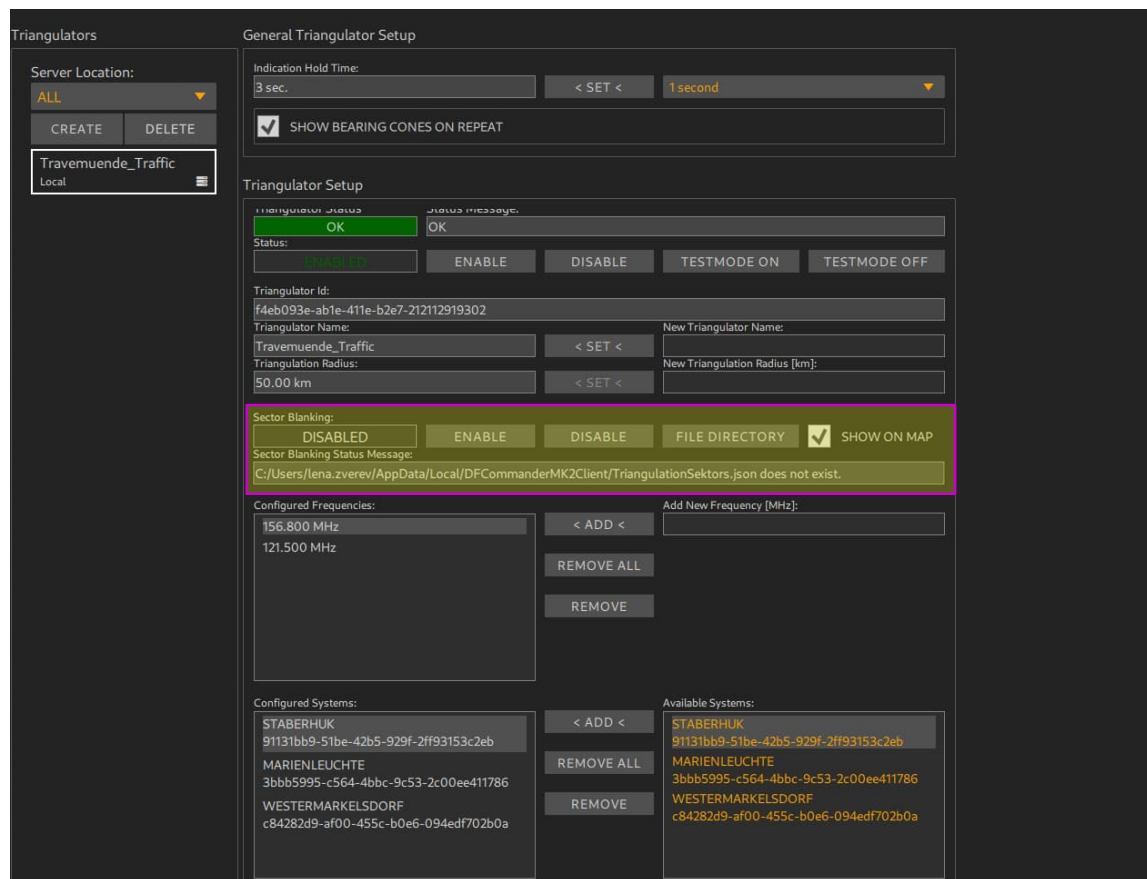


Abbildung 69: Sector Blanking

Definition von validen Sektoren / Polygonen

Definieren Sie Polygone im GeoJson format (s. auch Spezifikation in RFC 7946) und speichern Sie die Polygone in der Datei `TriangulationSektors.json` ab.

Die Datei `TriangulationSektors.json` muss im demselben Verzeichnis liegen, wo sich auch andere Konfigurationsdateien befinden. Drücken Sie auf „FILE DIRECTORY“, um zu dem Verzeichnis zu gelangen.

Erstellen Sie dort die Datei `TriangulationSektors.json` mit einem Texteditor ihrer Wahl.

Die Polygone können als Typ „Multipolygon“ oder auch als Typ „FeatureCollection“ definiert sein.

Beispiel Multipolygon:

```

{
  "type": "MultiPolygon",
  "coordinates": [
    [
      [
        [180.0, 40.0], [180.0, 50.0], [170.0, 50.0],
        [170.0, 40.0], [180.0, 40.0]
      ],
    ],
    [
      [
        [-170.0, 40.0], [-170.0, 50.0], [-180.0, 50.0],
        [-180.0, 40.0], [-170.0, 40.0]
      ],
    ]
  ]
}

```

Polygon 1

Polygon 2

Longitude

Latitude

Beispiel FeatureCollection:

```

{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [
              11.044006347656248,
              54.559322587438636
            ],
            [
              11.225280761718748,
              54.54339315407258
            ],
            [
              11.2664794921875,
              54.62615829892253
            ],
            [
              11.060485839843748,
              54.61025498157912
            ],
            [
              11.044006347656248,
              54.559322587438636
            ]
          ]
        ]
      }
    }
  ]
}

```

Polygon 1

Longitude

Latitude

```
[
  [
    [
      [
        11.044006347656248,
        54.559322587438636
      ]
    ]
  ]
},
{
  "type": "Feature",
  "properties": {},
  "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          11.285705566406248,
          54.51789312005292
        ],
        [
          11.370849609375,
          54.463652645044796
        ],
        [
          11.42852783203125,
          54.554544410585585
        ],
        [
          11.285705566406248,
          54.51789312005292
        ]
      ]
    ]
  ]
}
]
```

Polygon 2

HINWEIS:

Die Polygone vom Typ FeatureCollection lassen sich sehr bequem auf der Web-Seite www.geojson.io erstellen.

Gehen Sie auf www.geojson.io.

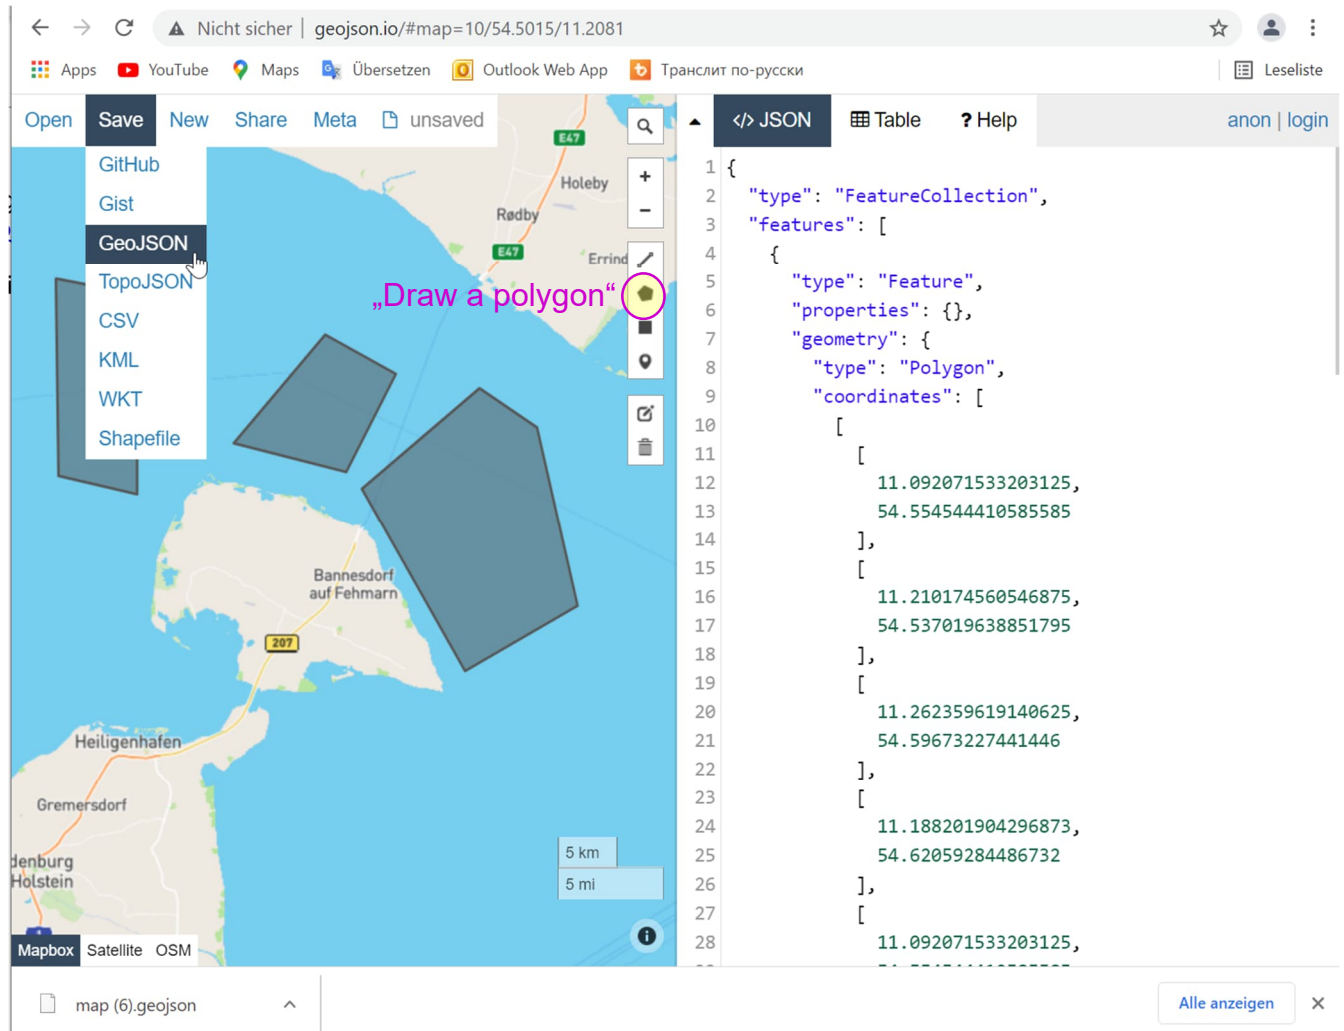


Abbildung 70: www.geojson.io

Zeichnen Sie die Polygone mit dem Werkzeug „Draw a Polygon“.

Gehen Sie auf „Save“ und anschließend „GeoJSON“. Die Datei landet im Download-Ordner ihres Browsers.

Öffnen Sie diese Datei mit dem einem Texteditor ihrer Wahl und speichern Sie es als `TriangulationSektors.json` in Verzeichnis mit anderen Konfigurationsdateien ab.

Einlesen von TriangulationSektors.json

Drücken Sie auf „ENABLE“, um die Datei einzulesen und das Sektor Blanking zu aktivieren.

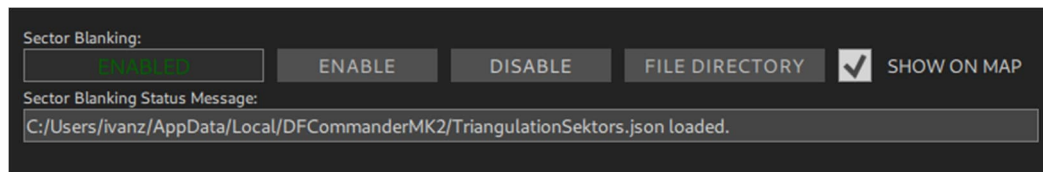


Abbildung 71: Sector Blanking aktivieren

Ist die Datei vorhanden und entspricht dem passenden Format, wird das Sektor Blanking aktiviert. Sie erhalten eine Meldung im Bereich „Sector Blanking Status Message“, dass die Datei geladen wurde. Im Fehlerfall erscheint ebenfalls eine Meldung mit der entsprechenden Fehlerinformation.

Aktivieren das Häkchen „SHOW ON MAP“, um die Polygone auf der Karte anzeigen zu lassen.

Auf der Karte können Sie nun sehen, dass Triangulationsergebnisse nur innerhalb der definierten Polygone gültig sind (Kreuzpeilung auf 156.800 MHz in blau). Die Kreuzpeilung auf 121.500 MHz (rote Konen) liegt hingegen außerhalb der Polygone und wird nicht als gültiges Triangulationsergebnis gewertet.

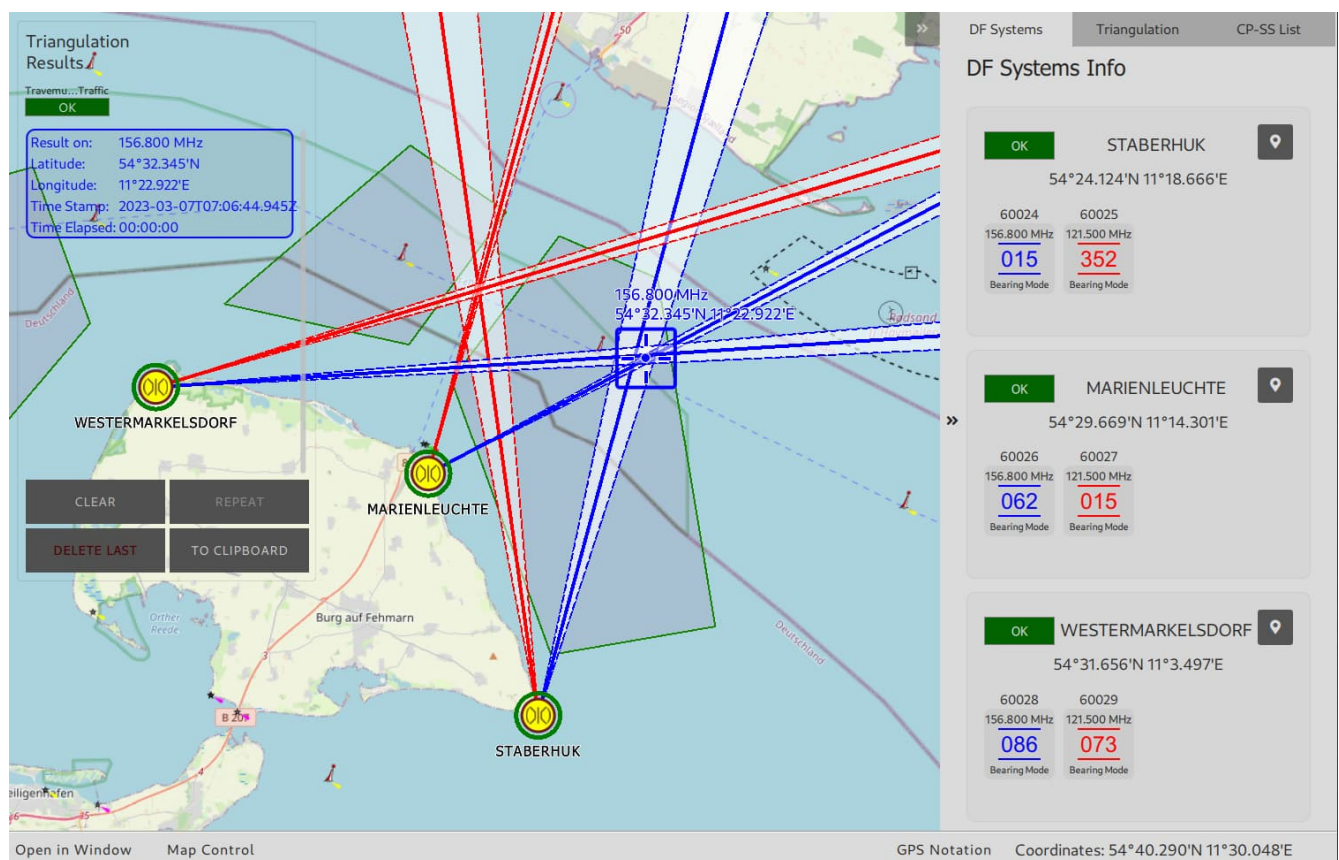


Abbildung 72: Nur Triangulationsergebnisse innerhalb der Polygone sind gültig

3.6 Server Setup (nur DF Commander Server Applikation)

Der Status aller DF-Systeme und deren Kanäle, Triangulator-Status, Peilerggebnisse und schließlich die Triangulationsergebnisse sind über den DF Service erreichbar. Alle verbundenen Clients bekommen diese Daten und können ebenfalls das System über den DF Service konfigurieren.

Die Client-Anwendung („DF Commander MK2 Client“) umfasst nicht den lokalen Server („LOCAL SERVER“), sondern nur die Server-Anwendung („DF Commander MK2 Server“). Das entsprechende Protokoll ist in dem Dokument „Radio Direction Finder Standard JSON Protocol“ beschrieben.

HINWEIS:

Der Server ist ein einfacher TCP-Server ohne besonderen Schutz gegen übliche Angriffe wie z.B. Denial of Service Attack. Er wurde entwickelt, um in einem vertrauensvollen, gesicherten Netzwerk mit entsprechenden Schutzmaßnahmen zu arbeiten.

Im Folgenden wird beschrieben, wie der Server konfiguriert werden soll.

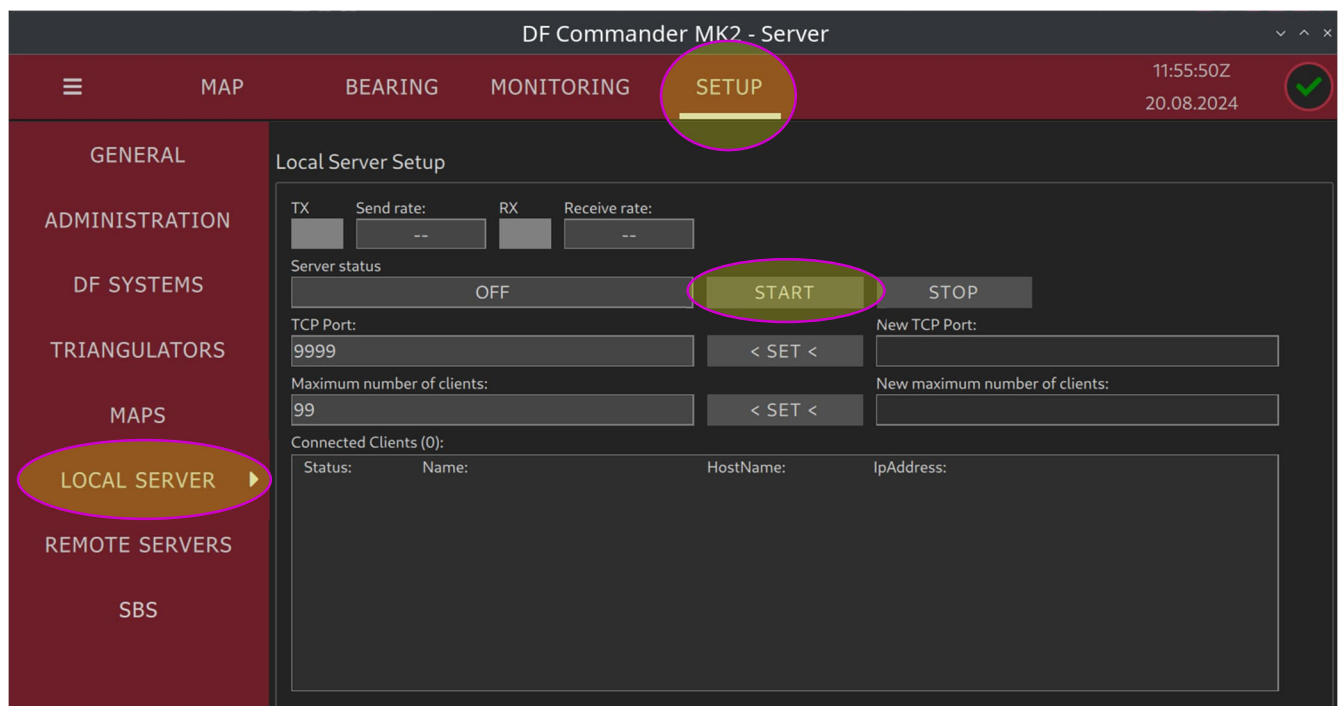


Abbildung 73: Server Konfiguration (Server ist deaktiviert)

Wechseln Sie zum SETUP Menü und drücken Sie anschließend auf „LOCAL SERVER“. Drücken Sie auf „START“, um den Server zu starten. Falls erforderlich, erlauben Sie der Firewall den Start.

Stellen Sie bei Bedarf den gewünschten TCP-Port im Feld „New TCP Port“ ein und drücken Sie auf „< SET <“.

Der Server startet automatisch auf dem neuen Port.

Der Server ist durch die IP-Adresse des Rechners des DF Commander MK2 und des eingestellten TCP-Ports erreichbar.

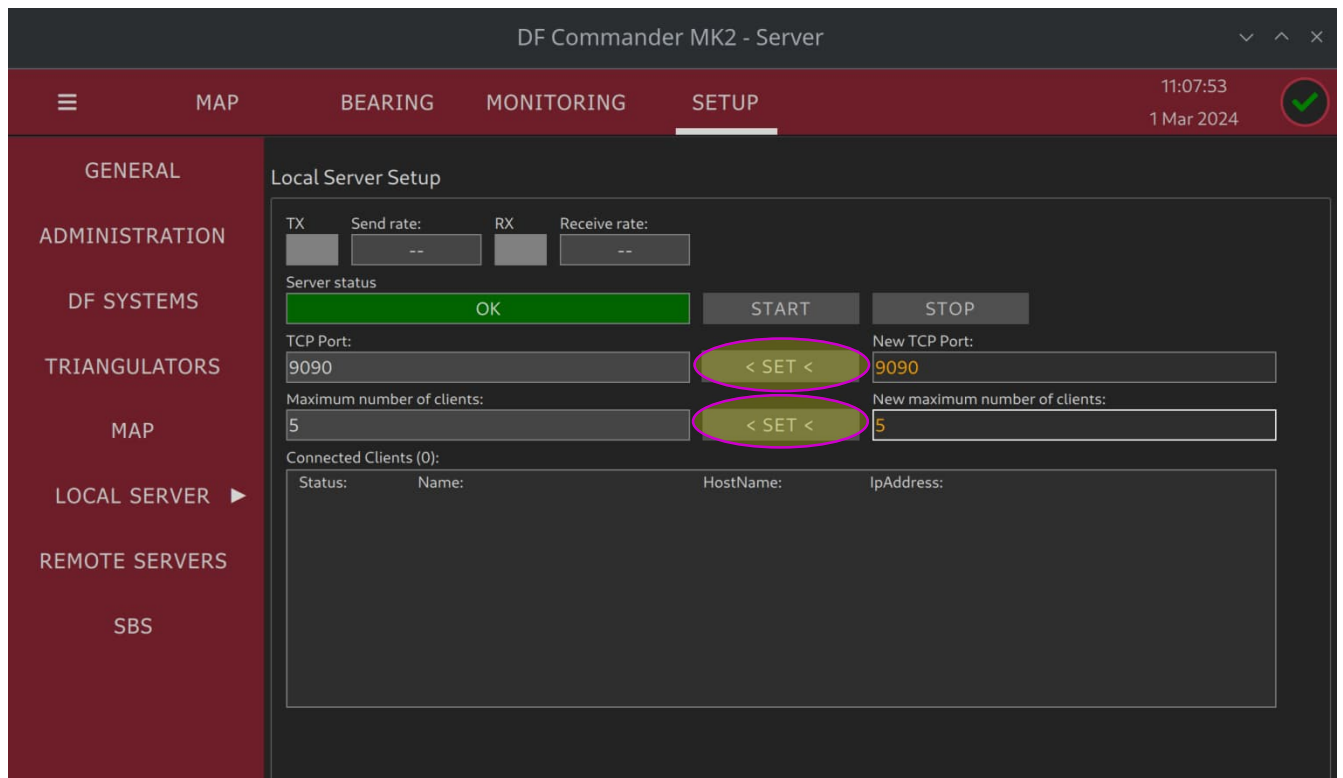


Abbildung 74: Server Konfiguration (Server ist aktiviert)

Stellen Sie bei Bedarf die maximale Anzahl der Clients ein, die bedient werden sollen, indem Sie in das Feld „New maximum number of clients“ die Anzahl eingeben und anschließend auf „< SET <“ drücken.

The screenshot displays the 'Local Server Setup' window. At the top, there are fields for 'TX' (Send rate: 377 kbps) and 'RX' (Receive rate: --). Below this is the 'Server status' section with a green 'OK' indicator and 'START'/'STOP' buttons. The 'TCP Port' is set to 9090, with a '< SET <' button and a 'New TCP Port' field. The 'Maximum number of clients' is set to 5, also with a '< SET <' button and a 'New maximum number of clients' field. The 'Connected Clients (1):' section contains a table with one client entry.

Status:	Name:	HostName:	IpAddress:	
OK	DFCommanderMK2Client	WKST-267	192.168.77.157:57507	Disconnect

Abbildung 75: Server Konfiguration (zwei Clients verbunden)

Die oberste Zeile zeigt an, mit welcher Senderate in kByte pro Sekunde der Server die Daten zu den verbundenen Clients sendet.

Der Server zeigt die verbundenen Clients in der Liste „Connected Clients“. Angezeigt werden die relevanten Daten der Clients wie der jeweilige Status, Name, Hostname und IP-Adresse / verwendeter Port.

3.7 Remote Servers Setup

Sowohl die „DF Commander MK2 Server“- als auch die „Client“-Applikation können sich mit (einem oder mehreren) Remote-Server verbinden, um dessen Daten einzubinden und zu verarbeiten, z.B. zu Überwachungszwecken.

Die Beschreibung des entsprechenden Protokolls finden Sie im Dokument „Radio Direction Finder Standard JSON Protocol“.

3.7.1 Konfiguration von Remote Server

Im Folgenden wird die Konfiguration eines Remote-Servers am Beispiel der Applikation „DF Commander Client“ erläutert.

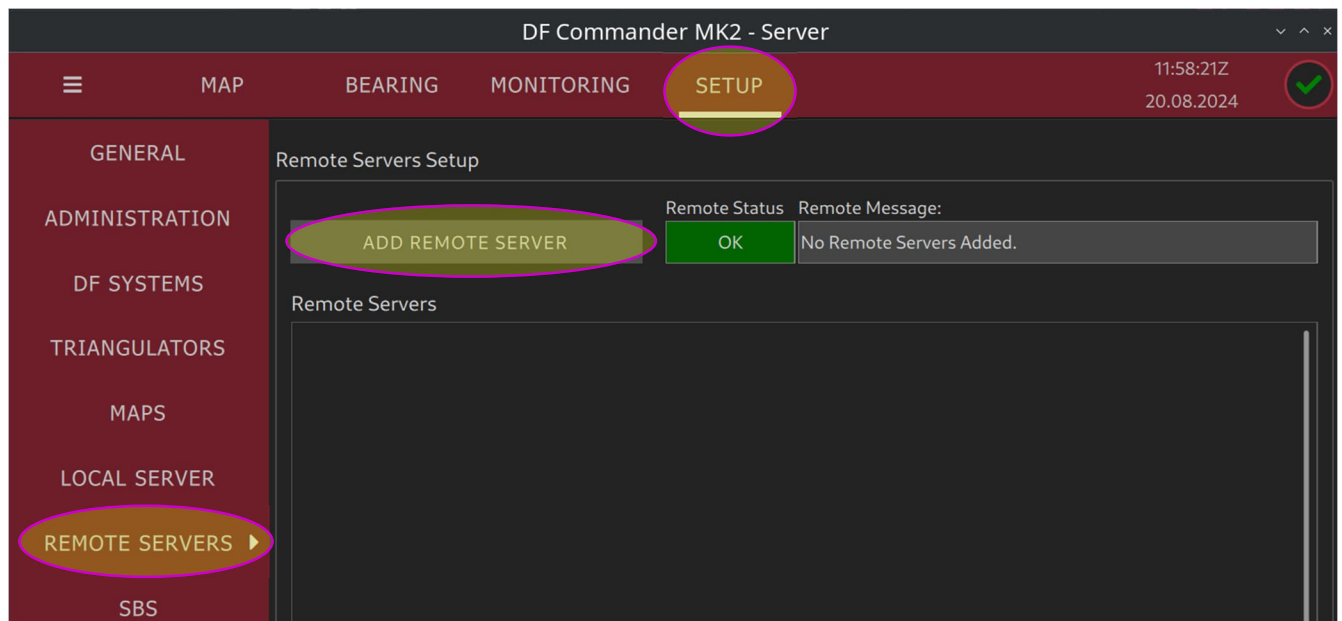


Abbildung 76: Remote Server Konfiguration (keine Remote Server verbunden)

Gehen Sie zu „SETUP“ und drücken Sie dann „REMOTE SERVERS“. Drücken Sie auf „ADD REMOTE SERVER“.

Der Remote-Server ist über die IP-Adresse des Rechners „DF Commander MK2“ und den konfigurierten TCP-Port erreichbar.

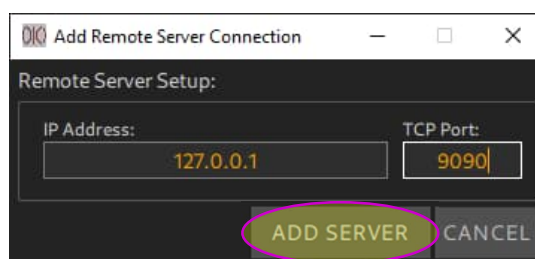


Abbildung 77: Remote Server Konfiguration (Eingabe der IP-Adresse und des Ports)

Andere Remote-Server können auf die gleiche Weise hinzugefügt werden. Nachdem die TCP/IP-Verbindung hergestellt wurde, werden alle Verbindungen in einer Liste von Remote-Servern dargestellt.

Remote Servers Setup

ADD REMOTE SERVER Remote Status: OK Remote Message: OK

Remote Servers

Server Name: BREMEN_S	Status: OK TCP TIME OUT DATA DEV	Current IP: 127.0.0.1	Current Port: 9090
Host Name: WKST-267	Device Message: OK		
Redundant for server: ▼	Server Connection Control: ON OFF DELETE		

Server Name: Heiligenhafen-Traf	Status: OK TCP TIME OUT DATA DEV	Current IP: 192.168.66.90	Current Port: 9999
Host Name: W10-64-Services	Device Message: OK		
Redundant for server: ▼	Server Connection Control: ON OFF DELETE		

Abbildung 78: Remote Server Konfiguration (zwei Remote-Server verbunden)

3.7.2 Überprüfung der Konfiguration

Zwei Remote-Server wurden hinzugefügt. Die Auswirkung (resultierende Darstellung der verbundenen Lokalen und Remote Server) auf andere Seiten (Pages) kann nun überprüft werden.

Überprüfung auf der SETUP Page

Gehen Sie zur SETUP Page und wählen Sie die Registerkarte DF SYSTEMS.

Das Einrichtungsmenü des DF-Systems sollte wie in der folgenden Abbildung aussehen.

Keine der Kontroll-LEDs darf rot leuchten.

Die lokal oder remote konfigurierten Systeme sind zusätzlich mit entsprechenden grafischen Symbolen (und in Worten für lokale Systeme) gekennzeichnet.

The screenshot displays the 'DF SYSTEMS' setup interface. On the left, a list of server locations is shown, including 'STABERHUK', 'MARIENLEUCHTE', 'WESTERMARKELSDORF', 'West-BRM', 'South-BRM', 'East-BRM', 'HEILHAF_1', and 'HEILHAF_2'. The main area is divided into 'DF System Info' and 'DF Channels'.

DF System Info:

System	GPS	Heading Src	Antenna
OK	OFF	OFF	OK

System Message: OK

System Name: STABERHUK Radio Horizon: 35.10 km Antenna Orientation: 0.00° (True North)

System UTC: 2023-09-28T13:20:04.993Z(Local Machine) Exp. Transmitter Height: 5.00 m Antenna Correction: 0.00°

Position: 54°24.124'N 11°18.666'E Altitude: 40.00 m Variation: 15.00° W

Position Source: Manual Input Course over Ground: undefined Speed over Ground: undefined

True Heading: 0.00° Magnetic Heading: 15.00° Antenna Type: RT-1000-VTS

Buttons: SYSTEM SETUP, GPS SETUP, HEADING SOURCE, ANTENNA SETUP, ADD CHANNEL, DELETE CHANNEL

DF Channels:

Channel Name	Frequency	True Bearing	Status	Current IP	Current Port
60024	156.800 MHz	---	OK	127.0.0.1	60024
Rack Num.: 1	DF Type: RT-500-M	Squelch: 40 %	Level: 60 %	Device Message: OK (Bearing Mode)	
60025	121.500 MHz	---	OK	127.0.0.1	60025
Rack Num.: 2	DF Type: RT-500-M	Squelch: 20 %	Level: 40 %	Device Message: OK (Bearing Mode)	

Abbildung 79: Remote Servers auf der DF SYSTEMS Setup Page

Überprüfung auf der MONITORING Page

Wechseln Sie auf die Monitoring Page, indem Sie auf die Schaltfläche „MONITORING“ drücken.

Die lokalen und entfernten Systeme sind in einer scrollenden Ansicht untereinander sortiert. Keine der Kontroll-LEDs darf rot leuchten.

GENERAL STATUS MONITORING		DF CHANNEL MONITORING	
General Status	General Message:		
OK	OK		
Local	BREMEN_S	Heiligen...fen-Traf	
OK	OK	OK	
General Status	DETAILS	Local	
OK	Server Status OFF		
Triangulators	DF System	Internal Devices	DF Channels
Travemu...Traffic	STABERHUK	Gps OFF Heading Src OFF Antenna OK	60024 60025
OK	OK		OK OK
DF System	Internal Devices	DF Channels	
MARIENLEUCHTE	Gps OFF Heading Src OFF Antenna OK	60026 60027	OK OK
OK			
DF System	Internal Devices	DF Channels	
WESTE...SDORF	Gps OFF Heading Src OFF Antenna OK	60028 60029	OK OK
OK			
General Status	DETAILS	Remote Server BREMEN_S 127.0.0.1:9090	
OK	Server Status OK		
Triangulators	DF System	Internal Devices	DF Channels
Bremen-Traffic	West-BRM	Gps OFF Heading Src OFF Antenna OK	DISTRESS DSC DSC-Red
OK	OK		OK OK OFF
DF System	Internal Devices	DF Channels	
South-BRM	Gps OFF Heading Src OFF Antenna OK	DISTRESS DSC	OK OK
OK			
DF System	Internal Devices	DF Channels	
East-BRM	Gps OFF Heading Src OFF Antenna OK	DISTRESS DSC	OK OK
OK			
General Status	DETAILS	Remote Server Heiligengafen-Traf 127.0.0.1:9999	
OK	Server Status OK		
Triangulators	DF System	Internal Devices	DF Channels
Heiligengafen	HEILHAF_1	Gps OFF Heading Src OFF Antenna OK	CH16
OK	OK		OK
DF System	Internal Devices	DF Channels	
HEILHAF_2	Gps OFF Heading Src OFF Antenna OK	CH16	OK
OK			

Abbildung 80: Remote (und Lokale) Server auf der MONITORING Page

Überprüfung auf der MAP Page

Wechseln Sie dazu in die MAP Page und navigieren Sie zu den Positionen der (lokalen und entfernten) Peilsysteme. Die Peilungs- und Triangulationsergebnisse (falls zutreffend) müssen in der Kartenansicht erscheinen.

Nur die Triangulationsergebnisse des lokalen Servers zeigen die Schnittpolygone (Querschnitt der sich kreuzenden Peilkegel) an, deren Schwerpunkte die Triangulationsergebnisse darstellen. Die Triangulationsergebnisse der Remote Server werden als nur die Ergebnisse ohne die Schnittpolygone angezeigt.

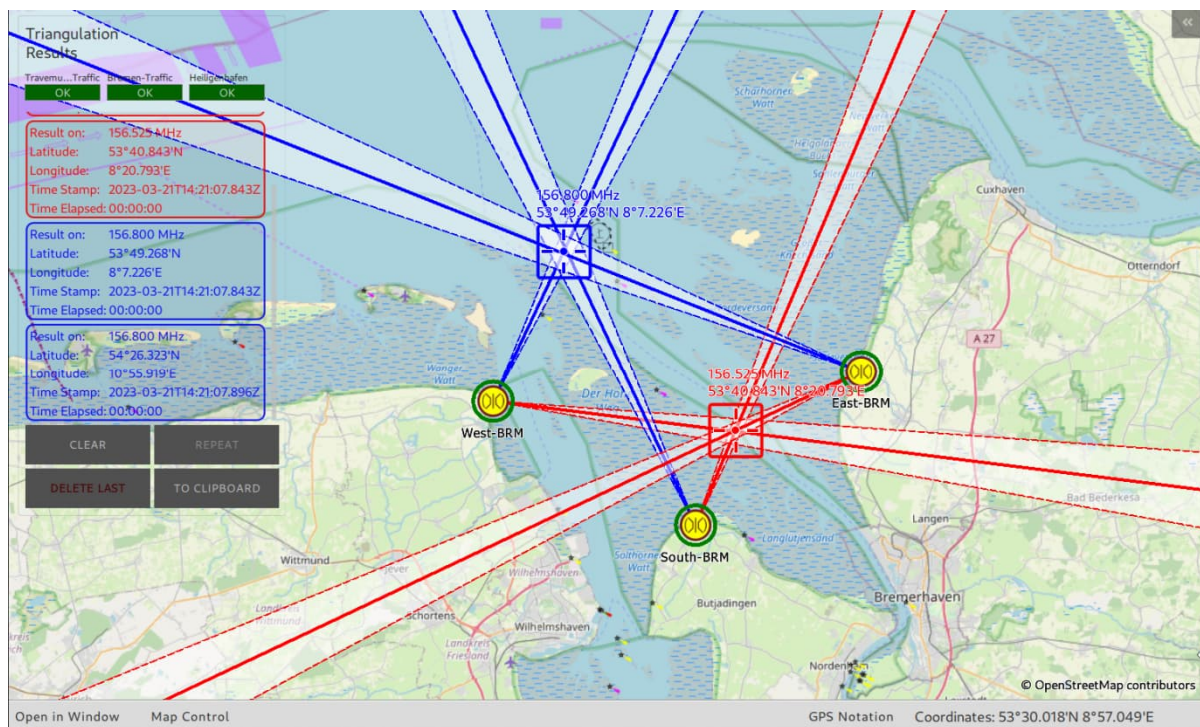
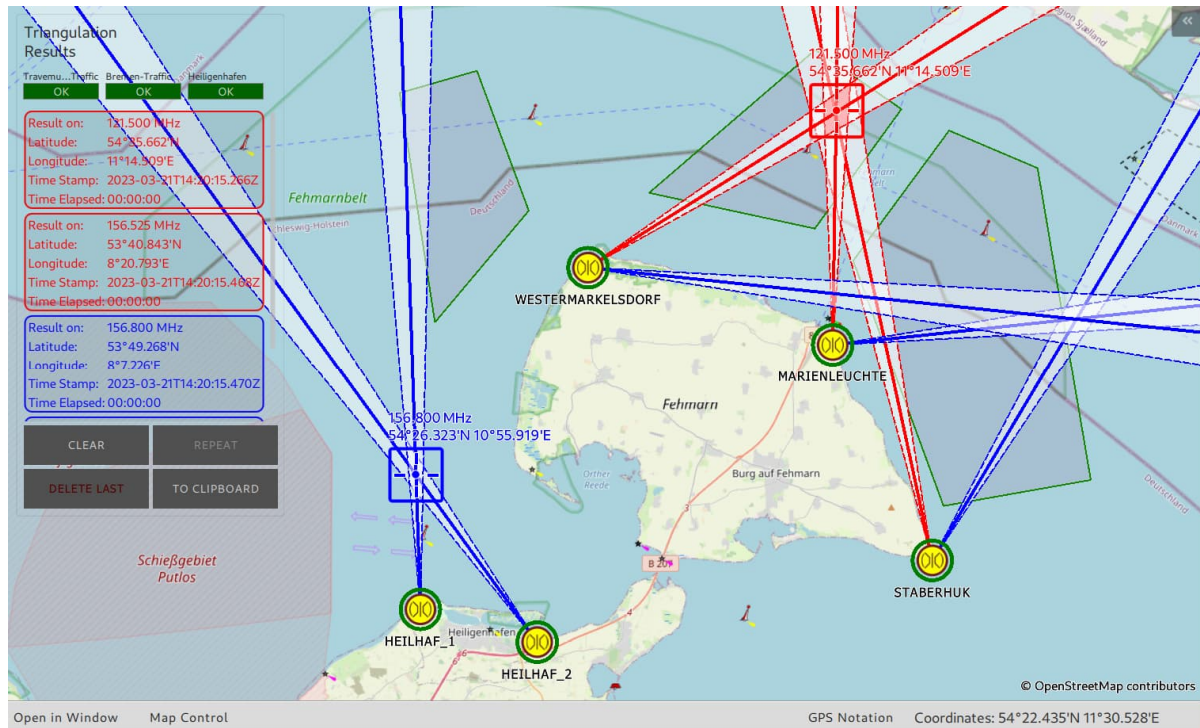


Abbildung 81: Remote Server auf der MAP Page

Zur Erinnerung: Die Triangulationsergebnisse, die außerhalb der Sektor Blanking Polygone (konfigurierbar in SETUP -> TRIANGULATORS) liegen, werden nicht berechnet und

angezeigt, wie es im oberen Bild für die Triangulation auf dem lokalen Server bei 156,800 MHz (in blauer Farbe) der Fall ist.

3.7.3 Redundanter Server

Die Software bietet die Möglichkeit, einen Server für den anderen als redundant zu definieren. Dies ist häufig bei Installationen an kritischen Standorten erforderlich, um Systemausfälle während der Überwachung zu vermeiden. Wenn der Hauptserver wegen Wartungsarbeiten heruntergefahren werden muss, kann jederzeit ein redundanter Server einspringen.

Voraussetzung für die korrekte Funktion des redundanten Servers bei Ausfall des primären Servers ist, dass die Konfiguration beider Server vollständig identisch ist. Nur die Namen der Systeme/Kanäle können zur besseren Sichtbarkeit abweichen.

1. Richten Sie die Hardware für den redundanten Server ein und installieren Sie eine Anwendung „DF Commander MK2 Server“ auf einem separaten PC.
2. Übernehmen Sie die Einstellungen der Systeme und deren Kanäle in die Software exact so, wie sie auf dem primären Server eingerichtet sind.
3. Fügen Sie den redundanten Server als Remote Server in der Anwendung DF Commander MK2 des Überwachungs-PCs hinzu.

Nach dem Hinzufügen des Servers sollte es wie im folgenden Bild aussehen: Alle LEDs leuchten grün.

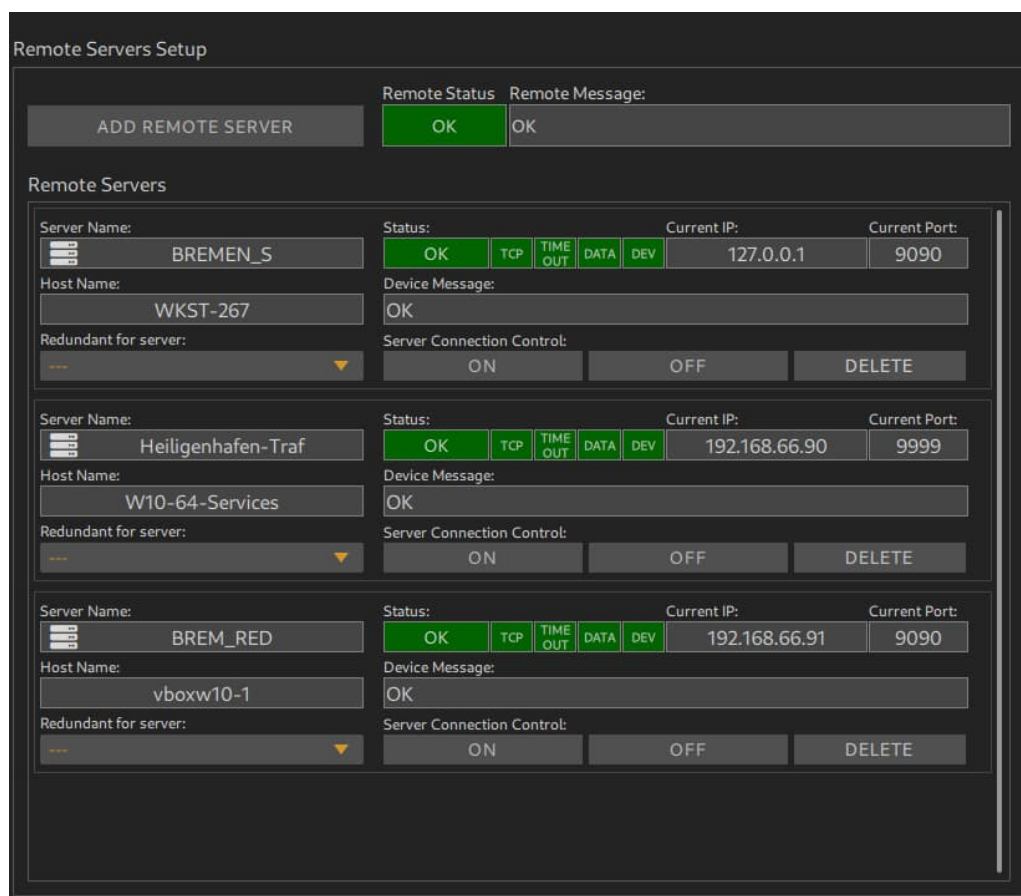


Abbildung 82: Hinzufügen des redundanten Servers zur Liste der Remote Server

4. Der neu hinzugefügte Remote-Server muss nun als redundanter Server definiert werden.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Redundant for server“ den primären Server aus, der bei einem Ausfall ersetzt werden soll.

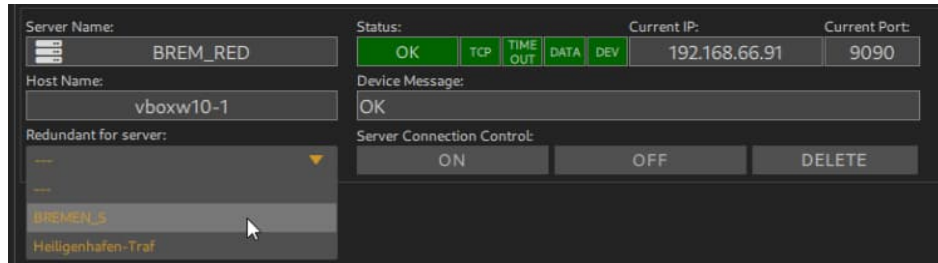


Abbildung 83: Definieren des redundanten und primären Servers

5. Der redundante Server wird grafisch als solcher gekennzeichnet und ist nun im Wartezustand „online“, d. h. seine Daten werden ignoriert, bis ein Ausfall eintritt, was zusätzlich durch die Gerätemeldung ersichtlich gemacht wird.

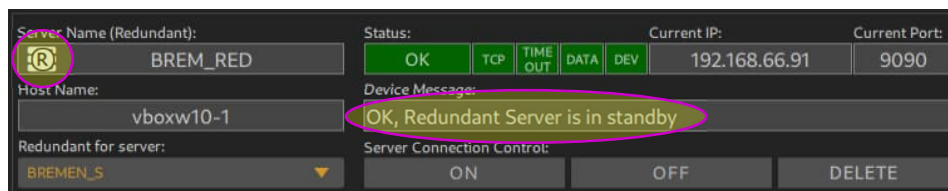


Abbildung 84: Der Server ist ausgelegt als redundant

Auf der MONITORING Page wird der redundante Server leer angezeigt, nur seine Statusdaten werden angezeigt.

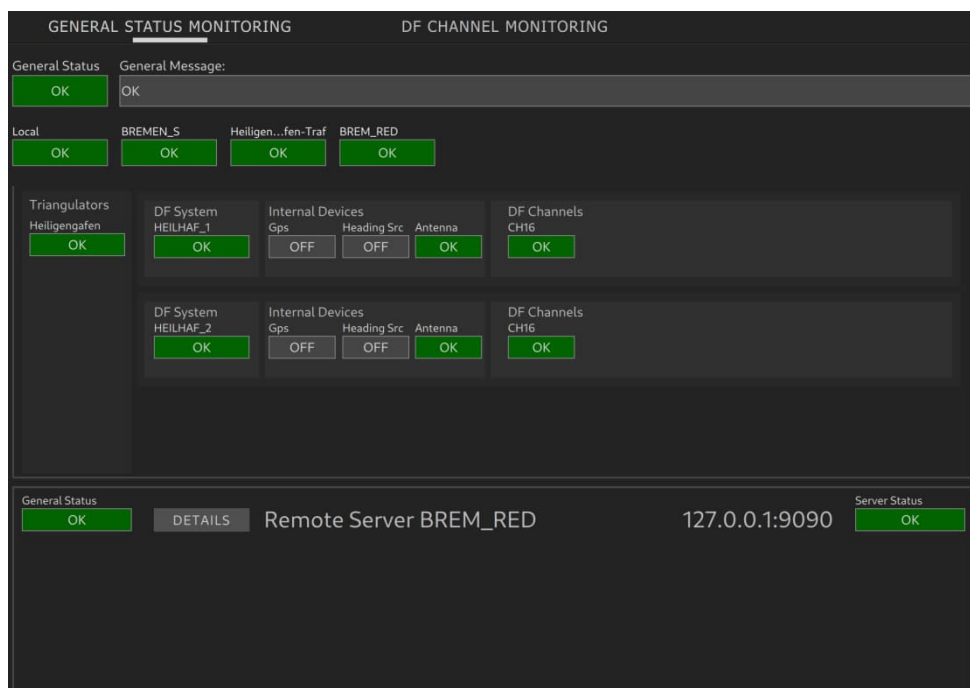


Abbildung 85: Anzeige des redundanten Servers auf der Monitoring Page

Generell gilt für das Server-Redundanzkonzept im DF Commander MK2:

- Jeder Server in der Remote Server Liste kann als redundanter Server definiert werden.
- Für denselben primären Server können mehrere Server als redundant definiert werden.
- Wechselt der primäre Server in den Zustand ERROR, übernimmt anstelle des defekten Servers der nächste freie redundante Server den Betrieb.
- Der Remote Status ändert den aktuellen Status auf WARNING.

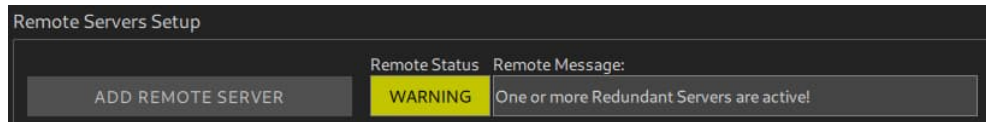


Abbildung 86: Der Remote Status ist im Warnzustand

- Fällt der redundante Server aus, übernimmt der zweite redundante Server den Betrieb.
- Wenn der redundante Server ausfällt (während der primäre Server ordnungsgemäß funktioniert), ändert sich sein Status in ERROR. Der Remote Status des primären Servers wechselt zu WARNING.
- Kann ein defekter Server nicht durch einen redundanten Server ersetzt werden, dann geht der Remote Status auf ERROR.
- Wenn der defekte Server wieder funktioniert, werden seine Einstellungen vom entsprechenden redundanten Server übernommen. Der Remote-Status kehrt zu OK zurück.

3.8 Self Bearing Suppression

Die Self Bearing Suppression (SBS)-Funktion wird verwendet, um die Peilungsanzeige zu unterdrücken, während das HF-Signal von einer Bodensenderstation gesendet wird, z. B. während ein Tower-Lotse mit einem Flugzeug spricht. Diese Funktion wird auch Ground Transmitter Suppression (GTS) genannt.

Um diese Funktion zu gewährleisten, muss zunächst die Hardware eingerichtet werden. Das sogenannte PTT-Modul wird verwendet, um die Sprechtaaste des Bodensenders mit dem PC (mit darauf installierter DF Commander MK2-Software) zu verbinden (siehe „User Manual PTT-Module“).

Dann ist das entsprechende Software-Setup erforderlich, um das PTT-Modul mit dem Peiler zu verbinden und die SBS-Funktion mit den gewünschten Parametern sicherzustellen. Um die Software für die Self Bearing Suppression zu konfigurieren, sind die folgenden Schritte erforderlich.

1. Gehen Sie zur Seite „SETUP“ und wählen Sie „SBS“.

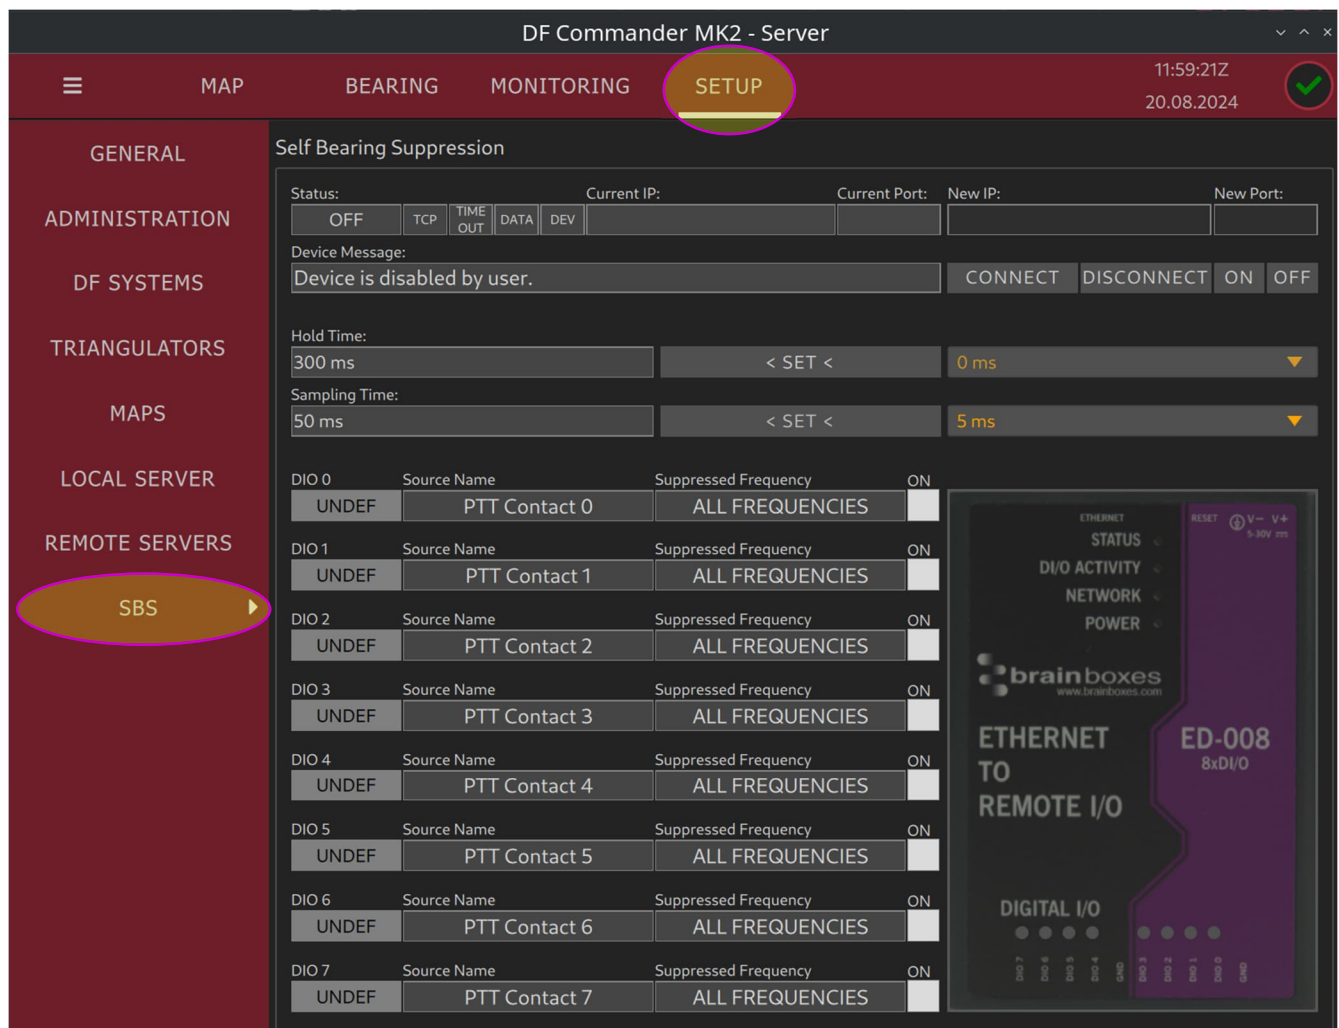


Abbildung 87: Self Bearing Suppression Setup

2. Verbinden Sie den DF Commander mit dem PTT-Modul: Drücken Sie „ON“, wenn der Status „OFF“ ist, geben Sie die IP-Adresse des PTT-Moduls in das Feld „New IP“ und

den TCP-Port in das Feld „New Port“ ein und drücken Sie „CONNECT“. Das Ergebnis sollte so aussehen:

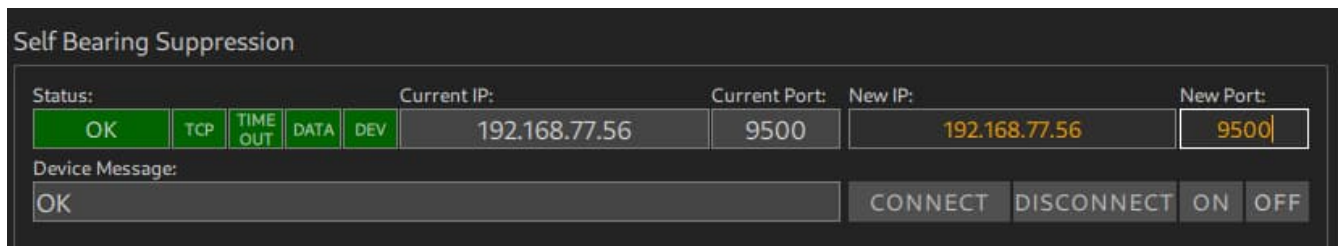


Abbildung 88: SBS Setup die Verbindung ist hergestellt

Im Fehlerfall s. Kapitel 4 Statusanzeigen.

3. Stellen sie die SBS hold time ein.



Abbildung 89: SBS Hold Time Einstellung

In der Praxis senden Bodensender das HF-Signal noch eine gewisse Zeit nach dem Loslassen der Sprechaste (Ausschaltverzögerung) aus.

Diese Einstellung dient dazu, während dieser „switch-off delay“ eine ungewollte Peilung an den Bodensender zu vermeiden.

Beim Loslassen der Sprechaste (damit der DIO-Kontakt nicht mehr im „Low“-Zustand/mit Masse verbunden ist) bleibt die Peilungsunterdrückung der entsprechenden Frequenz für eine durch die „Hold Time“ definierte Verzögerung aktiv.

Die Hold Time ist standardmäßig auf 300 ms eingestellt.

Um diese Einstellung zu ändern, wählen Sie den gewünschten Wert im Dropdown-Menü und drücken Sie „< SET <“.

4. Stellen sie die Sampling Time



Abbildung 90: SBS Sampling Time

Die Sampling Time definiert die Periodizität, in der DF Commander MK2 die Statusinformationen der Eingänge des PTT-Moduls abfragt (Status der Push-to-Talk-Tasten). Diese Einstellung wirkt sich direkt auf die Reaktion auf das Drücken der Push-to-Talk-Taste aus. Ist die Abtastzeit z. B. auf 500 ms eingestellt, wird die Peilung im ungünstigsten Fall erst nach 500 ms unterdrückt, d. h. der Peiler zeigt für 500 ms die Peilung zur Bodensendestation an. Dies sieht aus wie eine kurze Auslenkung des Peilpfeils (Signalstrahls) vom Flugzeug/Schiff zur Bodenstation.

Möchte der Tower Lotse dann die letzte Peilung, die die Peilung zu einem Flugzeug/Schiff sein soll, durch Drücken der „Repeat“-Taste überprüfen, ist dies nicht möglich, da die letzte Peilung mit der Peilung zum Bodensender überschrieben wird.

Die Sampling Time ist standardmäßig auf 50 ms eingestellt.

Um diese Einstellung zu ändern, wählen Sie den gewünschten Wert im Dropdown-Menü und drücken Sie „<SET<“.

5. Konfigurieren Sie DIO(s) des PTT-Moduls

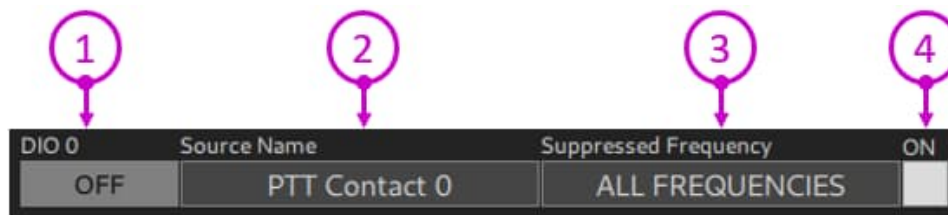


Abbildung 91: DIO Setup

Die Sprechaste (push-to-talk button) ist mit einem bestimmten DIO (digitaler Eingang/Ausgang) des PTT-Moduls verbunden. In diesem Schritt sollte jedes, zur Sprechaste angeschlossene DIO, eingerichtet werden, um die ordnungsgemäße SBS-Funktion zu ermöglichen.

1	DIO Status LED	Zeigt den Zustand des entsprechenden DIO an. Die LED kann folgende Zustände annehmen: OFF Der OFF-Zustand zeigt an, dass sich der tatsächliche Ein-/Ausgang des PTT-Moduls im "High"-Zustand befindet (nicht mit Masse verbunden). Wenn die Sprechaste richtig angeschlossen ist, bedeutet dieser Zustand, dass die Taste derzeit nicht gedrückt ist. Die physikalische Verbindung zum Gerät bleibt bestehen, auch wenn die SBS-Funktion nicht aktiviert ist. Damit kann die Korrektheit des Hardwareaufbaus überprüft werden. ACTIVE Der ACTIVE-Zustand zeigt an, dass sich der tatsächliche Ein-/Ausgang des PTT-Moduls im "Low"-Zustand befindet. Wenn die Hardwarekonfiguration korrekt ist, bedeutet dies, dass die Push-to-Talk-Taste derzeit gedrückt ist. UNDEF Der UNDEF-Zustand zeigt an, dass der tatsächliche Ein-/Ausgang des PTT-Moduls unbekannt ist. Dies ist der Fall, wenn die TCP/IP-Verbindung unterbrochen oder das Gerät vom Benutzer deaktiviert wird.
2	Source Name	Dieses Texteingabefeld ermöglicht die Zuordnung eines bestimmten Namens zur DIO-Quelle. Der Standardname gibt die Nummer des physikalischen Push-to-Talk-Kontakts (DIO-Nummer des PTT-Moduls) an. Um den Namen zu ändern, klicken Sie in das Textfeld. Folgender Dialog erscheint: Geben Sie den neuen Namen ein, indem Sie den aktuellen überschreiben, und drücken Sie OK.

3 Suppressed Frequency

Dieses Eingabefeld ermöglicht die Zuweisung einer bestimmten Frequenz (bzw. Seefunkkanals), die beim Drücken der angeschlossenen Sprechaste unterdrückt werden soll. Es ist auch möglich, die Bodensenderunterdrückung auf allen Frequenzen zu aktivieren.

Der Standardwert von „Suppressed Frequency“ ist „ALL FREQUENCIES“. Um diesen Wert zu ändern, klicken Sie in das Eingabefeld. Der Frequenzeingabedialog erscheint:

Geben Sie die neue Frequenz in MHz ein oder aktivieren Sie alle Frequenzen, indem Sie auf die Schaltfläche „SUPPRESS ALL FREQUENCIES“ klicken, und drücken Sie „OK“.

Geben Sie die UKW-Seefunkkanalnummer ein. Wenn der UKW-Kanal ein Duplexkanal ist, muss Ship oder Coast entsprechend ausgewählt werden. Drücken Sie dazu „S/C“. Drücken Sie dann „OK“.

4 Checkbox “ON”

Diese Checkbox aktiviert die Self Bearing Suppression am entsprechenden DIO. Das bedeutet, wenn das PTT-Modul einen „Low“-Zustand am entsprechenden DIO erkennt, erhält der DF Commander MK2 sofort (je nach Einstellung „Sampling Time“) die Information, an welchem Eingang des PTT-Moduls es aufgetreten ist, und unterdrückt die Peilung aller Kanäle, die auf der entsprechenden „Suppressed Frequency“ arbeiten (Frequenz, die diesem DIO zugewiesen ist).

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird die SBS-Funktion für dieses DIO mit der entsprechenden „Suppressed Frequency“ nicht aktiviert. Die physikalische Verbindung zum Gerät bleibt jedoch bestehen. Damit

kann die Korrektheit des Hardware-Setups überprüft werden (s. DIO State LED).

Kurze Erklärung eines Beispiels:

In diesem Beispiel ist die Sprechtaaste mit DIO 2 des PTT-Moduls verbunden. Der Bodensender hat den Namen „Ground Control 1“ mit der Frequenz 121,975 MHz. Die SBS-Funktion ist aktiviert.

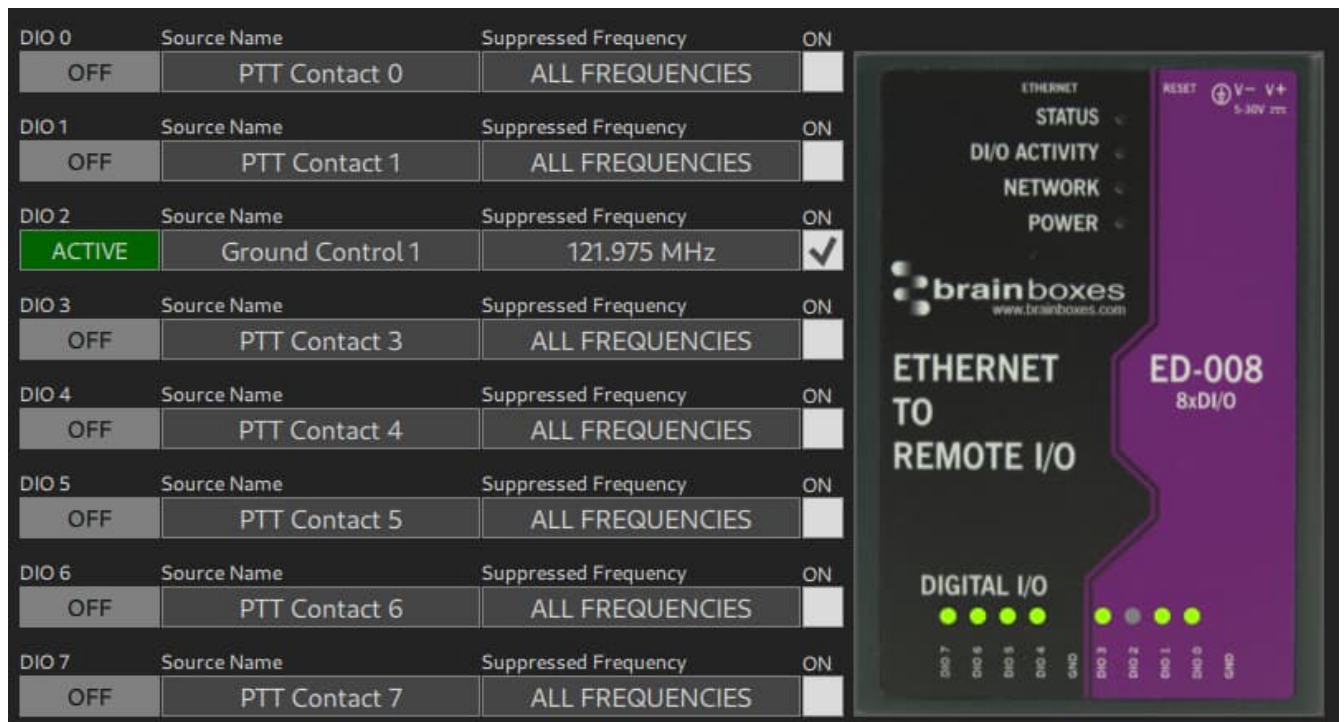


Abbildung 92: SBS-Beispiel

Die DIO Status-LED ist im „AKTIVE“-Status. Das bedeutet, dass der Tower Control-Operator gerade spricht, und die Sprechtaaste des Bodensenders gedrückt ist.

Das Bild des PTT-Moduls wird auf der rechten Seite angezeigt. Dieses Bild stellt die DIO Status-LEDs der tatsächlichen Hardware dar, wenn sie richtig eingerichtet ist. Die LEDs „DIGITAL I/O“ des PTT-Moduls leuchten grün, wenn die PTT-Tasten nicht gedrückt sind. Wenn eine Taste gedrückt wird, erlischt die entsprechende Pin-LED.

Folglich befindet sich der DIO 2 des PTT-Moduls im „Low“-Zustand und DF Commander unterdrückt die Peilung auf allen Kanälen mit der Frequenz 121,975 MHz.

4 Statusanzeigen

Alle Module, die eine Netzwerkverbindung erfordern, verfügen über eine detaillierte Statusanzeige. Im Folgenden werden die Anzeigeelemente anhand eines Peilkanals detailliert beschrieben.

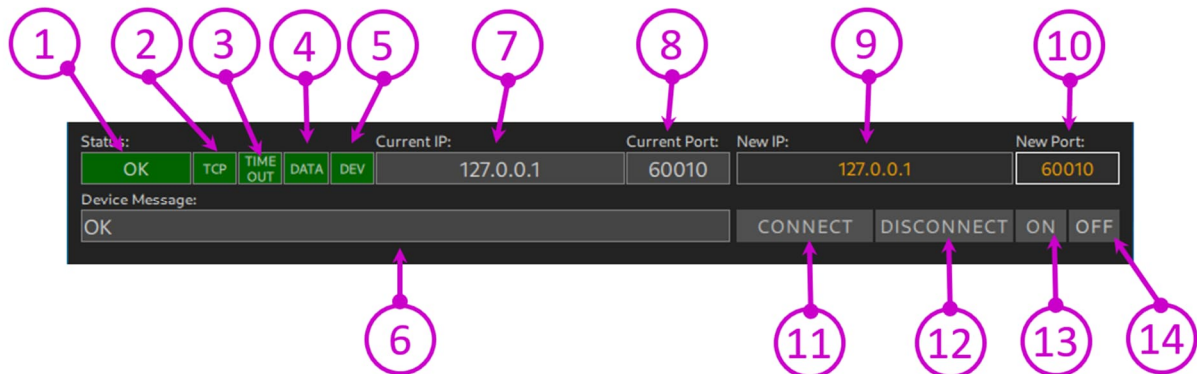


Abbildung 93: Status Anzeigen

1	General Status LED	Zeigt den generellen Status eines Netzwerkgeräts (z.B. Peilkanals oder GPS-Empfängers) Die LED kann folgende Zustände annehmen: OFF ERROR WARNING OK Die Daten des Gerätes werden nicht verwendet. Fehler werden ignoriert und nicht weitergeleitet. Durch das Drücken der Taste „OFF“ kann das Modul deaktiviert werden. Dabei kann die Verbindung mit dem Gerät immer noch bestehen bleiben. Das Deaktivieren eines Geräts kann während einer Reparatur oder Austausch des Geräts von Vorteil sein. Beispielsweise wird kein Gesamtsystemfehler eines Peilsystems generiert, während ein Peilkanal ausgetauscht wird. Das Gerät ist im Fehlerzustand. Es kann seine Aufgabe nicht erfüllen. Ein Peilkanal kann beispielsweise keine Peilwerte ermitteln. Das Gerät kann seine Aufgabe noch erfüllen, jedoch mit Einschränkungen. „Warning“ wird ebenfalls ausgegeben, wenn ein Gerät nicht in seinen spezifizierten Bedingungen arbeitet. Beispielsweise wurde einen Betriebstemperatur überschritten oder die Betriebsspannung gefährlich unterschritten. Das Gerät funktioniert einwandfrei.
---	--------------------	--

2	TCP LED	Zeigt an, ob eine TCP/IP Verbindung zum Gerät besteht. Leuchtet rot, wenn keine Verbindung besteht. Blinkt gelb / rot, wenn versucht wird, eine Verbindung aufzubauen. Grün – Die Verbindung ist aufgebaut.
3	TIMEOUT LED	Die TIMEOUT LED leuchtet rot, wenn von dem Gerät keine Daten zyklisch gesendet werden. Grün – Daten kommen zyklisch an.
4	DATA LED	DATA LED zeigt an, ob die Daten, die von dem Gerät kommen, valide sind.
5	DEV LED	DEV LED zeigt an, ob das Device bzw. Gerät selbst ein Fehler oder Warning ausgibt. Leuchtet rot, wenn das Gerät eine Fehlermeldung ausgibt. Leuchtet gelb, wenn das Gerät eine Warning ausgibt. Grün – keine Fehler
6	Device Message	Die Leiste zeigt den Fehlerstatus im Klartext an.
7	Aktuelle IP-Adresse	Keine Eingabe möglich
8	Aktueller TCP-Port	Keine Eingabe möglich
9	Neue IP-Adresse	Hier soll die neue IP- Adresse eingegeben werden.
10	Neuer TCP-Port	Hier soll der neue TCP-Port eingegeben werden.
11	CONNECT	Taste für den Aufbau der Verbindung mit dem Gerät
12	DISCONNECT	Taste für das Schließen der Verbindung mit dem Gerät
13	ON	Aktiveren des Geräts Daten und Status von dem Gerät sollen ausgewertet werden.
14	OFF	„Software“ - Deaktivieren des Geräts Daten und Status von dem Gerät sollen nicht ausgewertet werden.

Beispiele anhand eines Peilkanals in einem DF-System:

Status:	Current IP:	Current Port:	New IP:	New Port:
OFF	127.0.0.1	60010	127.0.0.1	60010
Device Message: DF Channel is disabled by user.				
CONNECT DISCONNECT ON OFF				

Der Peilkanal ist deaktiviert. Es kann sein, dass die TCP/IP Verbindung aufgebaut ist, jedoch ist der tatsächliche Fehlerstatus unklar.

Status:	Current IP:	Current Port:	New IP:	New Port:
ERROR			127.0.0.1	60010
Device Message: Disconnected				
CONNECT DISCONNECT ON OFF				

Es besteht keine Verbindung zum Peilkanal.

Mögliche Fehlerursache:

- Es wurde nicht auf CONNECT gedrückt.

Status:	Current IP:	Current Port:	New IP:	New Port:
ERROR	127.0.0.1	60010	127.0.0.1	60010
Device Message: Connecting to 127.0.0.1:60010				
CONNECT DISCONNECT ON OFF				

Es wird versucht, eine Verbindung zu der IP-Adresse 127.0.0.1 und dem Port 60010 aufzubauen, jedoch ohne Erfolg.

Mögliche Fehlerursache:

- Der TCP/IP Server des Geräts funktioniert nicht.
- Es besteht keine LAN-Verbindung zu dem Gerät.

Status:	Current IP:	Current Port:	New IP:	New Port:
ERROR	127.0.0.1	60010	127.0.0.1	60010
Device Message: Data Timeout: Channel produce no data.				
CONNECT DISCONNECT ON OFF				

Die TCP/IP Verbindung wurde aufgebaut, das Gerät produziert jedoch keine Daten.

So ein Verhalten kann auftreten, wenn ein Peilkanal aus zwei Komponenten besteht.

Beispielsweise erzeugt ein RT-1000 Peilkanal einen RS-232 Datenstrom, der einem Seriell zu LAN-Konverter zugeführt wird. Dabei übernimmt der Konverter die Rolle eines Servers, zu dem eine Verbindung aufgebaut wird.

Mögliche Fehlerursache für Geräte mit Verwendung von Seriell zu LAN-Konvertern:

- Die Quelle der seriellen Daten ist ausgeschaltet (Peilkanal ist aus, aber nicht der Seriell zu LAN-Konverter).
- Die serielle Leitung zwischen dem Gerät und Seriell zu LAN-Konverter ist unterbrochen (keine physikalische Verbindung).
- Die Baudrate im Gerät ist falsch eingestellt.
- Die Einstellungen der seriellen Ports im Seriell zu LAN-Konverter sind fehlerhaft.

Status:	Current IP:	Current Port:	New IP:	New Port:
ERROR TCP TIME OUT DATA DEV	127.0.0.1	60010	127.0.0.1	60010
Device Message:				
Bad Data! Not a RT-1000 data format.		CONNECT DISCONNECT ON OFF		

Eine TCP/IP Verbindung wurde aufgebaut.

Das Gerät sendet auch Daten zyklisch aus.

Die Daten sind jedoch nicht für das eingestellte Gerät bestimmt. In diesem Fall werden Daten eines RT-1000 Peilkanals entsprechend dem RT-1000 Datenprotokoll erwartet. Es kommen jedoch Daten an, die nicht ausgewertet werden können.

Mögliche Fehlerursachen:

- Die Verbindung wurde zu einem falschen Gerät aufgebaut (z.B. zu einem GPS-Gerät oder zu einem anderen Funkpeilsystem).
- Die Protokolleinstellung von dem Peilkanal ist falsch (z.B. Es wurde das RT-1000 Protokoll eingestellt, obwohl RT-500-M Protokoll gewünscht ist).

Status:	Current IP:	Current Port:	New IP:	New Port:
ERROR TCP TIME OUT DATA DEV	127.0.0.1	60010	127.0.0.1	60010
Device Message:				
Error 01: AU No Receiver		CONNECT DISCONNECT ON OFF		

Eine TCP/IP Verbindung wurde aufgebaut.

Das Gerät sendet auch Daten zyklisch aus.

Die Daten sind valide.

Das Gerät selbst produziert jedoch ein Fehler. Um die Fehlerursache zu finden, muss die Dokumentation von dem jeweiligen System angeschaut werden.

In diesem Beispiel wurde eine Verbindung mit einem RT-500-M Gerät aufgebaut. Es meldet ein Fehler: „Error 01: AU No Receiver“. Laut der Dokumentation des RT-500-M Systems ist der Empfänger in der Antenna Unit ausgefallen.

Status:	Current IP:	Current Port:	New IP:	New Port:
WARNING TCP TIME OUT DATA DEV	127.0.0.1	60010	127.0.0.1	60010
Device Message:				
Warning 02: No Compass Found		CONNECT DISCONNECT ON OFF		

Eine TCP/IP Verbindung wurde aufgebaut.

Das Gerät sendet auch Daten zyklisch aus.

Die Daten sind valide.

Das Gerät selbst produziert jedoch eine Warnung. Um die Fehlerursache zu finden, muss die Dokumentation von dem jeweiligen System angeschaut werden.

In diesem Beispiel wurde eine Verbindung mit einem RT-500-M Gerät aufgebaut. Es meldet eine Warnung: „Warnung 02: No Compass Found“.

Ohne Kompassanschluss kann das Peilsystem nur relative Peilwerte ermitteln und keine nordbezogenen Peilwerte. Es funktioniert demnach mit Einschränkungen.

Status:	Current IP:	Current Port:	New IP:	New Port:
OK TCP TIME OUT DATA DEV	127.0.0.1	60010	127.0.0.1	60010
Device Message:				
OK		CONNECT DISCONNECT ON OFF		

In diesem Fall sind die TCP/IP-Verbindung sowie die zyklischen Daten gültig und korrekt. Es wird erwartet, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.

5 Monitoring Page

Die Monitoring Page dient der technischen Überwachung aller konfigurierten Funkpeilsysteme und deren Kanäle. Eine Konfiguration ist hier nicht möglich. Je nach Bedarf kann zwischen zwei Ansichten der Monitoring Page gewählt werden.

5.1 General Status Monitoring

„General Status Monitoring“ bietet die Statusdaten aller Server (lokal und remote), ihrer Systeme und Triangulatoren, definiert durch LEDs.

Wenn sich die General-Status-LED im Zustand ERROR oder WARNING befindet, ist diese Seite der schnellste Weg, um die Ursache des Problems zu finden, da alle Status auf einen Blick sichtbar sind.

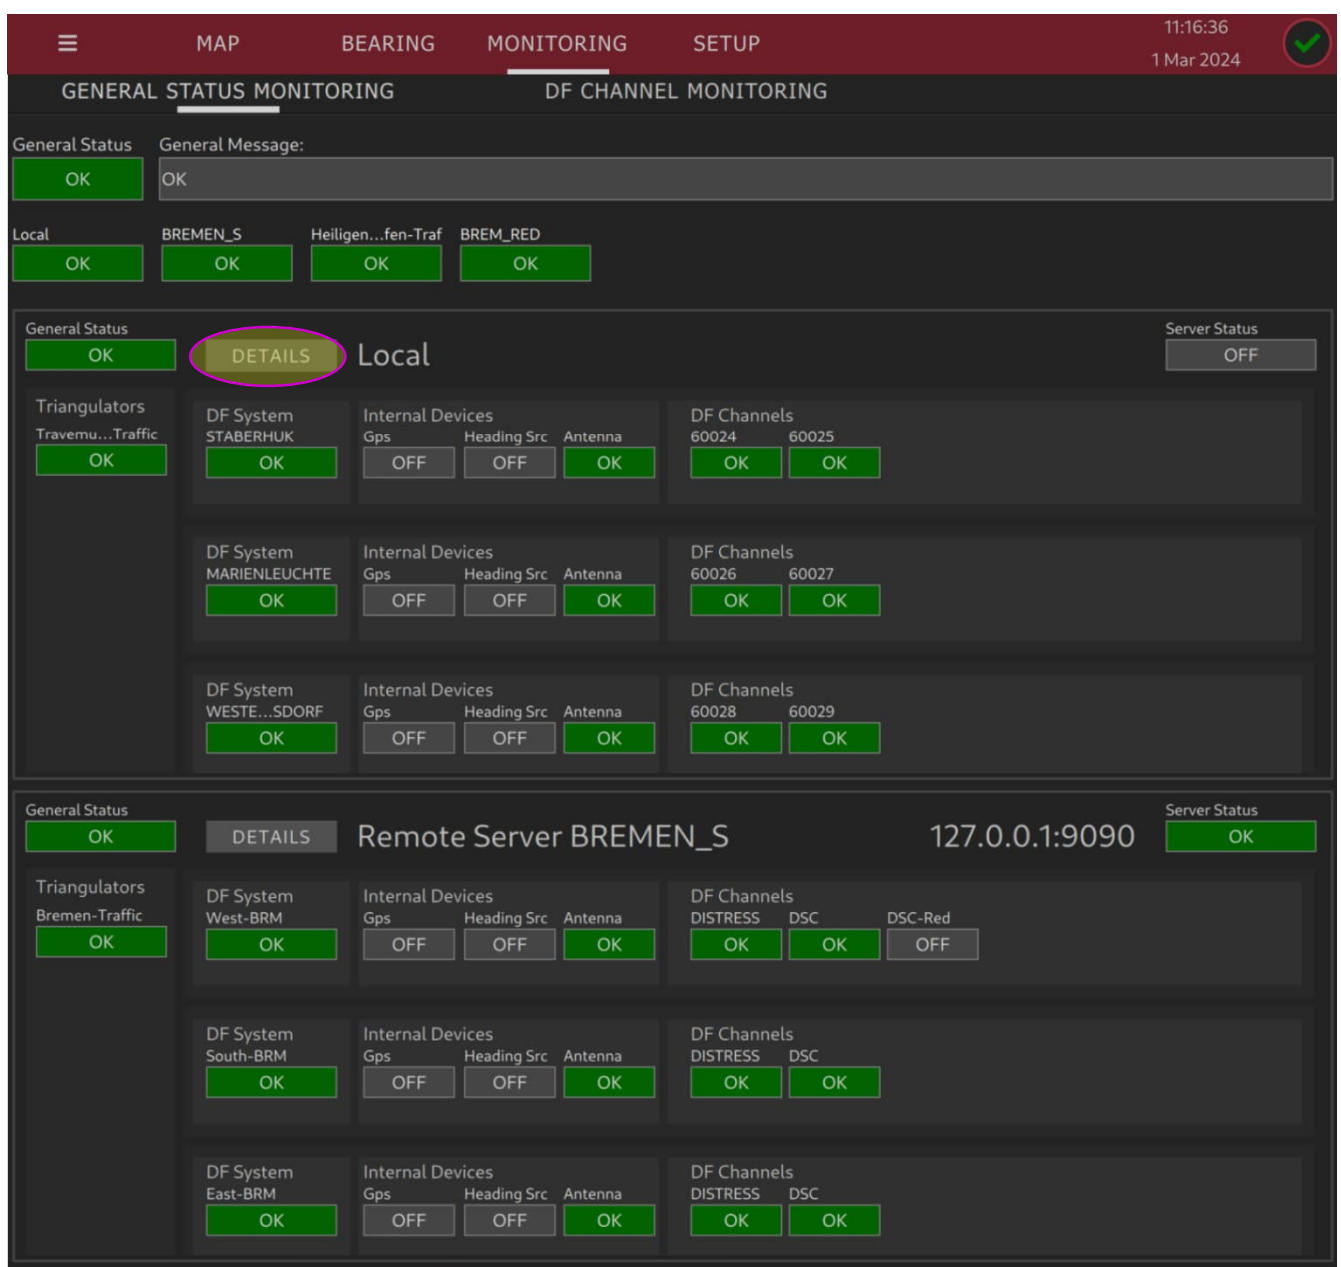


Abbildung 94: Monitoring Page / General Status Monitoring

5.2 System Details

Wenn auf der Seite „General Status Monitoring“ weitere Informationen zu bestimmten Servern benötigt werden, besteht auch die Möglichkeit, detailliertere Informationen anzuzeigen. Hierzu klicken Sie auf die Schaltfläche „DETAILS“ neben dem Servernamen.

The screenshot displays the 'Local' window of the DF Commander MK2 software. It is divided into several sections:

- General Status:** Located at the top, showing 'General Status' and 'General Message' as 'OK'.
- System Status and ID:** Below the general status, showing 'System Status' and 'System Message' as 'OK', along with a 'System ID'.
- DF Channels:** A table listing active channels with columns for Channel Name, Status, Current IP, Current Port, Squelch, Level, Frequency, and Bearing.
- System Information (Left Panel):** A detailed view of a selected system, showing UTC Source, Type, Position Source, and various sensor readings.

Numbered callouts in the image point to the following elements:

- General Status LED and General Message
- System status LED bar (containing STABERHUK, MARIENLEUCHTE, WESTERMARK)
- System data display (left panel for STABERHUK)
- Status LED of the system with the corresponding text message
- Channel list (DF Channels table)

Abbildung 95: Monitoring Page / Detaillierte Server Informationen

1	<u>General Status LED und General Message</u> Zeigt den zusammengefassten Status aller DF-Systeme an. Sobald ein Peilsystem oder ein Peilkanal einen Fehler meldet, ändert sich der Zustand der LED ebenfalls auf Fehler. Eine Klartextnachricht wird entsprechend angezeigt.
2	<u>Systemstatus LED-Leiste</u> Beinhaltet die Status-LEDs einzelner Peilsysteme Systeme in einer Leiste. Da die Leisten immer oben dargestellt werden, ist auf einen Blick erkennbar, welches System einen Fehler aufweist. Klicken Sie auf eine LED, um zum entsprechenden System zu gelangen.
3	<u>Systemdatenanzeige</u> Zeigt alle aktuellen Daten des jeweiligen Peilsystems an.
4	<u>Status LED des Systems mit der entsprechenden Klartextnachricht</u> Im Falle eines Fehlers kann die Klartextnachricht bei der Fehlersuche helfen.
5	<u>Peilkanalliste</u> Zeigt alle konfigurierten Peilkanäle des jeweiligen Systems an. Dabei werden pro Kanal jeweils alle relevanten Informationen dargestellt. Für die Fehlersuche ist die Statusanzeige besonders wichtig. Siehe Kapitel 4 Statusanzeigen für Details.

5.3 DF Channel Monitoring

Das DF Channel Monitoring ist ein gutes Werkzeug, um alle konfigurierten Kanäle gleichzeitig zu überwachen.

Auf dieser Seite werden die Statusinformationen und einige Haupteinstellungen angezeigt.

Die Empfangssituation lässt sich besonders gut überwachen, da sofort ersichtlich ist, auf welchem Kanal, auf welcher Frequenz gerade eine Peilung (Grad und Signalpegel) empfangen wird.

Alle Kanäle werden in einer scrollbaren Listenansicht angezeigt.

GENERAL STATUS MONITORING

DF CHANNEL MONITORING

General Status

General Message:

OK

OK

Local

BREMEN_S

Heilige...en-Traf

BREM_RED

OK

OK

OK

OK

Server Name:

System Name:

Channel Name:

Frequency:

Level:

TB:

Status:

TCP

TIME OUT

DATA

DEV

Current IP:

Port:

Device Message:

Local

STABERHUK

60024

156.800 MHz

-98 dBm

31.0

OK

127.0.0.1

60024

OK

Server Name:

System Name:

Channel Name:

Frequency:

Level:

TB:

Status:

TCP

TIME OUT

DATA

DEV

Current IP:

Port:

Device Message:

Local

STABERHUK

60025

121.500 MHz

-114 dBm

348.0

OK

127.0.0.1

60025

OK

Server Name:

System Name:

Channel Name:

Frequency:

Level:

TB:

Status:

TCP

TIME OUT

DATA

DEV

Current IP:

Port:

Device Message:

Local

MARIENLEUCHTE

60026

156.800 MHz

-98 dBm

84.0

OK

127.0.0.1

60026

OK

Server Name:

System Name:

Channel Name:

Frequency:

Level:

TB:

Status:

TCP

TIME OUT

DATA

DEV

Current IP:

Port:

Device Message:

Local

MARIENLEUCHTE

60027

121.500 MHz

-114 dBm

1.0

OK

127.0.0.1

60027

OK

Server Name:

System Name:

Channel Name:

Frequency:

Level:

TB:

Status:

TCP

TIME OUT

DATA

DEV

Current IP:

Port:

Device Message:

Local

WESTE...SDORF

60028

156.800 MHz

-98 dBm

96.0

OK

127.0.0.1

60028

OK

Server Name:

System Name:

Channel Name:

Frequency:

Level:

TB:

Status:

TCP

TIME OUT

DATA

DEV

Current IP:

Port:

Device Message:

Local

WESTE...SDORF

60029

121.500 MHz

-114 dBm

58.0

OK

127.0.0.1

60029

OK

Server Name:

System Name:

Channel Name:

Frequency:

Level:

TB:

Status:

TCP

TIME OUT

DATA

DEV

Current IP:

Port:

Device Message:

Heiligenhafen-Traf

HEILHAF_2

CH16

156.800 MHz

-114 dBm

324.0

OK

127.0.0.1

60017

OK

Server Name:

System Name:

Channel Name:

Frequency:

Level:

TB:

Status:

TCP

TIME OUT

DATA

DEV

Current IP:

Port:

Device Message:

Heiligenhafen-Traf

HEILHAF_1

CH16

156.800 MHz

-114 dBm

358.0

OK

127.0.0.1

60016

OK

Server Name:

System Name:

Channel Name:

Frequency:

Level:

TB:

Status:

TCP

TIME OUT

DATA

DEV

Current IP:

Port:

Device Message:

BREMEN_S

West-BRM

DISTRESS

156.800 MHz

-114 dBm

25.0

OK

192.168.66.90

60010

OK

Server Name:

System Name:

Channel Name:

Frequency:

Level:

TB:

Status:

TCP

TIME OUT

DATA

DEV

Current IP:

Port:

Device Message:

BREMEN_S

West-BRM

DSC

156.525 MHz

-114 dBm

97.0

OK

192.168.66.90

60011

OK

Abbildung 96: Monitoring Page / DF channel monitoring

Auf der Seite können Sie einen einzelnen Server (oder mehrere bestimmte Server) explizit zur Anzeige auswählen.

Innerhalb der Serverstatus-LED befindet sich ein Kontrollkästchen, das aktiviert werden kann, um nur die Kanäle dieses bestimmten Servers zur Anzeige auszuwählen. Die Kanäle der nicht ausgewählten Server werden in diesem Fall ausgeblendet.

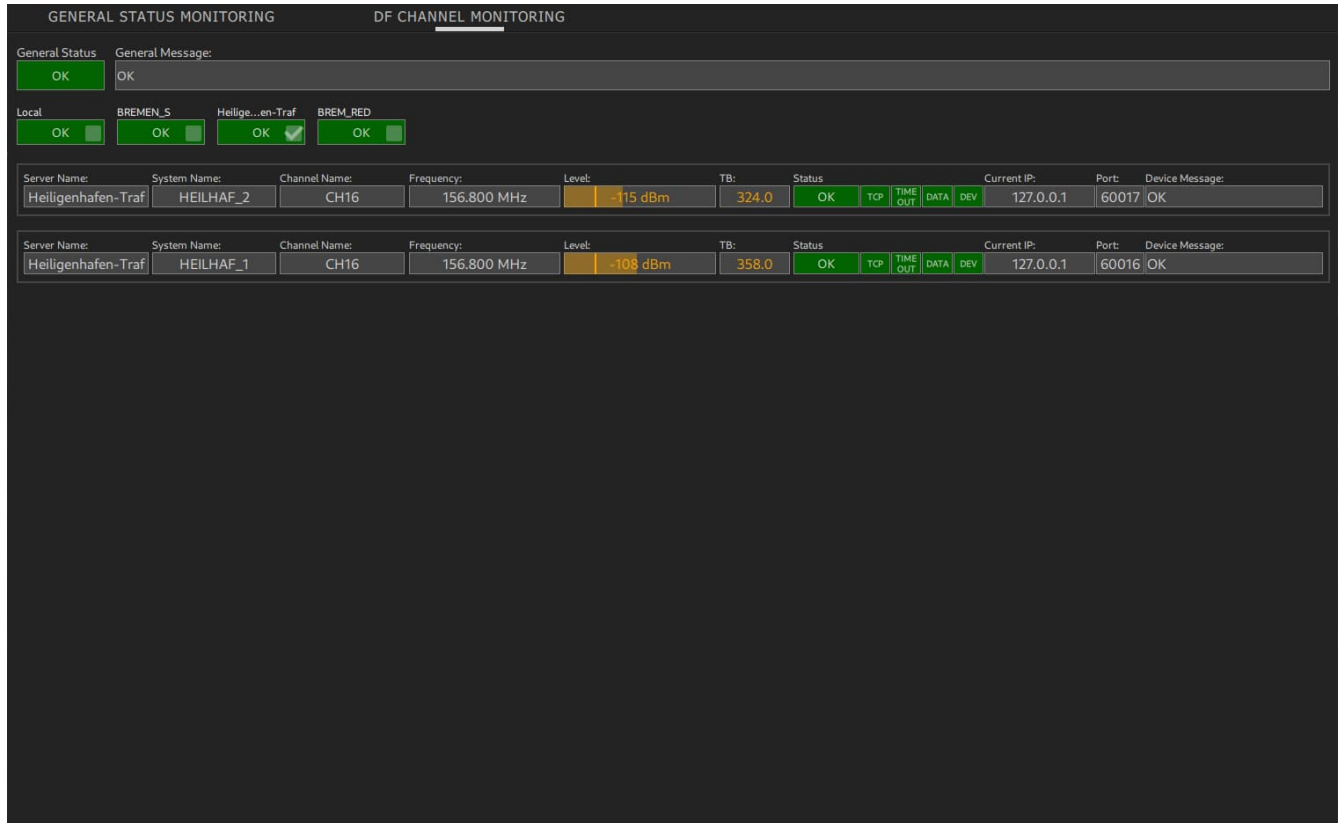


Abbildung 97: Monitoring Page / DF Channel Monitoring eines bestimmten Servers

6 Bearing Page

Die Bearing Page ermöglicht die Darstellung der Peilergebnisse und Signalpegel von ausgewählten Funkpeilkanälen auf einer Kompassrose. Diese Ansicht dient der Unterstützung der Nautiker und der technischen Systemüberwachung.

Die Bearing Page kann auf einem separaten Monitor in einem unabhängigen Fenster geöffnet werden. Dadurch ist es beispielsweise möglich, auf einem Monitor die Monitoring Page und auf einem anderen Monitor mehrerer Bearing Pages geöffnet zu haben, um bestimmte Peilkanäle aus nautischer- bzw. Lotsen-Sicht zu überwachen.

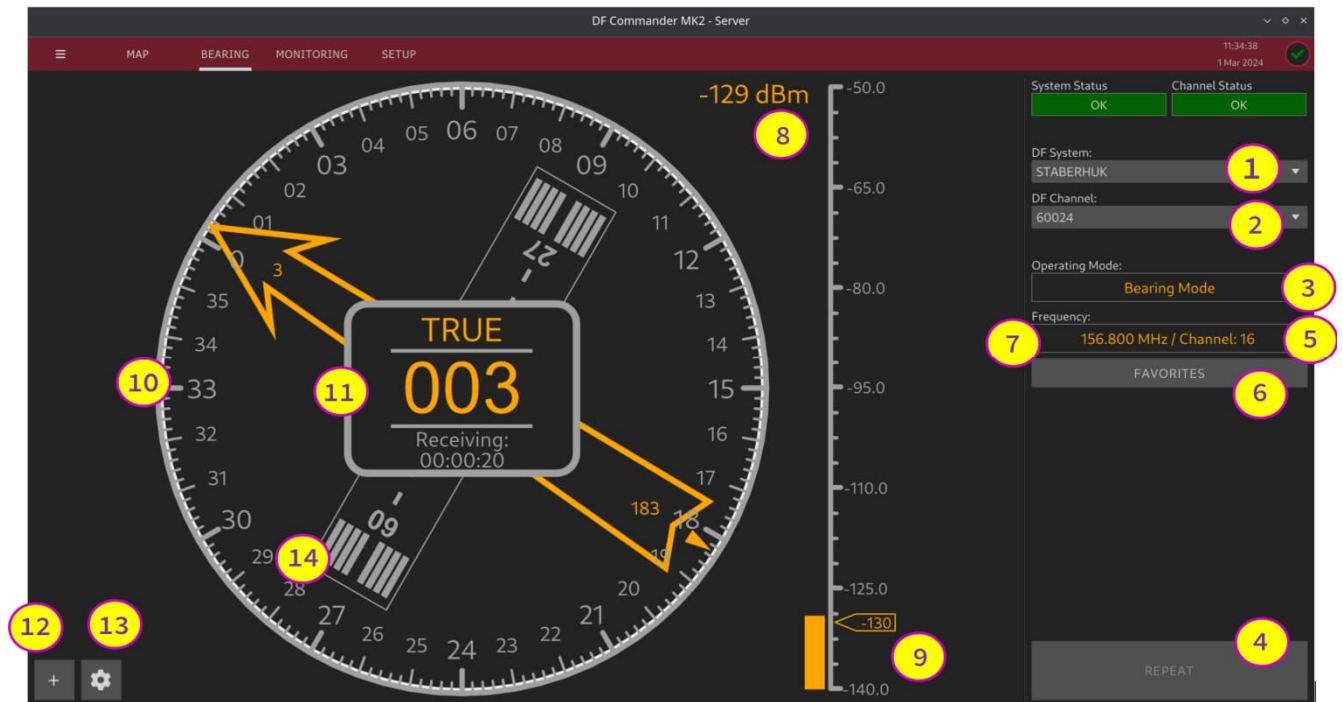


Abbildung 98: Bearing Page

1	<u>Auswahl des Systems</u>
2	<u>Auswahl des Peilkanals</u>
3	<u>Anzeige der Betriebsart</u> Die Betriebsart kann unter SETUP/DF SYSTEMS, Channel Setup eingestellt werden.
4	<u>Taste „REPEAT“</u> Durch das Drücken der REPEAT-Taste wird die letzte Peilung angezeigt, solange sie gehalten wird. Eine aktuelle Peilung hat selbstverständlich den Vorrang.
5	<u>Frequenzeinstellung in MHz</u> Siehe Abbildung 52: Eingabe in MHz und Abbildung 53: Eingabe als UKW-Kanal
6	<u>Frequenzeinstellung über die Favoritenliste</u> Siehe Abbildung 54: Eingabe aus der Favoritenliste

7	<u>Anzeige der aktuellen Frequenz</u> Im Falle einer Seefunkband-Frequenz wird ein entsprechender UKW-Kanal mit Kennzeichnung Ship oder Coast angezeigt.
8	<u>Pegelanzeige</u> Die Skala der Pegelanzeige kann umkonfiguriert werden. Dadurch sind Pegelanzeigen in %, dBm, dBµV und dBµV/m möglich.
9	<u>Squelch-Einstellung / Einstellung der Rauschsperre</u> Bewegen Sie mit der Maus das Kontrollelement auf den gewünschten Wert und lassen Sie los. Der Squelch wird auf den gewünschten Wert eingestellt. Die Squelch-Einstellung ist auf sinnvolle Werte begrenzt.
10	<u>Peilrose</u> Die Zahlen der Peilrose beziehen sich auf die zentrale Peilanzeige (Punkt 11). Ist in der zentralen Anzeige „TRUE“ eingestellt entsprechen die Zahlen auch dem TRUE Bearing. Die Peilrose kann gedreht werden (siehe hierzu Punkt 13). Wird die Bearing Page von einem ATC-Lotsen oder VTS – Nautiker verwendet, so kann die Peilrose so gedreht werden, dass die obere Zahl der Fensterblickrichtung entspricht. Dadurch kann der Operator den angezeigten Pfeil optisch nachverfolgen und ein Wasser- oder Luftfahrzeug eventuell direkt sehen.
11	<u>Zentrale Peilanzeige</u> Hier wird ein Peilwert in der entsprechenden Referenz angezeigt. In der aktuellen Darstellung ist die Referenz auf „TRUE“ eingestellt. Das bedeutet, dass der Zahlenwert dem „True Bearing“ entspricht. Drücken Sie auf die Referenz, um eine andere Referenz einzustellen. Folgende Referenzen sind möglich: RELATIVE, MAGNETIC, TRUE, QDM, QDR, QTE, QUJ.
12	<u>Taste „NEW WINDOW“</u> Öffnet die Bearing Page in einem separaten Fenster.
13	<u>Taste „CONFIGURE“</u> Öffnet das Konfigurationsfenster für die Bearing Page. Die Konfiguration bezieht sich auf alle geöffneten Bearing Fenster.
14	<u>Runway</u> Zur besseren Orientierung des Towerlotsen kann eine Landebahn auf der Peilrose zusätzlich angezeigt werden (siehe Punkt 13).

Drücken Sie „CONFIGURE“, um das Konfigurationsfenster zu öffnen.

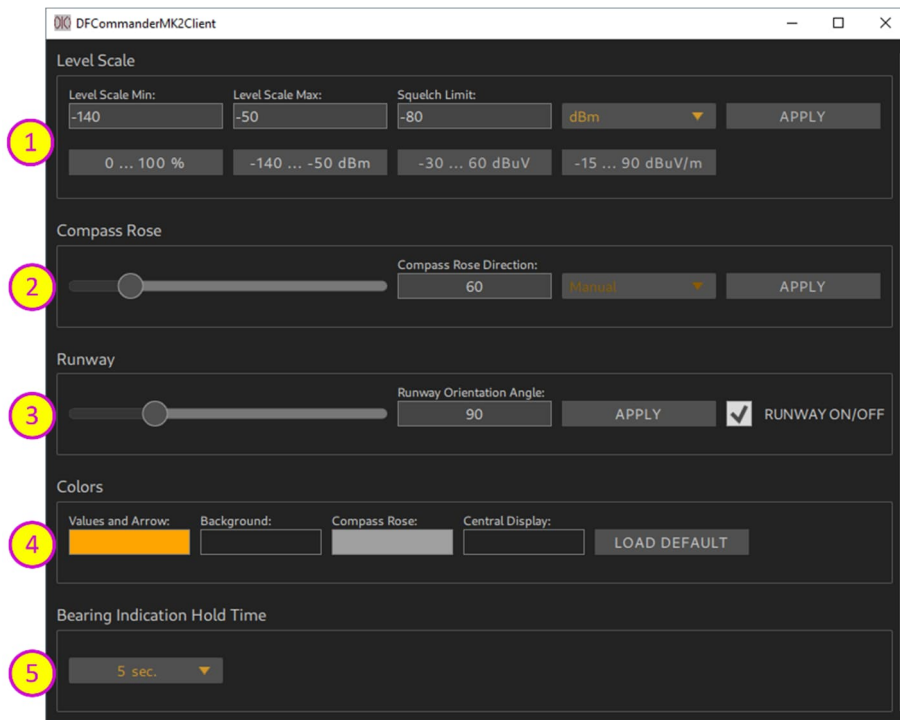


Abbildung 99: Konfigurationsfenster der Bearing Page

1	<u>Einstellungen der Pegelanzeige</u> In der oberen Zeile kann die Pegelanzeige flexibel eingestellt werden. Definieren Sie das Minimum, das Maximum und das Limit für die Squelch-Einstellung. Wählen Sie die Einheit aus. Folgende Einheiten sind möglich: %, dBm, dBµV, dBµV/m. Drücken Sie auf „APPLY“, um die Konfiguration der Pegelanzeige zu übernehmen. In der zweiten Zeile stehen „Skalen-Hotkeys“ zur Verfügung. Sie ermöglichen eine schnelle Einstellung der Pegelanzeigen-Skala mit bereits voreingestellten sinnvollen Werten.
2	<u>Drehung der Peilrose</u> Bewegen Sie den Slider oder geben Sie den Wert der Ausrichtung der Peilrose direkt ein und drücken Sie auf „APPLY“.
3	<u>Runway-Einstellung</u> Definieren Sie einen Ausrichtungswinkel der Landebahn in Grad und schalten Sie die Anzeige ein, indem Sie das Kontrollkästchen „RUNWAY ON/OFF“ aktivieren.
4	<u>Farbeinstellung</u> In diesem Menu können Farben für die Werte und den Pfeil, für den Hintergrund, für die Kompassrose und den Hintergrund der zentralen Peilanzeige eingestellt werden. Drücken Sie auf das entsprechende Rechteck und wählen Sie die Farbe aus. Die Farbe wird sofort übernommen. Drücken Sie auf „LOAD DEFAULT“, um zu den Default-Einstellungen zurückzukehren.
5	<u>Bearing Indication Hold Time / Nachleuchtzeit des Pfeils und der Werte</u> Nachdem das Funksignal nicht mehr ausgesendet wird, wird die Peilung noch in Grau angezeigt. Nach dieser Zeit verschwindet die Anzeige. Der Wert „Infinite“ bedeutet, dass die Werte so lange angezeigt werden, bis erneuert gepeilt wird.

7 MAP Page

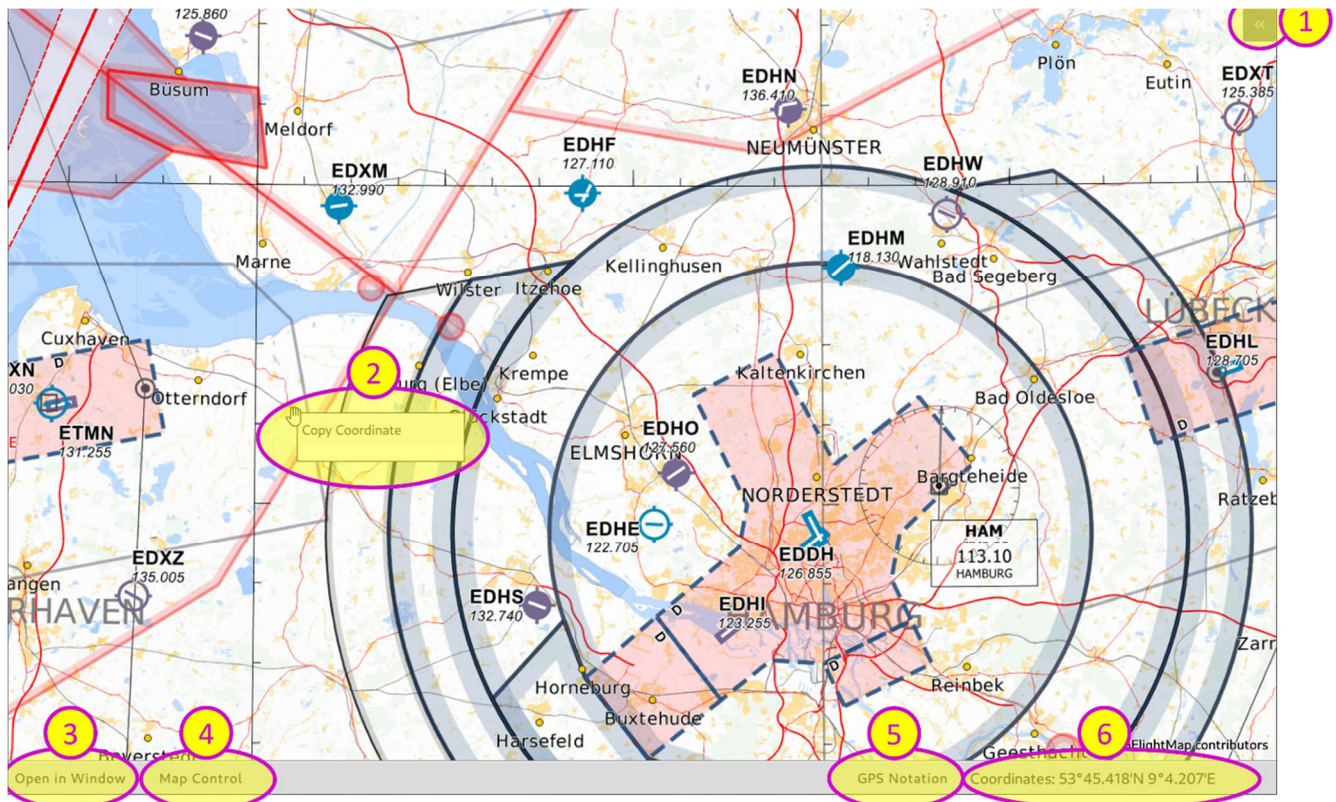


Abbildung 100: Kartenanzeige

1	<u>Seitenleiste (Sidebar) Kontrollelement</u> Drücken Sie auf das Kontrollelement, um die Seitenleiste zu öffnen und um weitere Fenster öffnen zu können. Die entsprechenden Fenster sind an die Karte gebunden und nur in der Karte sichtbar.
2	<u>Rechte Maustaste</u> Drücken Sie auf die rechte Maustaste und auf „Copy Coordinate“. Dadurch werden die aktuellen Koordinaten der Maus in die Zwischenablage kopiert. Sie können an beliebiger Stelle, z.B. in einem Texteditor eingefügt werden.
3	<u>Open in Window</u> Drücken Sie auf diese Taste, um die Kartenansicht in einem separaten Fenster zu öffnen. Nur ein Fenster ist möglich.
4	<u>Map Control</u> Drücken Sie diese Taste, um das Karten-Steuerelement zu öffnen.
5	<u>GPS-Notation</u> Drücken Sie auf „GPS Notation“, um das GPS-Format einzustellen. Diese Funktion hat exakt die gleiche Wirkung wie die Einstellung im General Setup (s. Kap. 0 GPS-Format).
6	<u>Aktuelle Mauskoordinaten</u> Zeigt die GPS-Position der aktuellen Mausposition an.

8 COSPAS-SARSAT Scan & Decode / Marine Scan

Die DF Commander MK2 Applikation (Server sowie Client) unterstützt den COSPAS-SARSAT-Scan sowie die grafische Darstellung von COSPAS-SARSAT-Signalen.

Der eigentliche COSPAS-SATSAT-Scan, die Erkennung und Dekodierung erfolgen durch das Peilsystem. DF Commander MK2 Applikation stellt nur die Daten dar.

8.1 COSPAS-SARSAT Scan / Marine Scan

Um die COSPAS-SARSAT- bzw. Marine-Scan-Funktion zu verwenden, stellen Sie zuerst den COSPAS-SARSAT - oder Marine Scan - Modus am Peilsystem, und dann in der DF Commander-Software ein.

Die Scan-Modi werden im Kanal-Setup-Menü mit der Einstellung „Operating Mode“ eingestellt (unter SETUP / DF SYSTEMS / DF Channel SETUP).

HINWEIS:

Das genaue Scan-/Decodierungsverhalten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des verwendeten Peilsystems.

8.2 COSPAS-SARSAT Decode

Um die COSPAS-SARSAT-Decodierungsfunktion zu verwenden, stellen Sie zunächst den COSPAS-SARSAT-Decodierungsmodus am Peilsystem ein. Gehen Sie dann zu SETUP / DF SYSTEMS / DF Channel SETUP und wählen Sie den „Cpss Decode Mode“ auf dem entsprechenden Kanal aus.

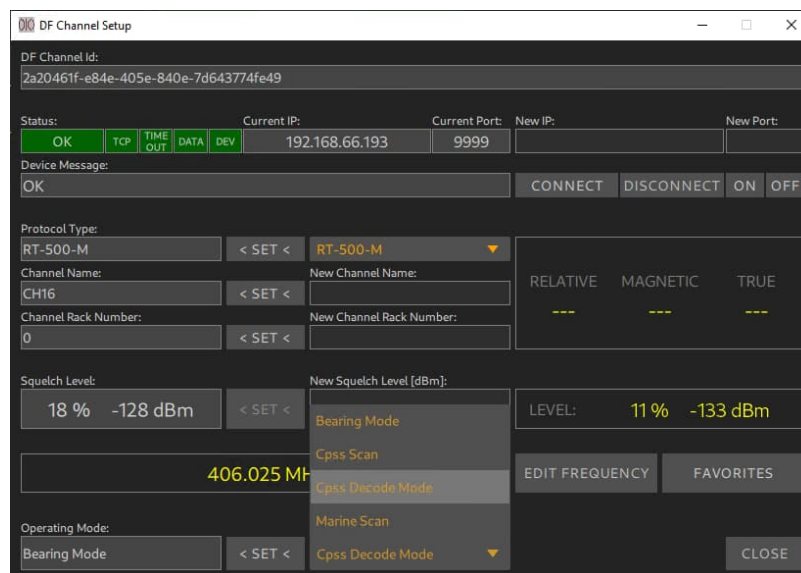


Abbildung 101: Umschalten in den COSPAS-SARSAT Decode Mode im DF-Kanal

Wenn ein COSPAS-SARSAT-Beacon erkannt wird, wird es auf der Karte an der decodierten Position, mit der entsprechenden Beacon-ID angezeigt.

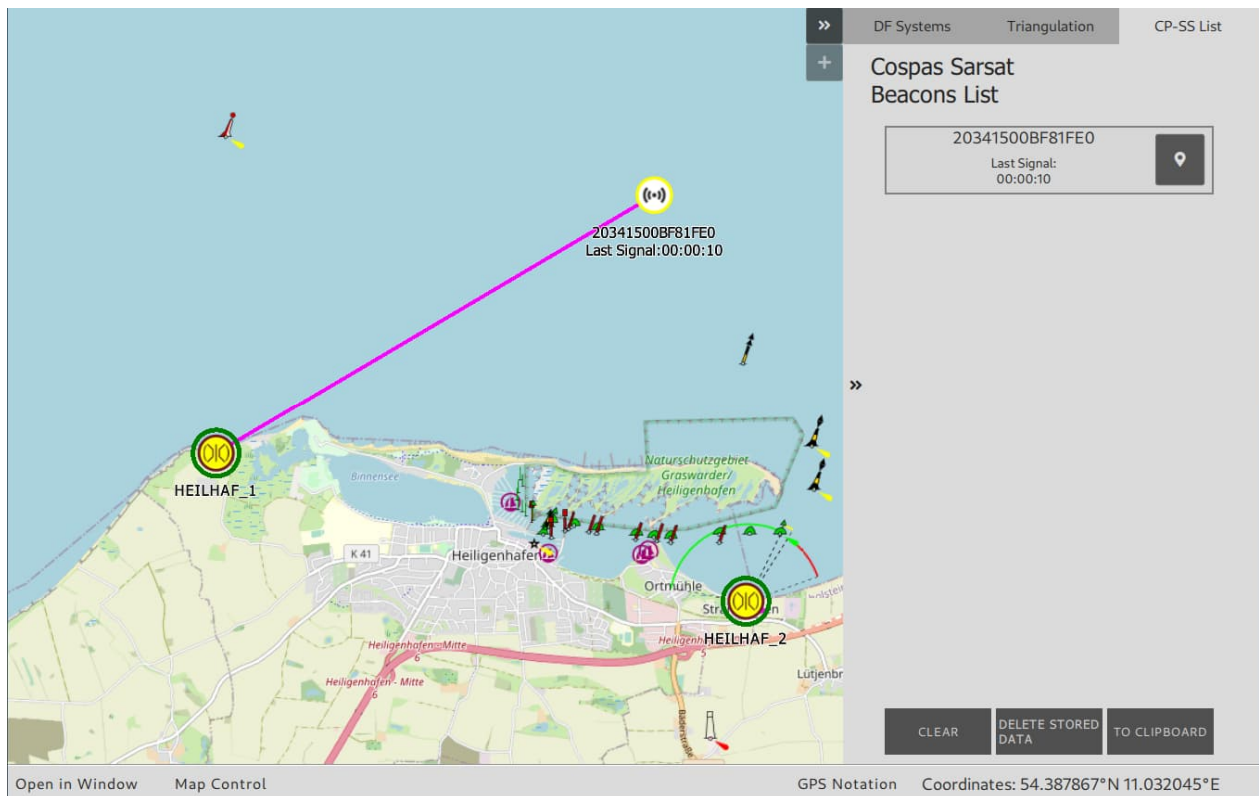


Abbildung 102: Dekodierendes Peilsystems mit der Peillinie zum CP-SS-Beacon

Das Peilsystem, das die COSPAS-SARSAT-Daten erkennt und dekodiert, zeigt dies auf der Karte an, indem eine Meldung „CPSS RECEIVED“ blinkt, und Peillinie(n) zu Beacon-Position(en) zeigen, wenn die Positionsdaten in der COSPAS-SARSAT Nachricht enthalten sind.

Wenn die Positionsdaten nicht enthalten sind, erscheint die Beacon-ID in der Liste der COSPAS-SARSAT-Beacons, aber die Peillinie zum Beacon ist dann nicht verfügbar.

Die Liste der erkannten Beacons befindet sich in der Seitenleiste der Karte.

Um die Details zu einem bestimmten Beacon anzuzeigen, klicken Sie darauf in der Beacons-Liste.

DF Systems	Triangulation	CP-SS List
Cospas Sarsat Beacons List		
20341500BF81FE0 Last Signal: 00:26:25 UTC: 2023-03-28T13:25:23.546Z Latitude: 43°31.933'N Longitude: 1°25.517'E Country: Norway Protocol Id: National Location Self Test: False System Name: HEILHAF_1 DF Latitude: 54°22.882'N DF Longitude: 10°56.126'E Channel Name: CH16 Frequency: 406.025 MHz DF True Bearing: undefined		
2024F72524FFBFF Last Signal: 00:00:04		
2024F72525FFBFF Last Signal: 00:14:43		

Abbildung 103: Liste der Cospas-Sarsat-Beacons mit geöffneten Details eines bestimmten Beacons

8.3 COSPAS-SARSAT Dateien

Die COSPAS-SARSAT-Dateien befinden sich in einem separaten Ordner, im Verzeichnis der Konfigurationsdateien, welches in SETUP / GENERAL durch Klicken auf die Schaltfläche "SHOW DIRECTORY " geöffnet werden kann.

Die Dateien der einzelnen decodierten Beacons sind in den separaten Ordnern sortiert.

HINWEIS:

Die Dateien der COSPAS-SARSAT-Beacons werden niemals gelöscht, auch wenn der „CLEAR“-Button betätigt wird.

Sollen diese Dateien gelöscht werden, muss dies manuell im Dateiverzeichnis erfolgen.

9 Einschränkungen

Einige zusätzliche Einschränkungen müssen beachtet werden.

RT-500-M Antenna Unit RT-600 Antenna Unit RT-800 Antenna Unit	Es kann immer nur ein Peilkanal mit der Antenneneinheit verbunden werden.
RT-500-M DCU	Bei Verwendung des COSPAS-SARSAT Decode Mode, kann nur ein DF-Kanal mit dem RT-500-M DCU verbunden sein, wenn die Version des RT-500-M DCU kleiner oder gleich [Rev 3.06] ist.
Local Server TCP Port	Ist beschränkt auf die Ports, die auf der verwendeten Maschine verfügbar sind. Wenn der ausgewählte TCP-Port bereits verwendet wird, kann der TCP-Server nicht gestartet werden.
COSPAS-SARSAT	Die Speicherung von COSPAS-SARSAT-Nachrichten ist auf 5000 Nachrichten pro Beacon begrenzt. Wenn mehr Nachrichten eingehen, werden die Ältesten gelöscht.
MAP Page	Die Schaltfläche "Open in Window" ist darauf beschränkt, nur 1 neues Fenster zu öffnen.

Tabelle 1: Allgemeine Einschränkungen

10 Installation

HINWEIS:

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönliche Firewall oder Ihr Viren- und Malware-Schutz so konfiguriert ist, dass die Installation der Software „DF Commander MK2“ nicht blockiert wird.

HINWEIS:

Sollten vom Nutzer Änderungen bzw. Austausch der Dynamic Link Libraries vorgenommen werden, übernimmt RHOTHETA Elektronik GmbH keine Gewähr mehr für die Funktionsfähigkeit der gesamten Software. Die Garantie erlischt somit.

10.1 Minimale PC- und Netzwerkanforderungen

HINWEIS:

Sollte der Text in den Dialogen der „DF Commander MK2“ Applikation nicht sichtbar sein, muss die Schriftart „Cantarell“ auf Ihrem PC konfiguriert werden.

Minimale PC-Anforderungen			
Betriebssysteme:	Windows 10 or higher (64 Bit), Linux RHEL 8.4 (64 Bit), Ubuntu 20.04.5 (64 Bit)		
Prozessor, Festplatte, Speicher:	Intel Core i5 (5 th Gen) or AMD Ryzen 5, 500 GB Hard Disk, 16 GB RAM		
Schnittstellen:	1 x RJ45 (LAN), Anschlüsse für Maus und Tastatur		
Monitor Auflösung:	Minimum: Empfohlen:	1024 x 768 1280 x 1024	
Minimale Netzwerkbandbreite für den integrierten Server:	Protokoll: RHOTHETA DF Standard JSON Protocol		
	Dateninhalt: - Aktivierte Peilung auf allen Kanälen (Update jede 250 ms) - Aktive Kreuzpeilung auf allen unterschiedlichen Frequenzen wenn möglich		
	Netzwerkschicht: TCP		
	Datenraten für <u>einen Client</u> verbunden mit dem Server:		
	Gesamtzahl der Peilkanäle	Mittelwert*	Max. Peak**
	1	25 kBit / s	150 kBit / s
	3	75 kBit / s	500 kBit / s
	6	150 kBit / s	800 kBit / s
	12	300 kBit / s	1500 kBit / s
	18	450 kBit / s	2500 kBit / s
24	600 kBit / s	5500 kBit / s	
*Mittelwert ist die minimale Datenrate, die vom Netzwerk zur Verfügung gestellt werden muss (Die Datenrate wurde innerhalb von 60 Sekunden ermittelt)			
** Max. Peak ist die Datenrate die mit der max. hold methode, innerhalb von 100 ms Zeitschlitz über eine Periode von 5 Minuten gemessen wurde.			
Erforderliche Installierte Pakete:	Adobe Acrobat Reader (Nicht älter als 2016)		

Tabelle 2: Minimale PC-Anforderungen

10.2 Installation unter Windows

Klicken Sie doppelt auf den ausgelieferten Installer:

- `DFCommanderMK2-Server-X.XX-xxx-xxxxxxxxxx-Installer.exe` oder
- `DFCommanderMK2-Client-X.XX-xxx-xxxxxxxxxx-Installer.exe`

und folgen Sie den Anweisungen.

Es wird empfohlen, die Software in das Benutzerverzeichnis (user home) zu installieren z.B.:
`C:\Users\max.mustermann\ DFCommanderMK2-Server`

Die ausführbare Datei ist:

- `DFCommanderMK2-Client.exe` oder
- `DFCommanderMK2-Server.exe`

Um das Programm zu entfernen, führen Sie `maintenancetool.exe` aus, welches sich im selben Ordner befindet.

10.3 Installation unter Linux

Entpacken Sie den ausgelieferten Tarball, z.B:

`DFCommanderMK2-Server-X.XX.tar.gz`

in das user home Verzeichnis:

`tar -xzf DFCommanderMl2-X.XX.tar.gz`

Um das Programm auszuführen muss `start.sh` auf der Kommandozeile aufgerufen werden:

```
cd DFCommanderMK2
./start.sh
```

10.4 Lizenzierung

Nach dem Start der Software werden Sie aufgefordert, die Zugangsdaten (Credentials) einzugeben. Füllen Sie das Formular aus, wählen Sie eine Netzwerkschnittstelle aus der Liste aus, lesen und bestätigen Sie die Lizenzvereinbarungen.

Am Ende des Vorgangs muss der Lizenzschlüssel eingegeben werden.

Um einen Lizenzschlüssel zu erhalten, kopieren Sie die Daten aus dem letzten Fenster (oder speichern Sie diese in einer Datei) und senden Sie sie an RHOTHETA.

Abhängig von den bestellten Optionen, wird durch RHOTHETA ein spezifischer Lizenzschlüssel generiert.

Wenn Sie bereits eine „DF Commander MK2“ Applikation besitzen, und diesen nun mit zusätzlichen Optionen erweitern möchten, wenden Sie sich bitte an RHOTHETA.

Ein neuer Lizenzschlüssel kann über das Klappmenü in der linken oberen Ecke eingegeben werden, indem Sie „About“ auswählen und die gleiche Prozedur, wie oben beschrieben, anwenden.

10.5 Neuinstallation unter Beibehaltung der vorhandenen Lizenzdaten

In manchen Fällen kann es erforderlich sein, die Anwendung auf demselben Computer neu zu installieren, auf dem die Lizenzdaten bereits gespeichert sind. Diese Daten müssen vor der Neuinstallation der Software gespeichert und erneut in den Installationsort der Anwendung kopiert werden.

NOTIZ:

Die gleichen Lizenzdaten können nur verwendet werden, wenn die MAC-Adresse des Computers nicht geändert wurde und die Revision eines Updates einen „Minor Change“ (Geringfügige Änderung) darstellt.

[Rev XX.YY] – Änderung in der Nummer XX entspricht einem „Major Change“

Beispiel: [Rev 2.11] -> [Rev 3.00]

[Rev XX.YY] – Änderung in der Nummer YY entspricht einem „Minor Change“

Beispiel: [Rev 3.01] -> [Rev 3.02]

Das folgende Windows-basierte Beispiel zeigt die Schritte der Neuinstallation der DFCommanderMK2-Server-Anwendung. Die Neuinstallation unter Linux oder der Client-Version folgt der gleichen Logik.

1. Speichern Sie die Lizenzdaten
Gehen Sie zum Installationsort der Anwendung (z. B.
C:\Benutzer\Name.Nachname\DFCommanderMK2-Server) .
Suchen Sie den Ordner „**License**“ und speichern Sie ihn an einem temporären Ort außerhalb des Installationsorts der Anwendung.
2. Entfernen Sie die Anwendung
Entfernen Sie den Ordner „**DFCommanderMK2-Server**“ oder verwenden Sie „maintenancetool.exe“ zum Entfernen mit dem Deinstallationstool (nur Windows).
3. Installieren Sie die Software erneut
Siehe Kapitel zur Installation unter Linux oder Windows.
4. Kopieren Sie die Lizenzdaten
Navigieren Sie zum Installationsort der Anwendung (z. B.
C:\Benutzer\Name.Nachname\DFCommanderMK2-Server) und ersetzen Sie den Ordner „**License**“ durch den zuvor gespeicherten Ordner „**License**“

Die Anwendung muss gestartet werden, ohne dass neue Lizenzdaten angefordert werden.

11 Abkürzungen

Term:	Definition:
ATC	Air Traffic Control
VTS	Vessel Traffic Service
DF	Direction Finder, Direction Finding System (Deutsch: Funkpeiler, Funkpeilsystem)
HMI	Human Machine Interface
ID	Identification
IP	Internet Protocol
LAN	Local Area Network
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light-Emitting Diode
SAR	Search And Rescue
System	Im Kontext von „DF Commander MK2“, ein “System” ist eine Antenne mit mindestens einem Funkpeiler.
PTT/GTS/SBS	Push-To-Talk/ Ground Transmitter Suppression/Self Bearing Suppression
VTS	Vessel Traffic Service

Tabelle 3: Terms and Abbreviation / Abkürzungen

12 Notizen